


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 573019 拆卸和安装车门副架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
紧固螺母		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

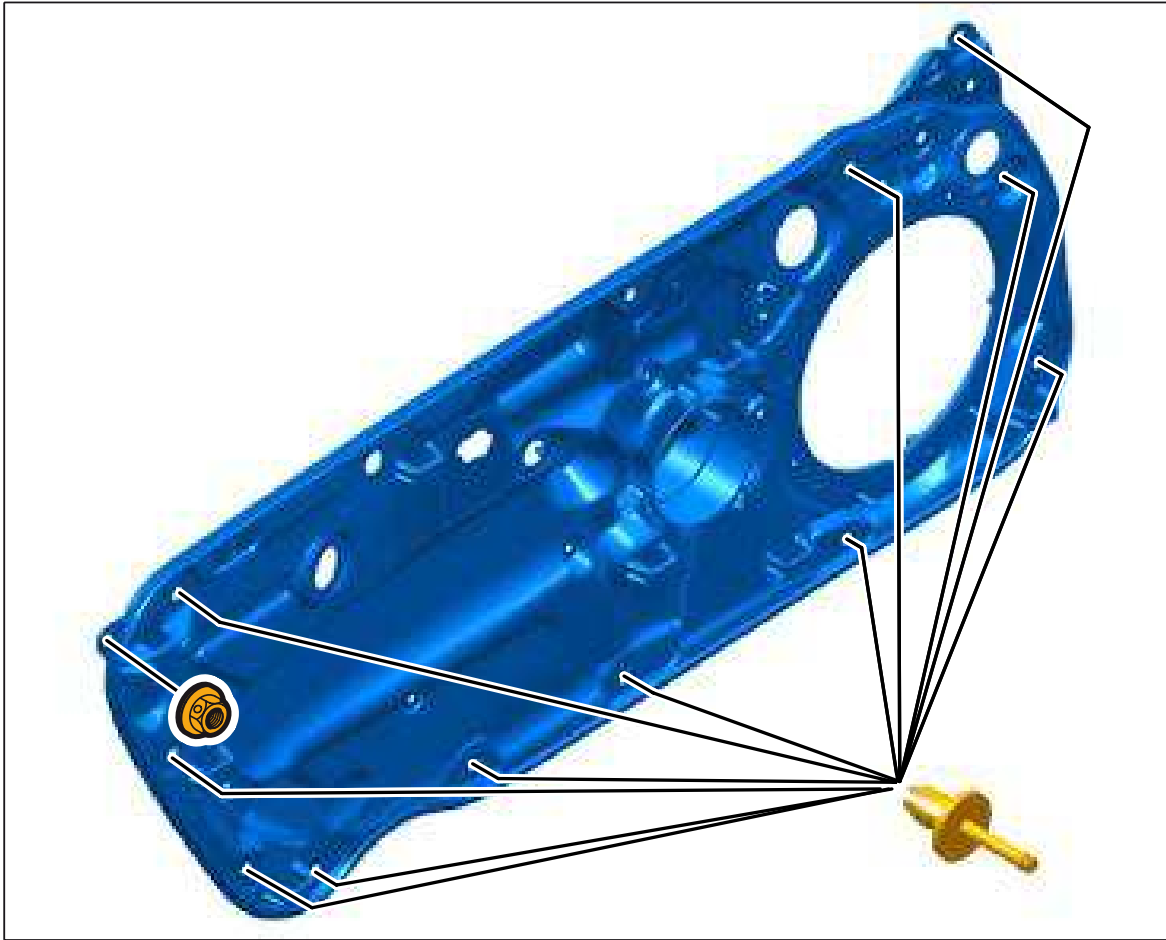

车门副架的紧固螺母

准备工作

准备工作


- 1. 拆下门板。 → 705919 拆卸和安装门板
- 2. 拆下车门控制单元。 → 577319 拆卸和安装车门控制单元
- 3. 拆下头部安全气囊。 → 696619 拆卸和安装头部安全气囊单元

拆卸车门金属衬板


断开车门线束

- 1. 拆下前侧饰板。 → 702419 拆卸和安装前侧饰板

2. 断开插头。

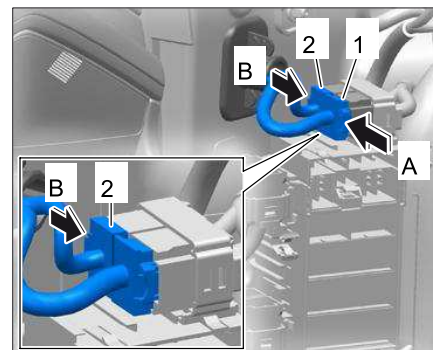

松开接头 (车辆左侧)

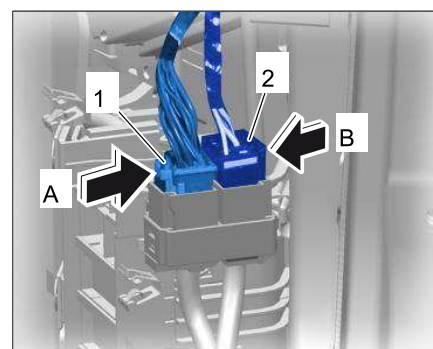

松开接头 (车辆右侧)

2.1. 松开插头 -1- (-箭头 A-) 并将其断开。


2.2. 松开插头 -2- (-箭头 B-) 并将其断开。

拆卸前车门金属衬板




安装位置

1. 向内压车外后视镜线束的橡胶套 -箭头- 。

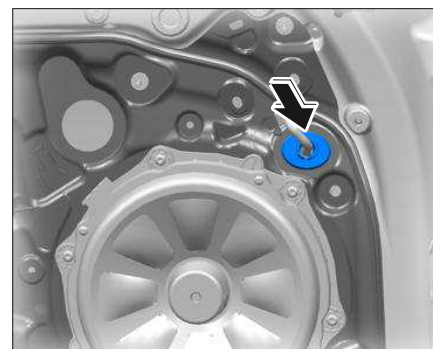


压入橡胶套

2. 向内压鲍顿拉索的橡胶套 -箭头- 。

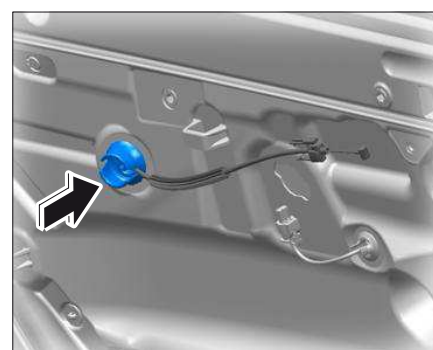

压入橡胶套

3. 拆下紧固零件。

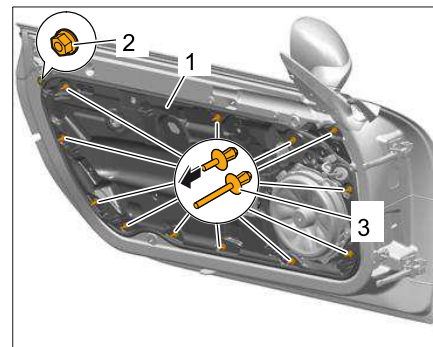


紧固零件

3.1. 拧下紧固螺母 -2- 。


3.2. 松开并拆下膨胀铆钉 -2-（车门副架 -1- 上）。

4. 向内按压车门和 A 柱上的线束，并经车门开口 -箭头- 拆下线束。

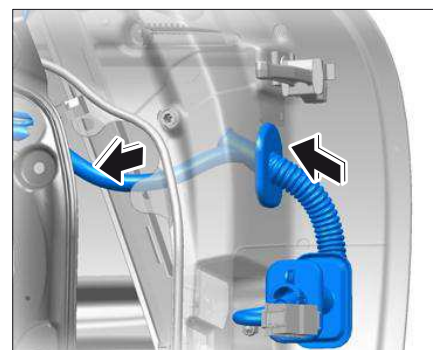

穿设线束


5. 将车门副架从车门上提起，并松开车窗挺杆导管。

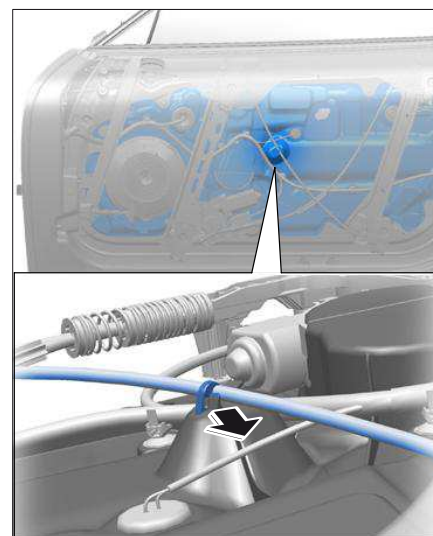

松开车窗挺杆导管

6. 将鲍顿拉索从车门副架中拉出。

7. 松开车窗调节器电机上的电气插头 -箭头 A- 并将其断开连接 -箭头 B- 。

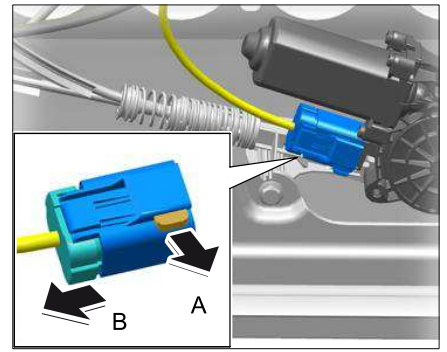


断开电气插头



信息


插头数量可因设备的不同而不同。

8. 断开门把手的电气插头。

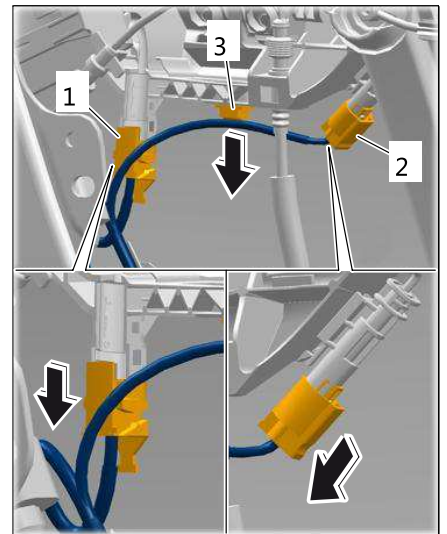

断开车门把手的插头

- 8.1. 松开车门把手的电气插头 -1 和 2- 并将其断开连接 -箭头-。
- 8.2. 向下拔出 -箭头- 线束的固定卡子 -3-。
9. 松开线束 -箭头 A- 并将其拆下 -箭头 B-。

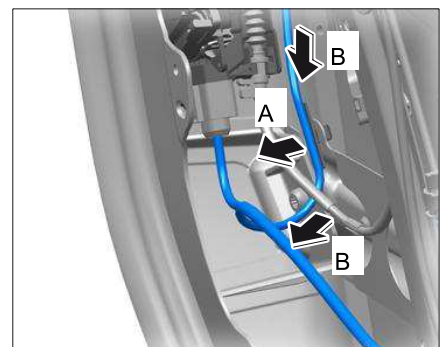


拆下线束



信息

插头数量可因设备的不同而不同。

10. 松开门锁的电气插头 -1 和 2- 并将其断开连接 -箭头-。

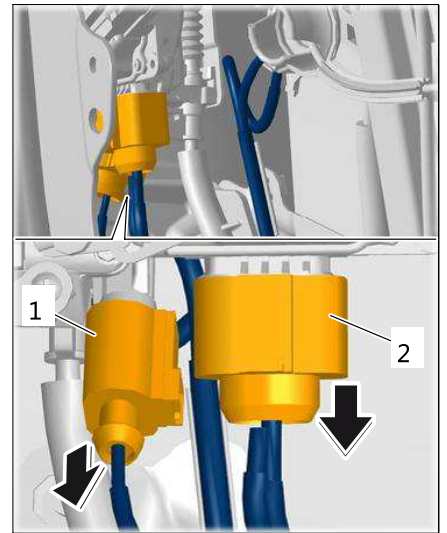

断开门锁的插头

11. 拆下车门副架。

安装车门金属衬板

安装车门金属衬板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将车门副架上的紧固螺母拧紧至指定的紧固扭矩 [紧固扭矩 3 Nm \(2 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装头部安全气囊。 → 696619 *拆卸和安装头部安全气囊单元*
2. 安装车门控制单元。 → 577319 *拆卸和安装车门控制单元*
3. 安装门板。 → 705919 *拆卸和安装门板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99