


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 574519 拆卸和安装开门装置

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
开门装置的紧固螺钉		紧固扭矩	2 Nm (1.5 ftlb.)		

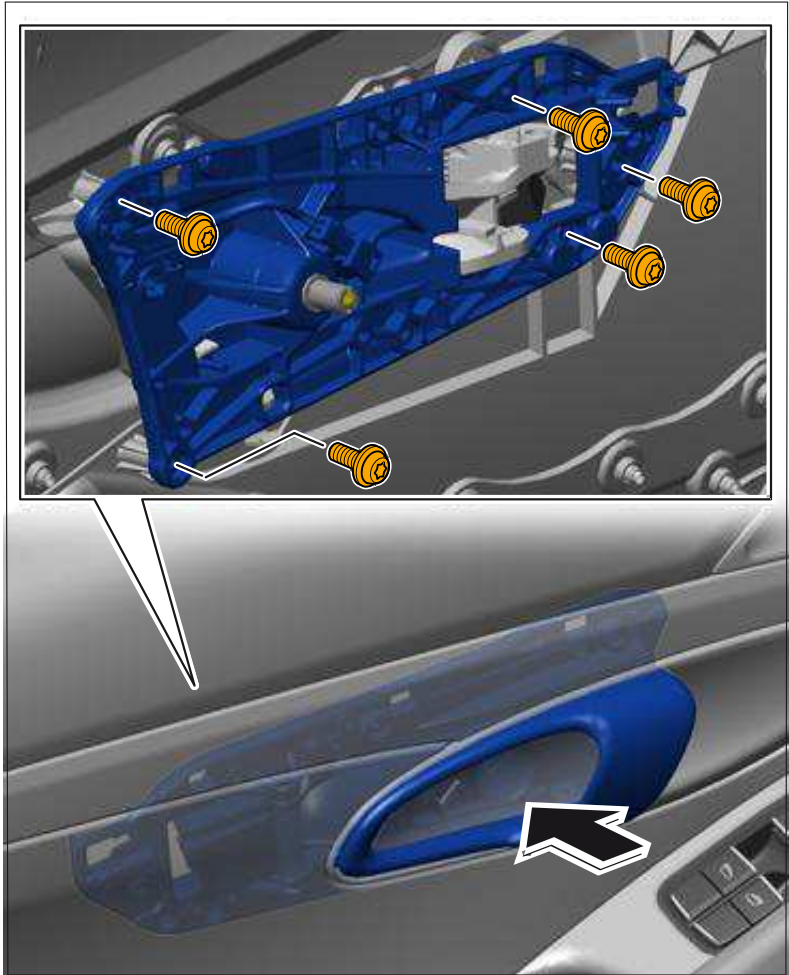

开门装置的紧固螺钉

准备工作

准备工作

- 1. 拆下前门板。 → 705919 拆卸和安装门板

拆卸开门装置


拆卸开门装置



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧或者类似部件。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。

1. 松开车内门把手传感器的插头 -**箭头 a-** 并断开连接 -**箭头 A-**。

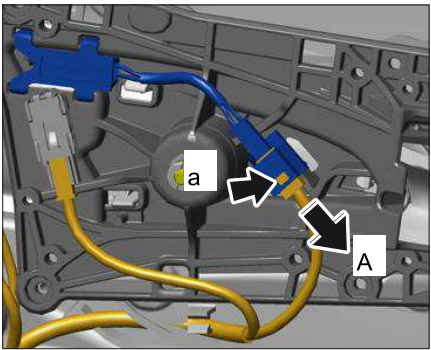

断开车内门把手传感器

2. 拧下并拆下开门装置上的紧固螺钉 → *拆卸开门装置*。

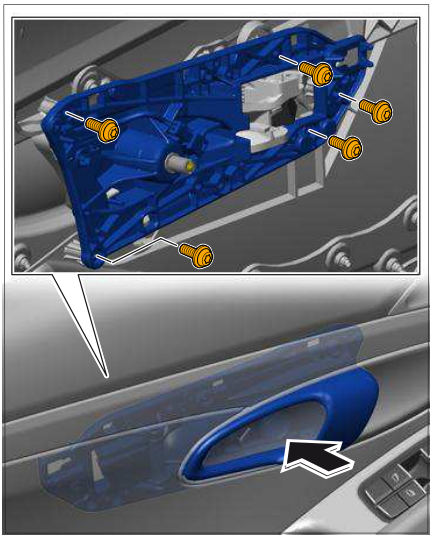

拆卸开门装置

3. 拆下开门装置。

安装开门装置

安装开门装置

按照与拆卸相反的顺序进行安装。

1. 将开门装置的紧固螺钉拧紧至 [紧固扭矩 2 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装前门板。 → 705919 *拆卸和安装门板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99