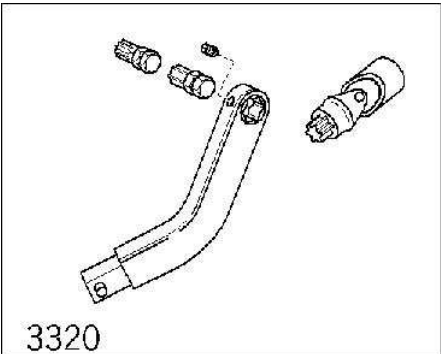


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 575115 调整前门

工具

名称	类型	编号	描述	
定位规	车间设备	WE 1690		 VAS 6937.gif
定位规 , 4.5 - 6.5	车间设备	WE 1724		 VAS 6936.gif
定位规 , 7 - 9	车间设备	WE 1725		 VAS 6938.gif
车门调整扳手	VW 工具	3320		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将车门铰链固定到车门的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)		

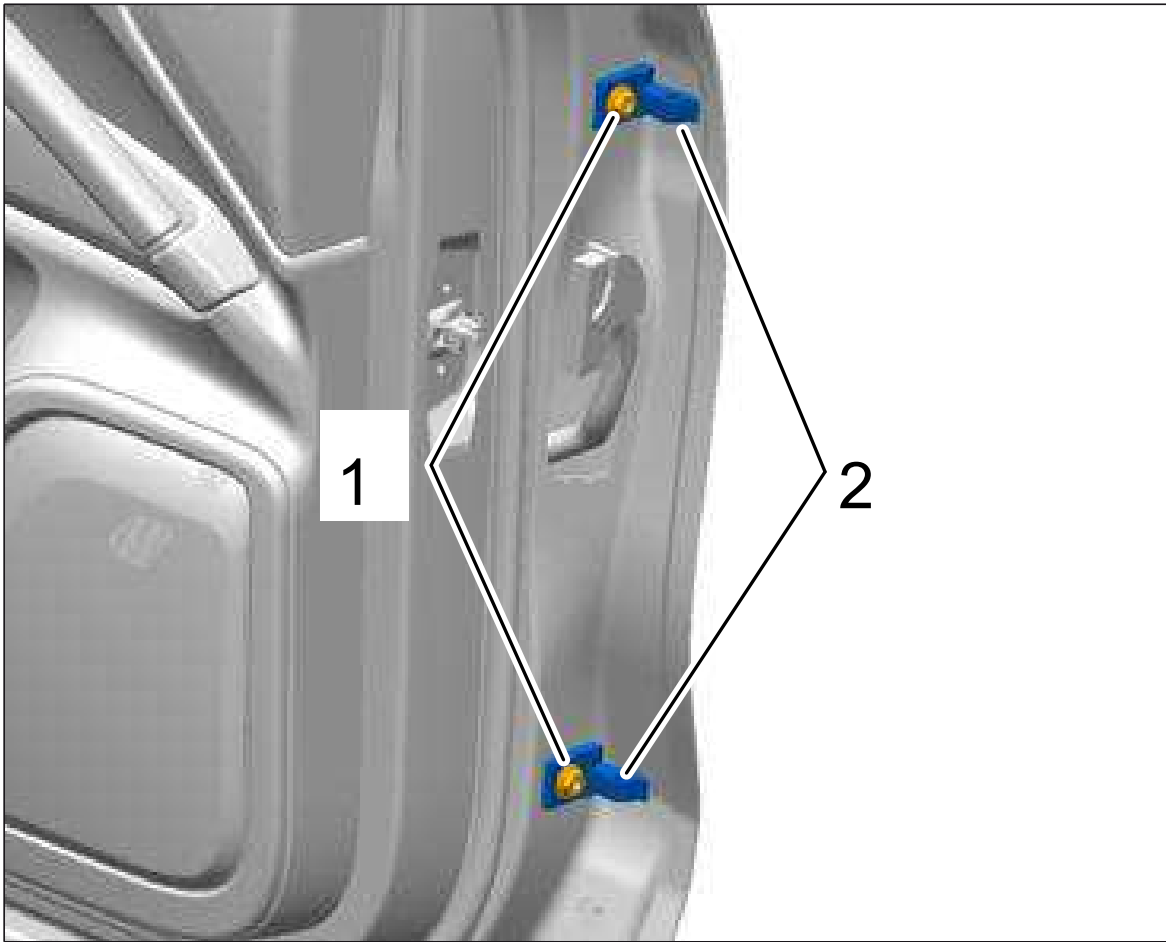

车门铰链的紧固螺钉

调整前门

调整前门

**警告**

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
 - 扭矩不足
- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。

**信息**

- 根据间隙技术规范设定盖、车门和罩或附件的间隙尺寸。
- 如果开口处的间隙过大或过小，则可活动的车身板件或附件必须相应地居中。
- 确保间隙不会呈楔形结构，局部点不得过窄。

- 您可以为此使用 **定位规 WE 1690 定位规, 4.5 - 6.5 WE 1724 定位规, 7 - 9 WE 1725**。
- 给定的值是操作指南, 应尽可能地遵守这些指南。
- 这些指南适用于维修和装配工作。


i 信息

- 使用专用工具 **车门调整扳手 3320** 来调整前车门。

i 信息


在下列情况下, 要确保放置的铰链锥形座没有张力, 可能需要从车门上取下车门铰链:

- 安装了一个新的裸车门壳。
- 裸车门壳已损坏。
- 裸车门壳没有接缝接合线。

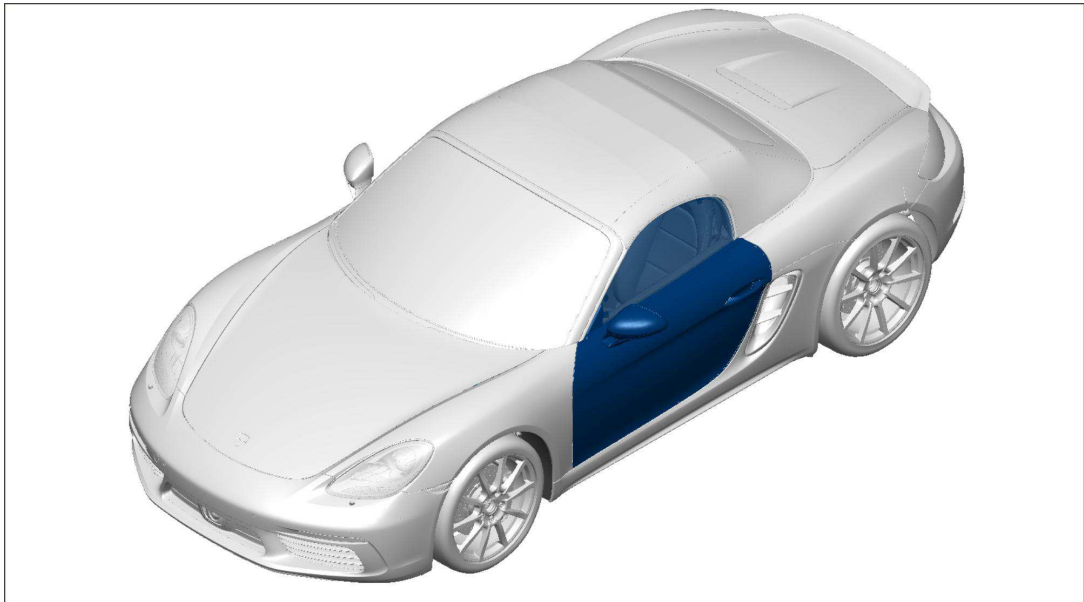

车门的安装位置

1. 调节车门铰链处的前车门。 → 5X00IN 间隙尺寸

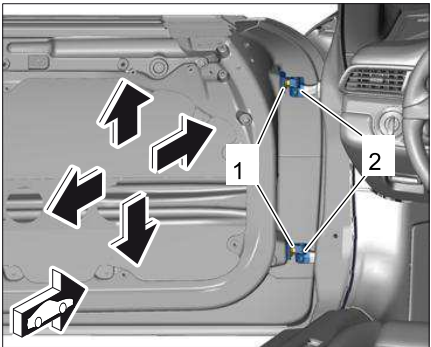

调节车门

编号	部件	功能	步骤
1.	紧固螺钉 -1- , 用于将车门铰链 -2- 固定到前车门	沿 Y 和 Z 方向调整间隙尺寸	松开。

2.	前车门铰链		通过在垂直和水平方向上移动车门铰链，调节与翼子板、侧围板和侧梁构成的轮廓。
3.	紧固螺钉 -1- ，用于将车门铰链 -2- 固定到前车门	沿 Y 和 Z 方向调整间隙尺寸	将紧固螺钉 -1- （用于将车门铰链 -2- 固定到前车门）拧紧至 紧固扭矩 40 Nm (30 ftlb.) 。

2. 检查车门的位置，必要时调节锁止销钉。 → 572619 拆卸和安装锁止销钉

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99