


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 575137 分解和组装前车门

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将车窗导轨固定到车门的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

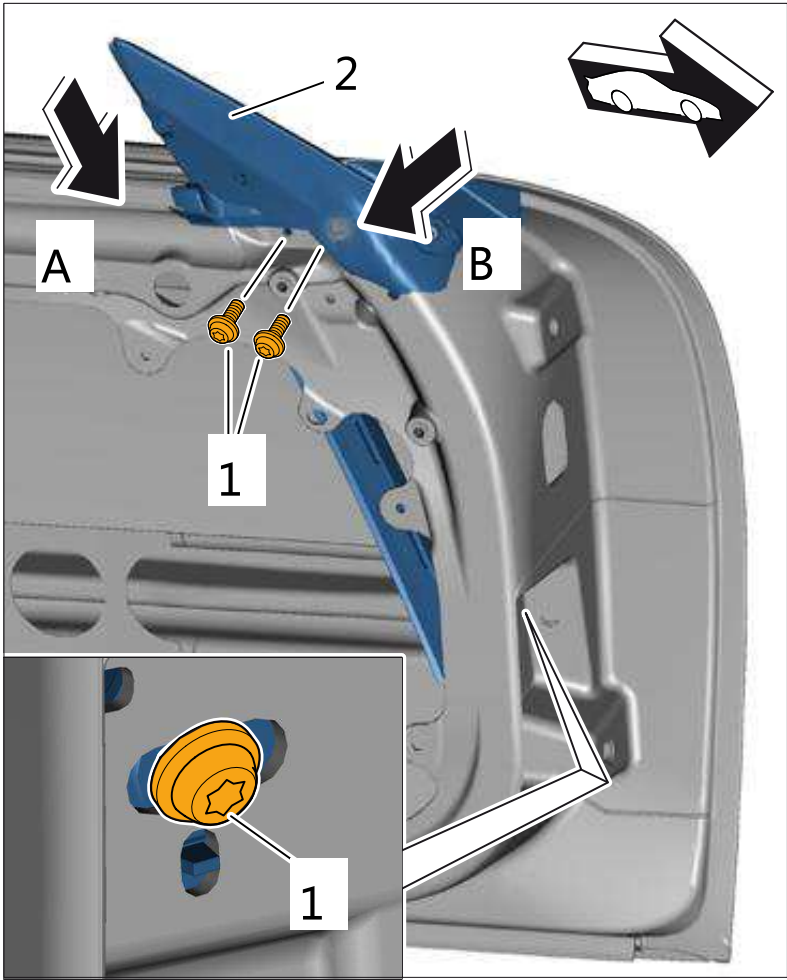

安装车窗导轨


拆解前车门

拆解前车门

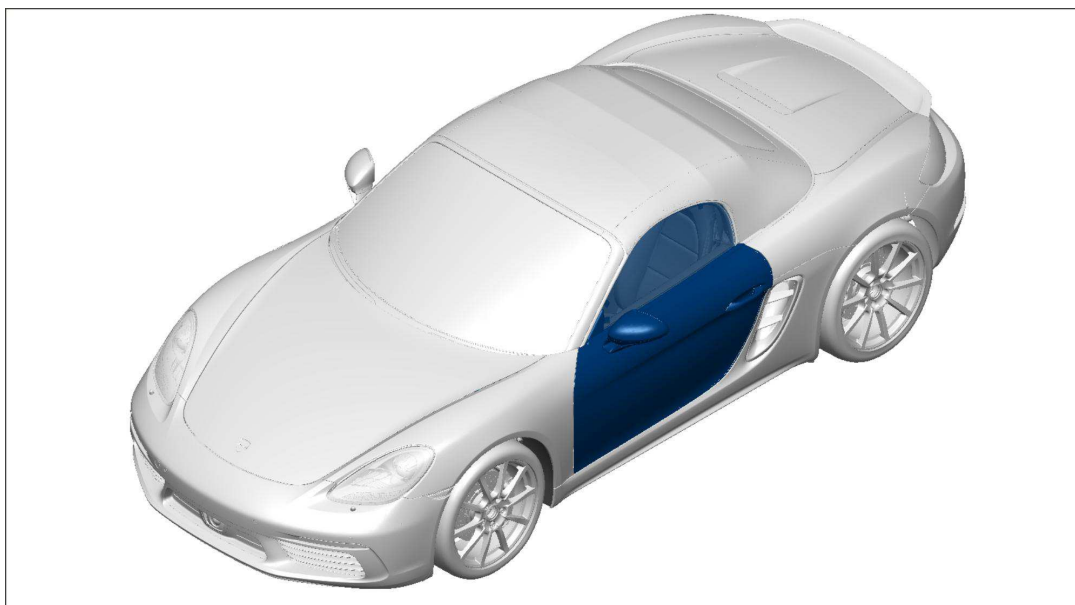

车门的安装位置

1. 拆下前车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门金属衬板
2. 拆卸前窗玻璃槽密封条 → 644819 拆卸和安装前窗密封条
3. 拆卸前车窗。 → 644019 拆卸和安装前车窗
4. 拆下前部电动车窗机构。 → 645219 拆卸和安装前电动车窗
5. 拆下后视镜。 → 668919 拆卸和安装后视镜
6. 拆下门锁。 → 571719 拆卸和安装门锁
7. 拆下前门把手。 → 571119 拆卸和安装前门外门把手
8. 拆下前车门限位器。 → 575919 拆卸和安装车门限位器
9. 拆下车门橡胶密封件。 → 576519 拆卸和安装车门橡胶密封件 (车门侧)
10. 拆下车窗导轨。

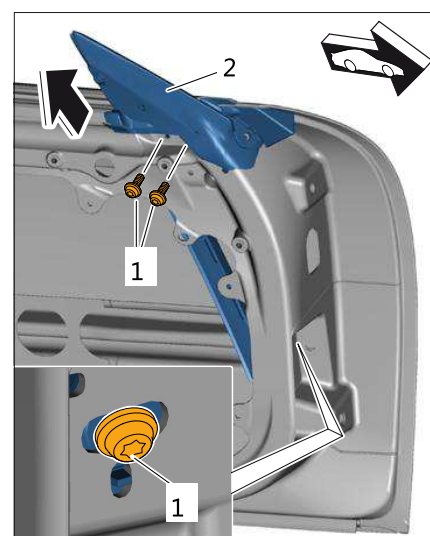

拆卸车窗导轨

- 10.1. 拧开并拆下顶部和底部的紧固螺钉 -1- 。

- 10.2. 将车窗导轨 -2- 向上拉 -箭头- 并拆下。
11. 拆卸前车门。 → 575119 拆卸和安装前车门
12. 拆下前车门铰链。 → 575319 拆卸和安装车门铰链


组装前车门

组装前车门




信息

- 如果新车门的内侧配有加强件 -1-，必须拧入一个附加的紧固螺钉 -2- → COMBINATION SCREW WHT.003.668 并拧紧至 → **紧固扭矩: 20 Nm (15 ftlb.) 的扭矩。**

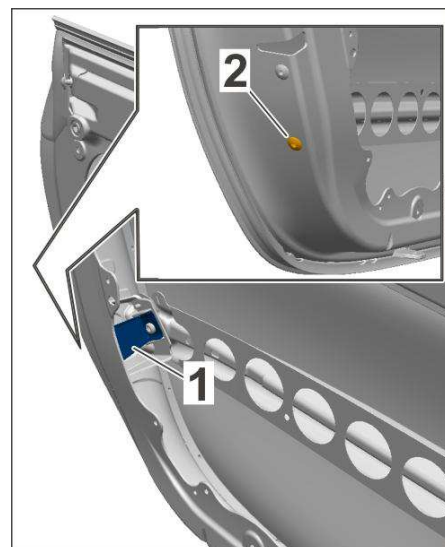

车门加强件的紧固螺钉

1. 安装前车门铰链。 → 575319 拆卸和安装车门铰链
2. 安装前车门。 → 575119 拆卸和安装前车门
3. 安装车窗导轨。

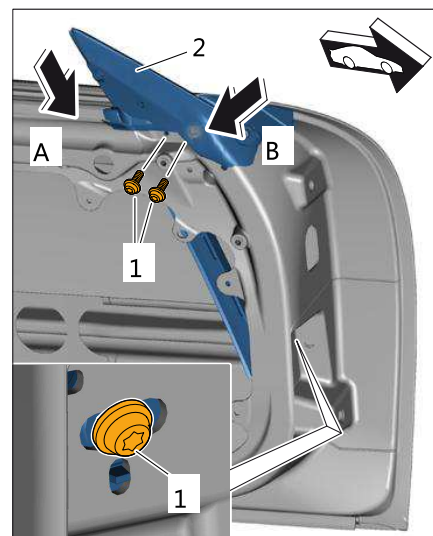

安装车窗导轨


- 3.1. 插入车窗导轨 -2- (-箭头 A-)。

- 3.2. 对齐车窗导轨（密封件）并将其压入车门 **-箭头 B-**。
- 3.3. 在车窗导轨的顶部和底部 **-2-**，将紧固螺钉拧紧 **-1-** 至规定的扭矩 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。



信息

确保排水口放置正确 **-箭头-**。

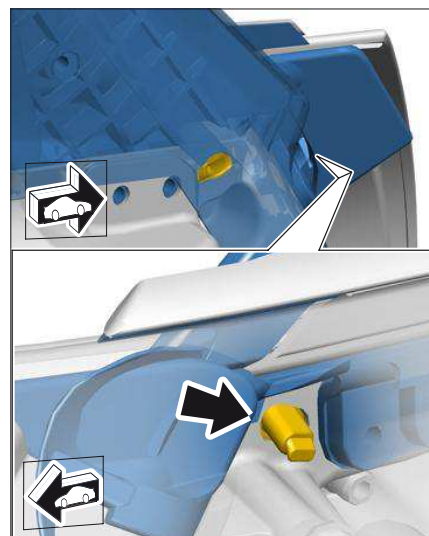

车窗导轨排水口

4. 安装车门橡胶密封件。 → 576519 *拆卸和安装车门橡胶密封件（车门侧）*
5. 安装前车门限位器。 → 575919 *拆卸和安装车门限位器*
6. 安装前车门把手。 → 571119 *拆卸和安装前车门把手*
7. 安装前车门锁。 → 571719 *拆卸和安装门锁*
8. 安装后视镜。 → 668919 *拆卸和安装后视镜*
9. 安装前电动车窗机构。 → 645219 *拆卸和安装前电动车窗*
10. 安装前车窗。 → 644019 *拆卸和安装前车窗*
11. 安装前窗台密封件。 → 644819 *拆卸和安装前窗密封条*
12. 安装前车门金属衬板。 → 573019 *拆卸和安装车门金属衬板*
13. 调整前车门。 → 575115 *调整前车门*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99