


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 575319 拆卸和安装车门铰链

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将车门铰链固定到车门的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)		

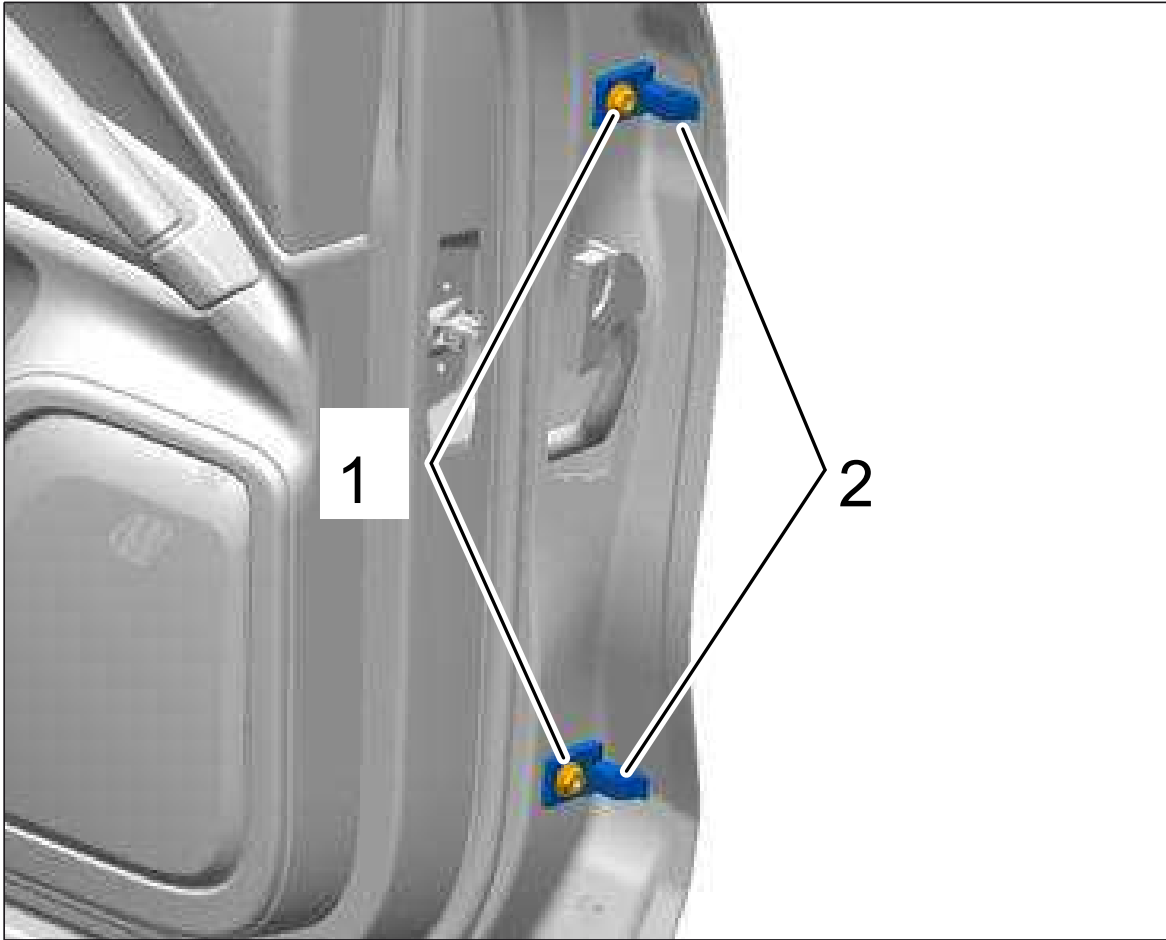

车门铰链的紧固螺钉

准备工作


准备工作

1. 拆卸前车门。 → 575119 拆卸和安装前车门

拆卸前车门铰链

拆卸前车门铰链

1. 将车门放置到一个用垫子覆盖的牢固表面，确保车门不会掉落。
2. 将紧固螺钉 -1- 从两个车门铰链 -2- 上旋开并拆下。

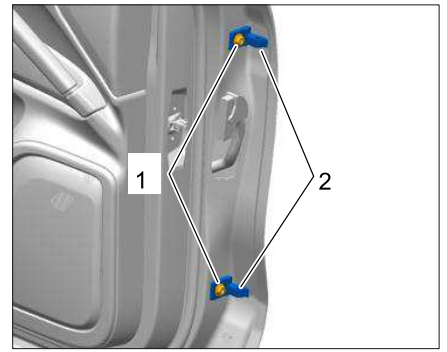

车门侧的前车门铰链

安装前车门铰链

安装前车门铰链



警告

对安全螺栓的处理不正确

- 伤害危险
- 扭矩不足

- 拆卸后请务必使用新的紧固螺钉和螺母。
- 遵循规定的紧固扭矩。
- 目视检查所有重复使用的零件。




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧或者类似部件。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。

1. 拧紧两个车门铰链 -2- 上的紧固螺钉 -1-，使其达到规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 40 Nm \(30 ftlb.\)](#)。

安装过程中，通过将铰链放置在既有凹口中即可将其大致放置到位。

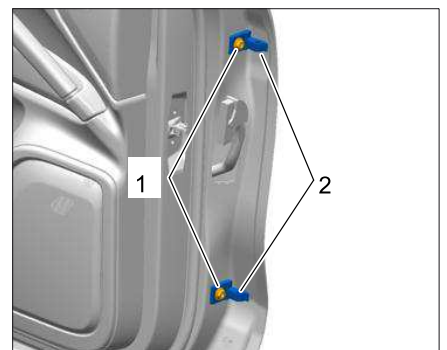

车门侧的前车门铰链

后续工作

后续工作

1. 安装前车门。 → 575119 *拆卸和安装前车门*
2. 调整前车门。 → 575115 *调整前车门*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99