


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 575919 拆卸和安装车门限位器


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将车门限位器固定到车身的紧固螺钉		拧紧力矩	35 Nm (26 ftlb.)		

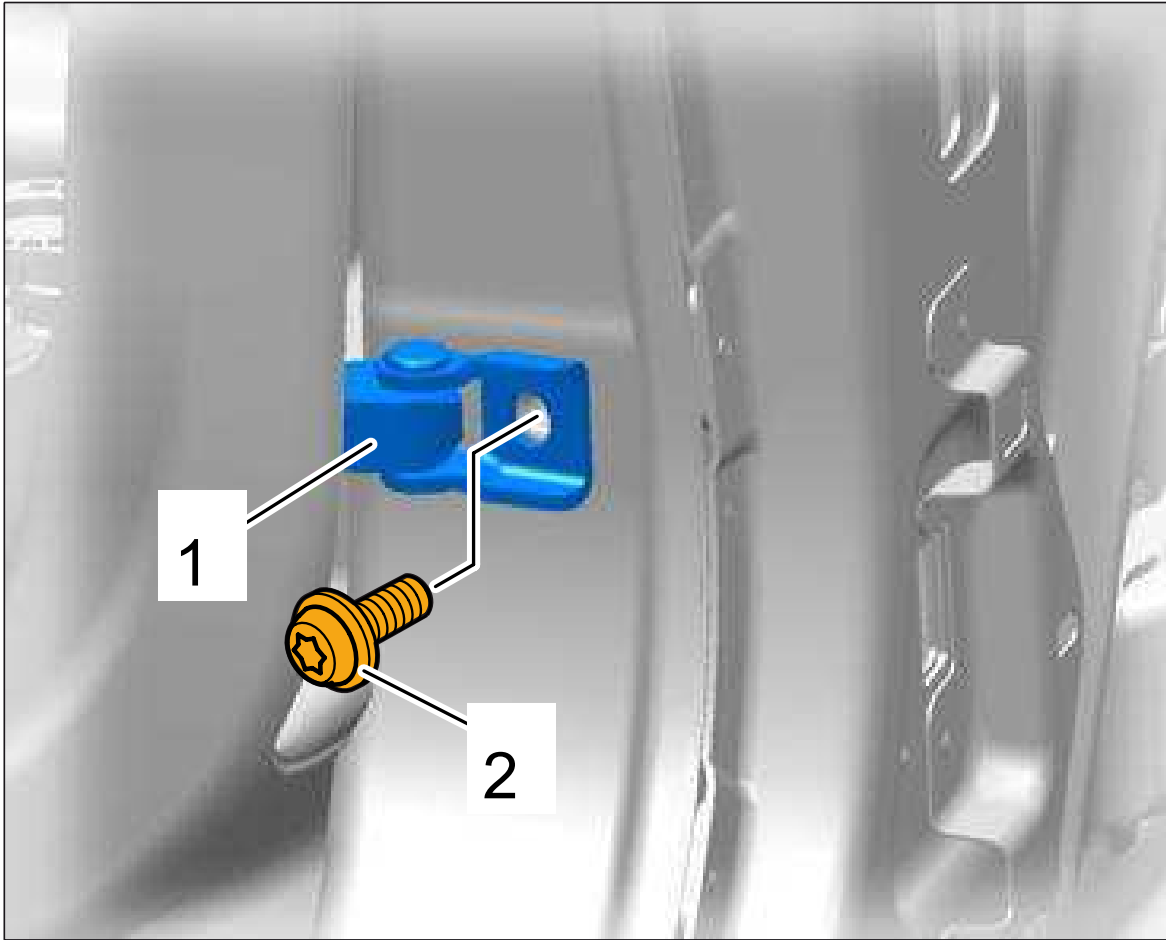

松开车身一侧的车门限位器

用于将车门限位器固定到车门的紧固螺母		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
--------------------	--	------	-------------------	--	--

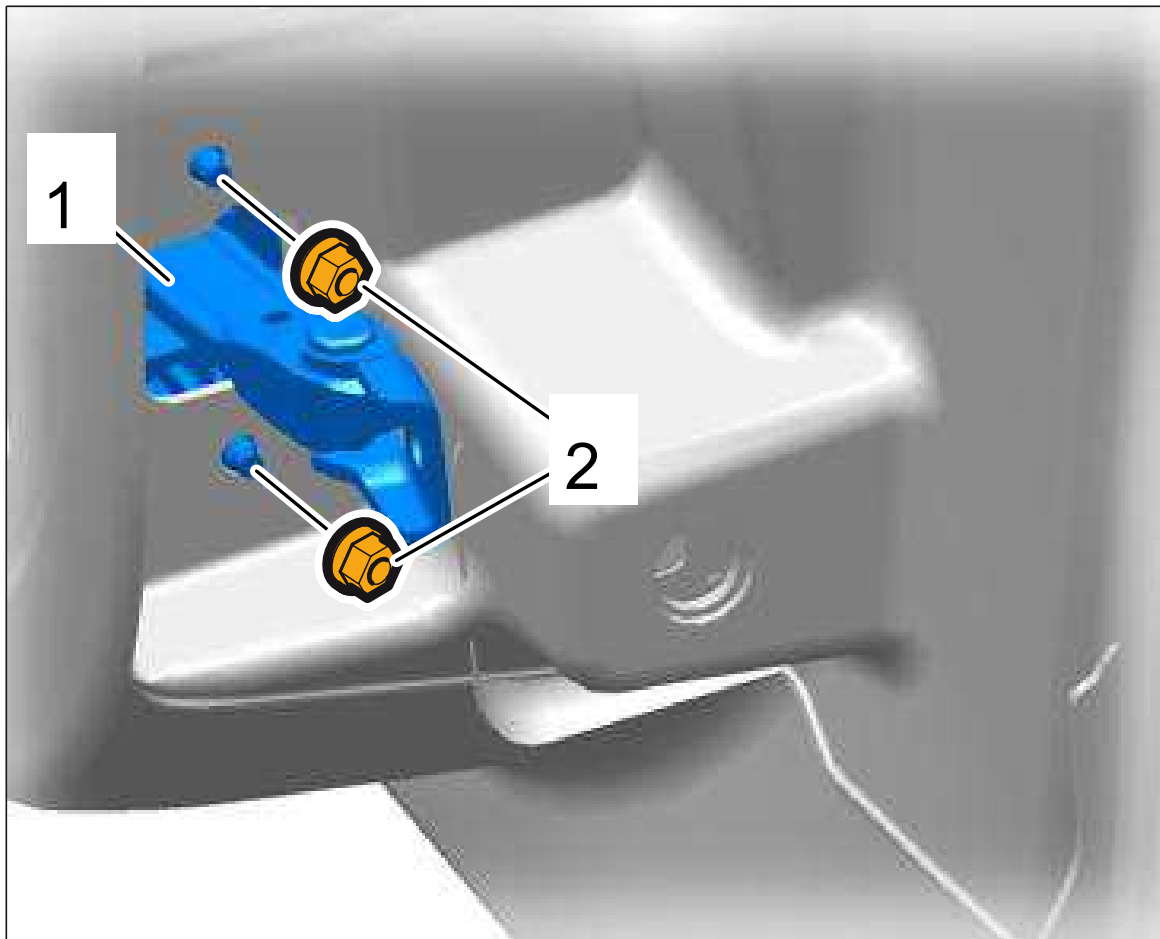

拆卸车门限位器

准备工作


准备工作

1. 拆下前置音箱。→ 914119 前车门音箱

拆卸车门限位器


松开车身一侧的车门限位器

1. 使用装配楔 -A- 撬下护盖 -3-。

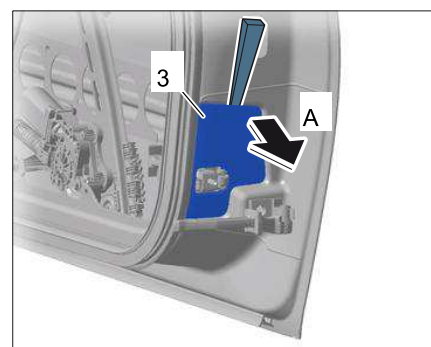

拆卸盖

2. 拧开并取下 A 柱上的紧固螺钉 -2-。

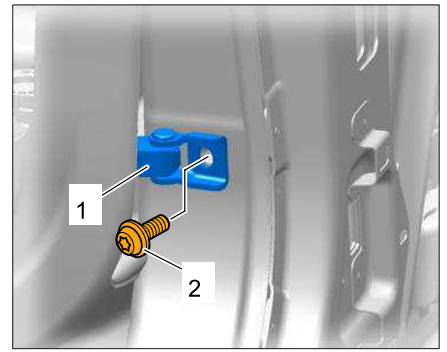


车身侧面的车门限位器

3. 拆下盖罩。

拆卸车门限位器

1. 拧开并拆下紧固螺母 -2- 。

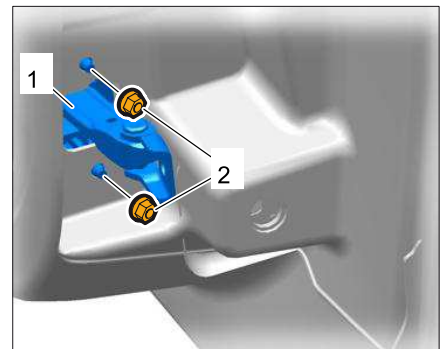

拆卸车门限位器

2. 穿过扬声器开口拆下车门限位器 -1- 。

安装车门限位器

固定车门侧面的车门限位器

1. 穿过扬声器开口将车门限位器放入门中。
2. 使用紧固螺母固定车门限位器，并将扭矩拧紧到 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

固定车身侧面的车门限位器

1. 将盖放置在车门上并将其卡入。
2. 使用紧固螺钉固定车门限位器，并将扭矩拧紧到 [拧紧力矩 35 Nm \(26 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装前置音箱。 → 914119 前车门音箱

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99