


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 576419 拆卸和安装 B 柱密封件

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
B 柱密封件的紧固螺钉		紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		

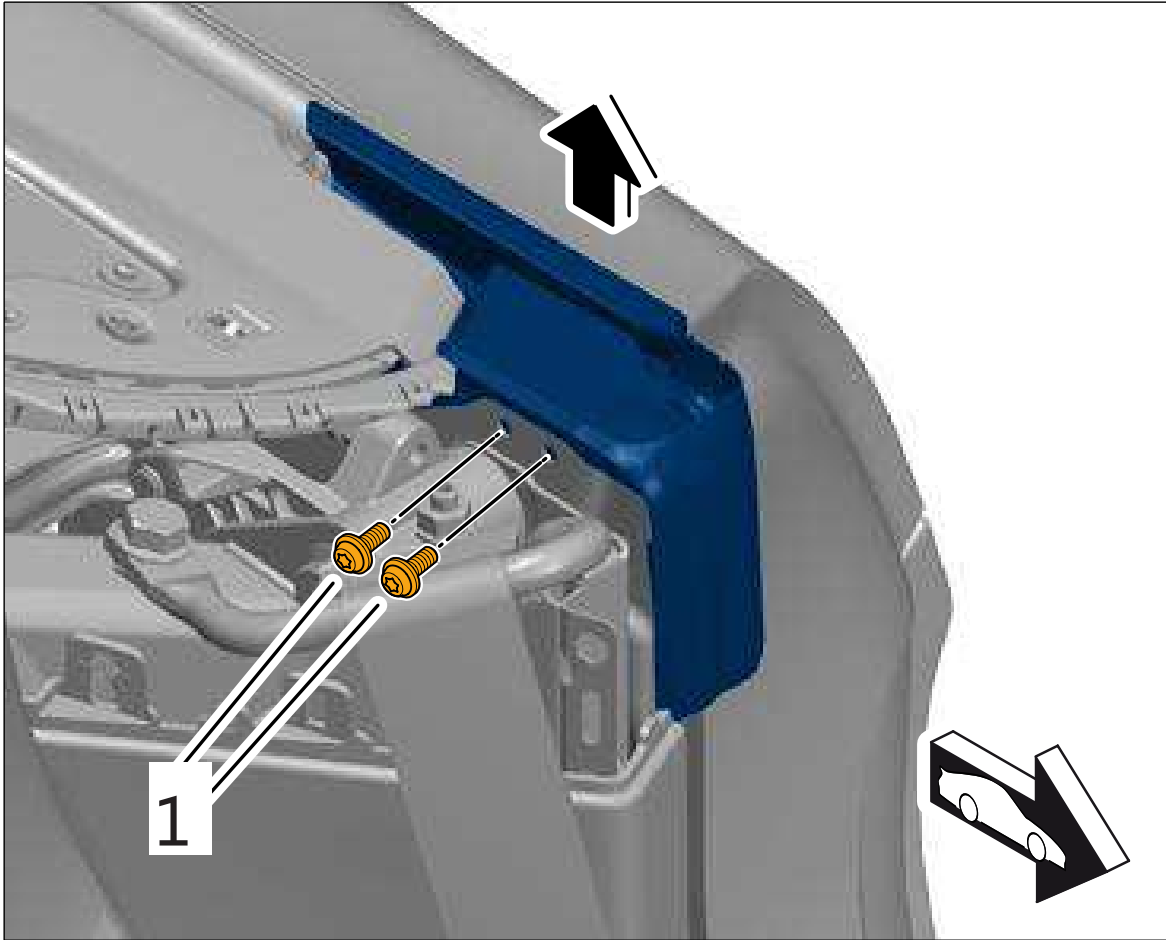

拆卸密封件


准备工作

准备工作

- 1. 拆下安全带导槽罩。 → 691119 拆卸和安装前三点式安全带


拆卸 B 柱密封件

拆卸 B 柱密封件

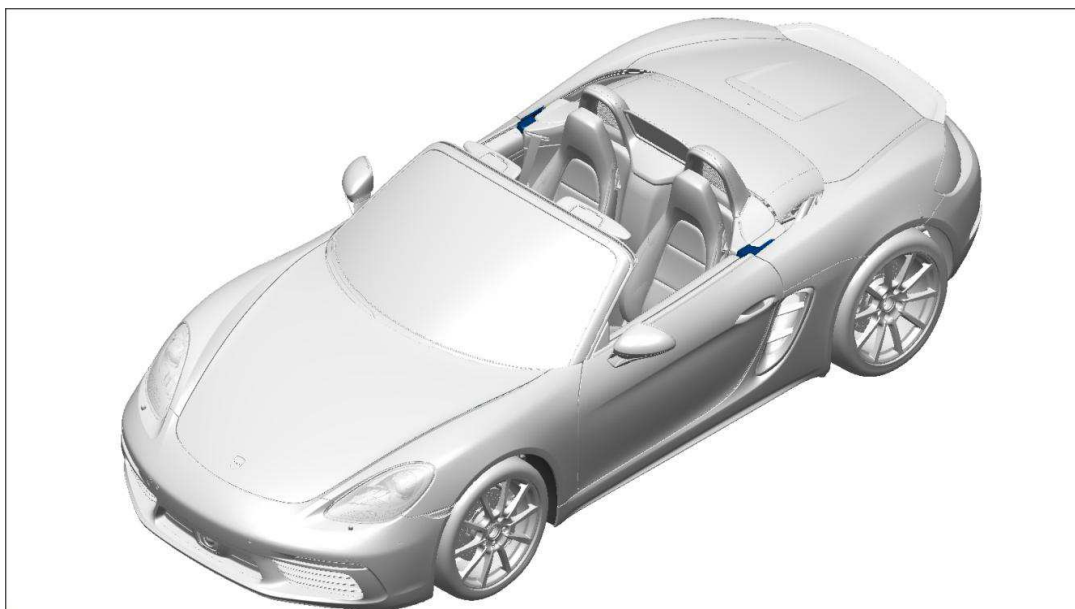

B 柱密封件的安装位置

1. 拧下紧固螺钉 -1- 。

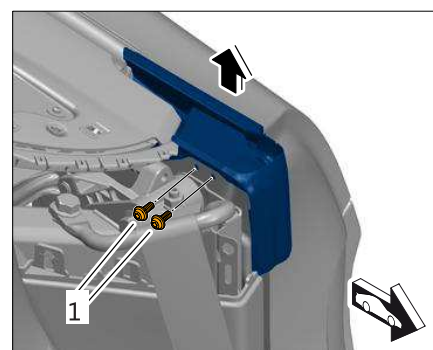

拆卸密封件

2. 向上抬起 B 柱密封件并将它们拆下 -箭头- 。

安装 B 柱密封件

安装 B 柱密封件

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 将 B 柱密封件的紧固螺钉拧紧至规定的扭矩 [紧固扭矩 3.5 Nm \(2.5 ftlb.\)](#)。
3. 检查密封件是否正确安装。

后续工作

后续工作

1. 安装安全带导槽盖罩。 → 691119 拆卸和安装前三点式安全带

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99