


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 578919 拆卸和安装后端电子装置控制单元

部件信息

安装位置

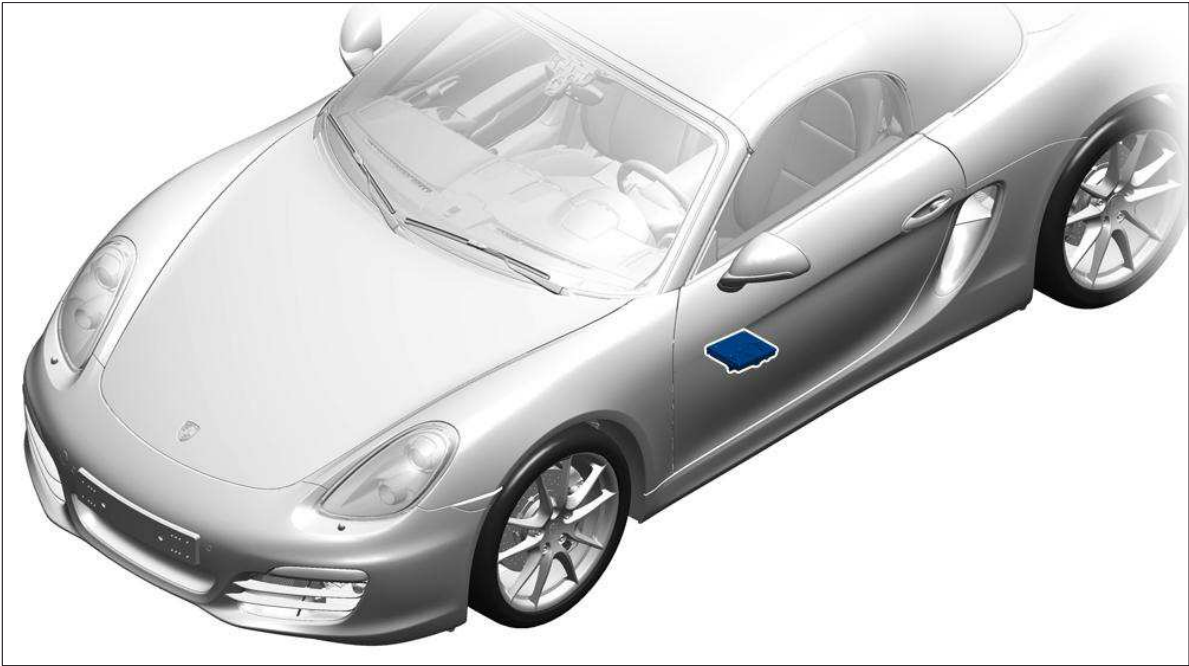

后端电子装置控制单元的安装位置 (以 981 为例)

准备工作

准备工作

- 1. 拆下左前座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

拆卸和安装后端电子装置控制单元

拆卸和安装后端电子装置控制单元

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险



信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 执行装配工作时，务必穿戴经批准的工作服和工作鞋。
- 只能在即将安装之前、在要安装的位置拆下新零件的ESD（静电放电）保护包装。
- 不要触摸电气针脚和插头触点。

1. 将左侧前排座椅向前并向上完全移动到限位挡块 **-箭头-** 处。




调节前座椅

2. 向上折叠地毯 **-箭头-**。

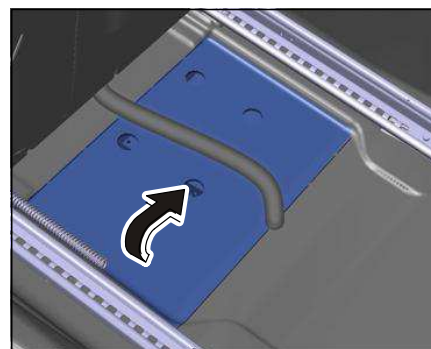

拆下地板垫

3. 将后端电子装置控制单元 **-2-** 从泡沫固定器 **-1-**（**-箭头-**）上拆下。

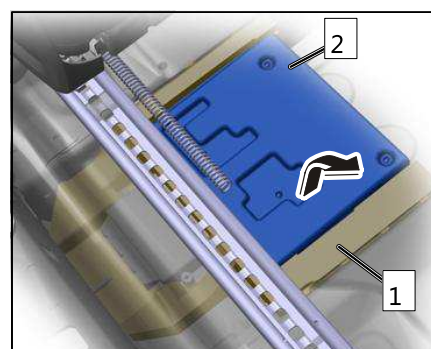


拆卸控制单元



信息


插头数量可因设备的不同而不同。

4. 按下 **-a-** 锁止机构 **-2-**，然后向下推 **-B-** 卡子并将其拆下 **-C-**，以松开电气插头 **-1-**。

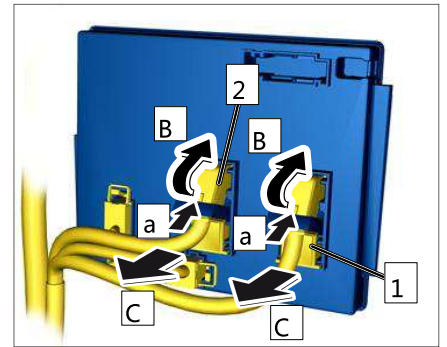

松开并拔下电气插头

5. 松开电气插头 **-3 和 4-**（位于两侧 **-a-**）并将其拔下 **-B-**。

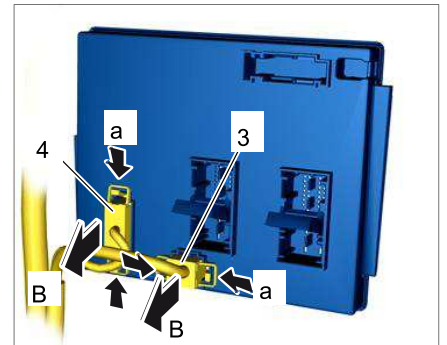

松开并拔下电气插头

6. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装左前排座椅。 → 720119 拆卸和安装前排座椅

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99