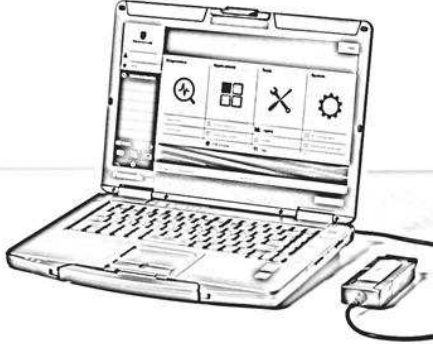


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 578955 更换后端电子装置控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

更换后端电子装置



信息

不允许在未配备 VTS 的车辆和配备 VTS 的车辆上进行后端电子装置控制单元的交叉安装。这会导致后端电子装置控制单元中产生无法删除的故障代码，从而必须更换该控制单元。



信息

例如，设定 DME、前端电子装置（前部 BCM）、后端电子装置（后部 BCM）、电子转向锁 (ELV) 控制单元或设定遥控器（车匙）需要所有遥控器（车匙）。

未在此过程中进行设定的遥控器（钥匙）将再无法被车辆识别。

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪连接到车辆并启动。 打开点火装置。
2. 在需要时选择车型。
3. 在“**overview**”（概图）中选择“**Rear-end electronics**”（后端电子装置）控制单元。按 **F12** 继续。随后将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
4. 必须选中**编码/编程**。
5. 然后，必须选中“**Automatic coding**”（自动编码）。按 **F12** 继续。
6. 检测仪显示以下消息：Coding successful（编码成功）。
7. 返回到概述。按 **F12** 继续。
8. 在**概览**中，按 **F7** 切换至“**附加**”菜单。
9. 必须选中“**Engine immobiliser start-up**”（发动机防盗装置启动）。按 **F12** 继续。
10. **输入 PPN 用户名和密码**。按 **F12** 继续。
11. 检测仪显示以下消息：**登录成功**。按 **F12** 继续。
12. 检查底盘号。输入订单号。按 **F12** 继续。
13. 按照检测仪上的说明操作。按 **F12** 继续。
14. 检测仪显示信息：“**Engine immobiliser start-up successful**”（发动机防盗装置成功启动）。按 **F12** 继续。
15. 返回到概述。按 **F12** 继续。
16. 在“**overview**”（概图）中选择“**Rear-end electronics**”（后端电子装置）控制单元。按 **F12** 继续。
17. 必须选中“**Drive links/checks**”（驱动链接/检查）。
18. 此时必须选中“**Teach**”（设定）。按 **F12** 继续。
19. “**Teach roof console**”（设定车顶控制台）和“**Standardisation run for rear spoiler**”（后扰流板的标准化运行）必须选中，并依次执行。按 **F12** 继续。
20. 按照检测仪上的说明进行操作。按照菜单的引导执行。
21. **读取故障记忆**。必要时，予以清除。
22. 退出诊断应用程序。关闭点火装置。从车辆上断开检测仪。
23. 功能测试：使用所有遥控器锁住、打开和起动车辆。

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99