


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 6X00IN 技术值

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定支架到固定框架	M6 x 20	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
固定支架和乘客侧安全气囊单元到固定框架	M6 x 30	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
固定支架到仪表板	M5 x 20	紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
固定支架到乘客侧安全气囊单元	M5 x 20	紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
头部安全气囊到车门	M6 x 25	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

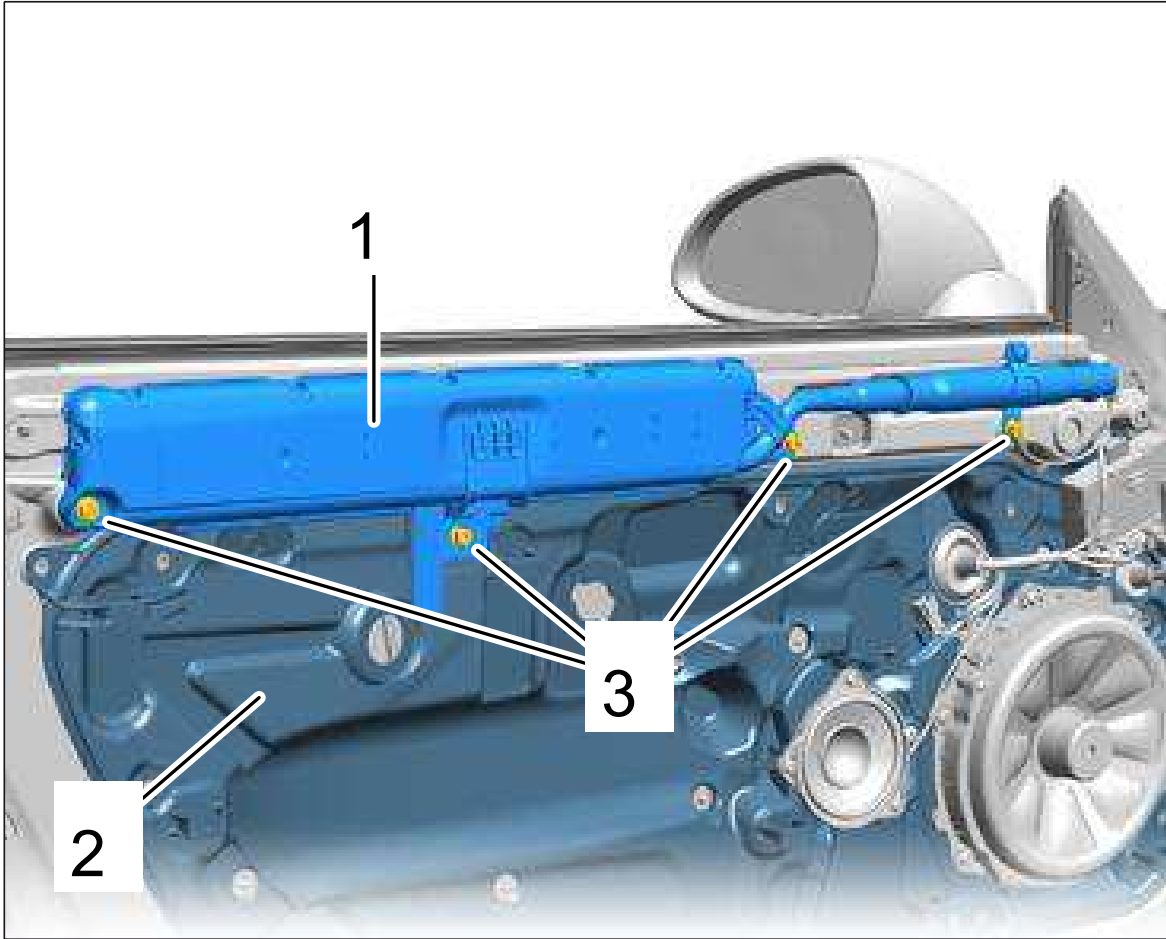

头部安全气囊支座


前置安全气囊传感器的紧固螺母		紧固 扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
侧安全气囊传感器的紧固螺母		紧固 扭矩	9 Nm		
触发单元到车身	紧固螺母	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
用于乘客侧膝部安全气囊的紧	Torx 螺钉	紧固	13 Nm		

固螺钉		扭矩	(9.5 ftlb.)		
用于驾驶员侧膝部安全气囊的 紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固 扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
前排侧安全气囊到座椅骨架		紧固 扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)		
遮阳板支架，内部		紧固 扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	

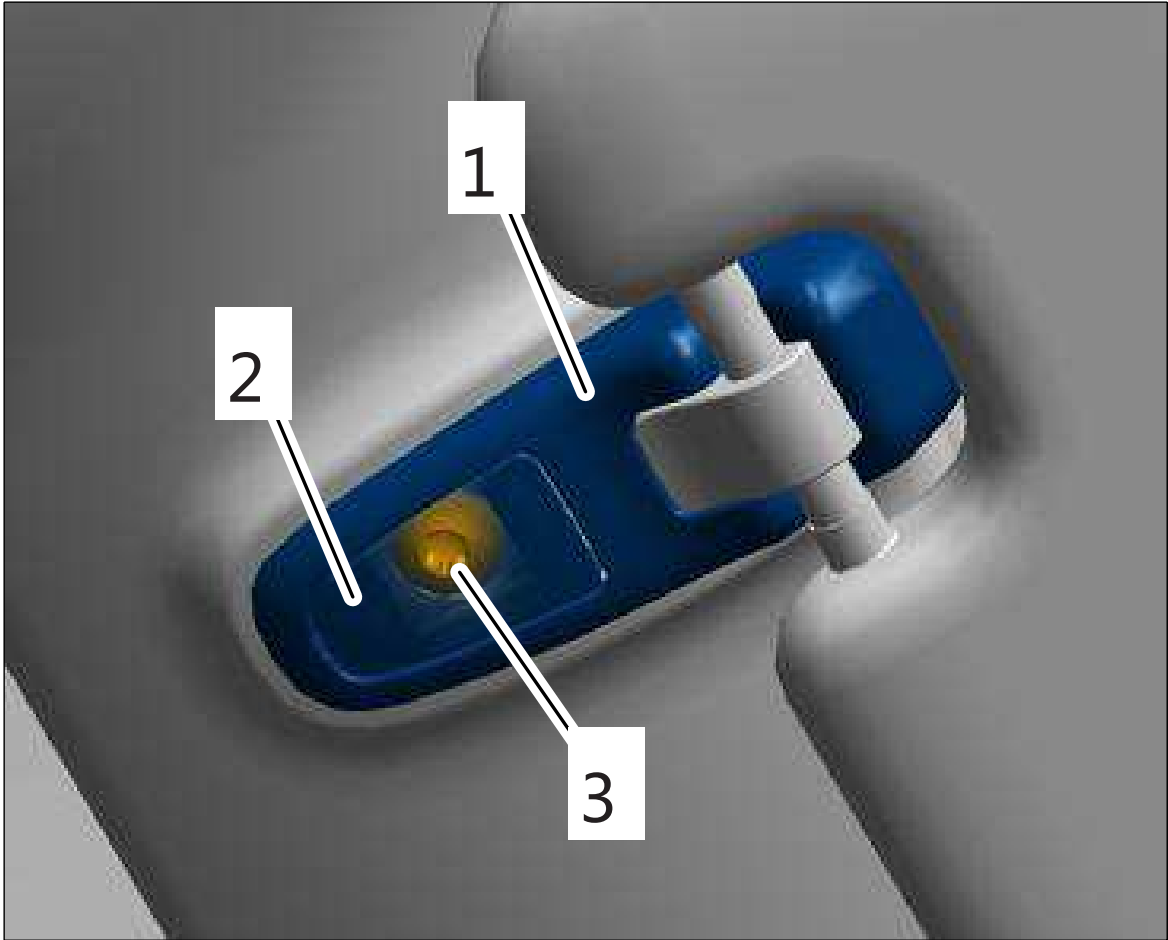

拆卸内侧遮阳板支架

遮阳板支架，外部		紧固 扭矩	9.6 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	
----------	--	----------	-----------------------	-----------------------------	--

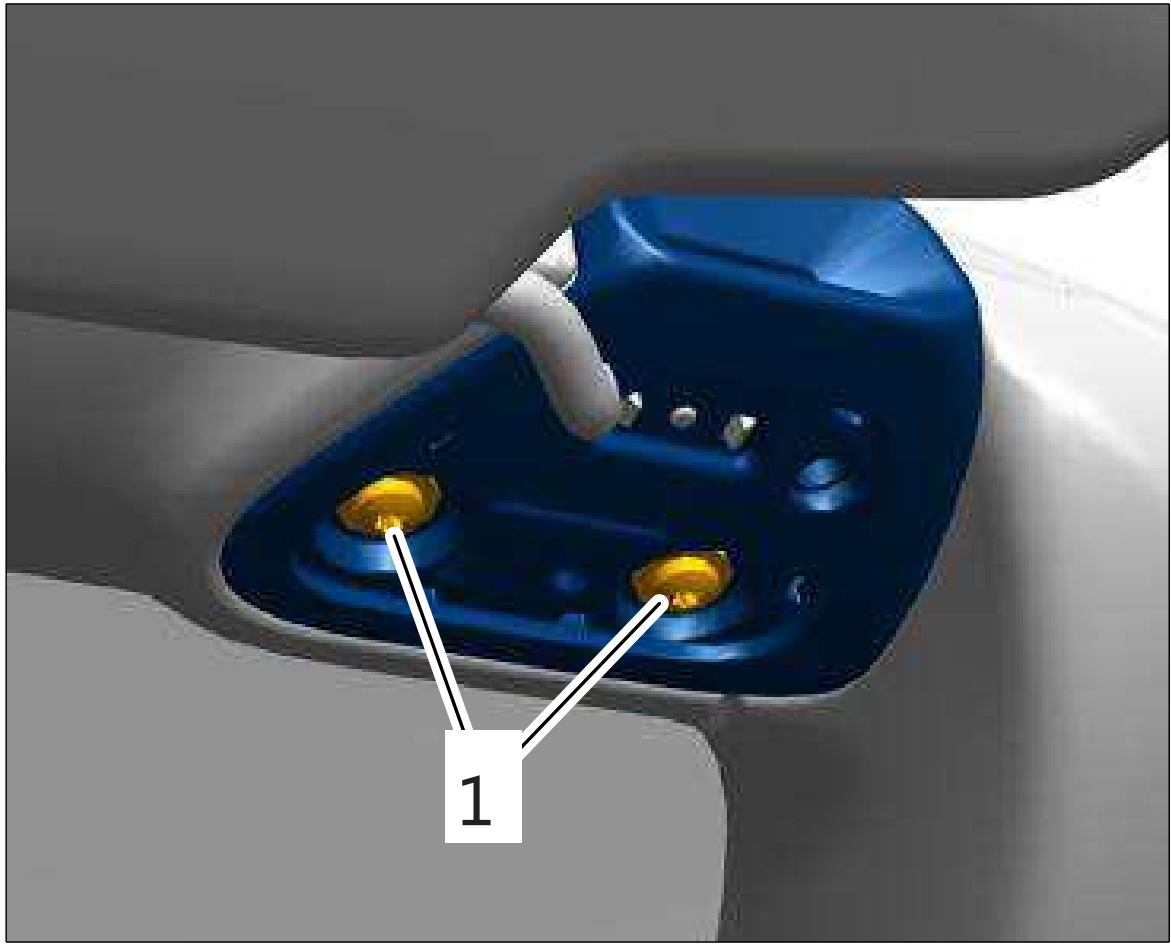


拆卸外侧支架

手套箱紧固螺钉，顶部

紧固
扭矩

3.2 Nm
(2 ftlb.)

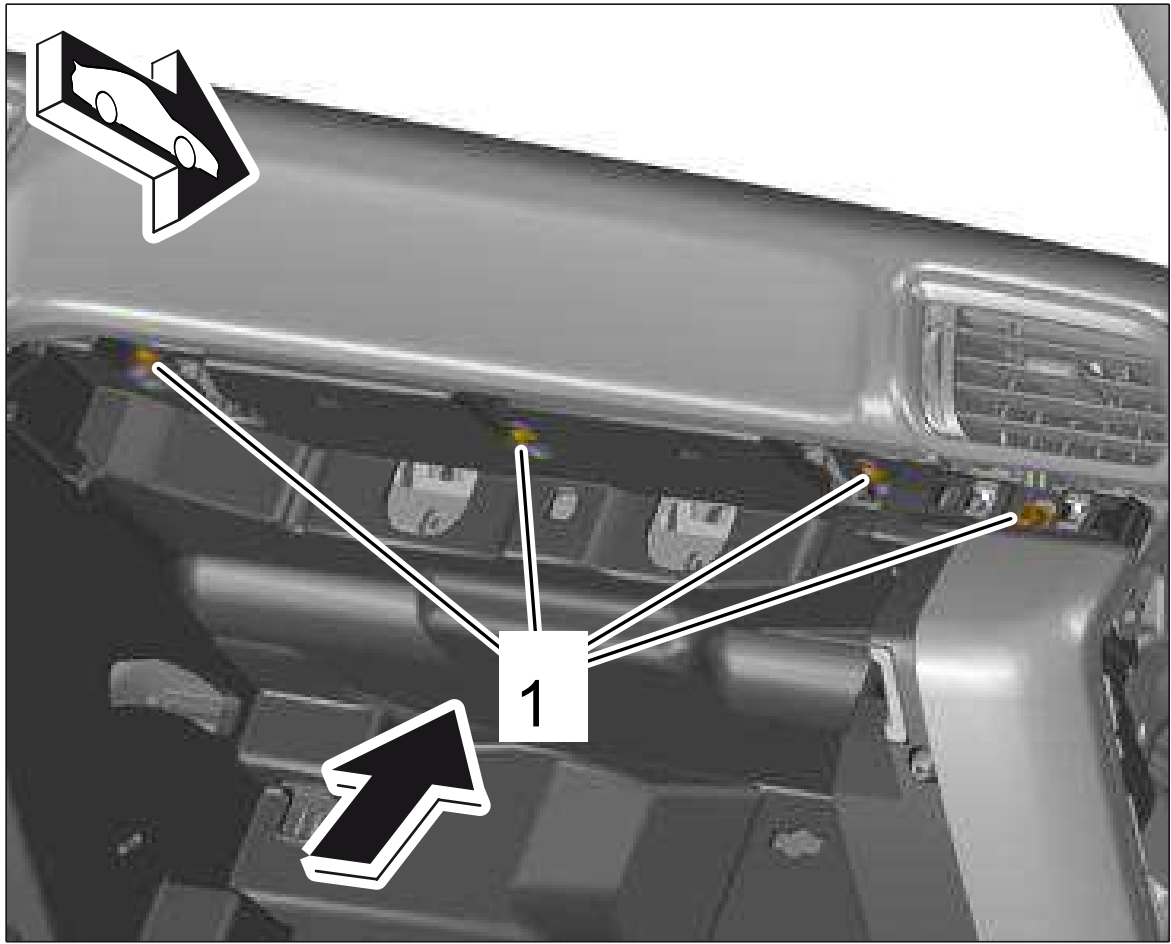


固定手套箱顶部

手套箱紧固螺钉，底部

紧固
扭矩

13 Nm
(9.5 ftlb.)

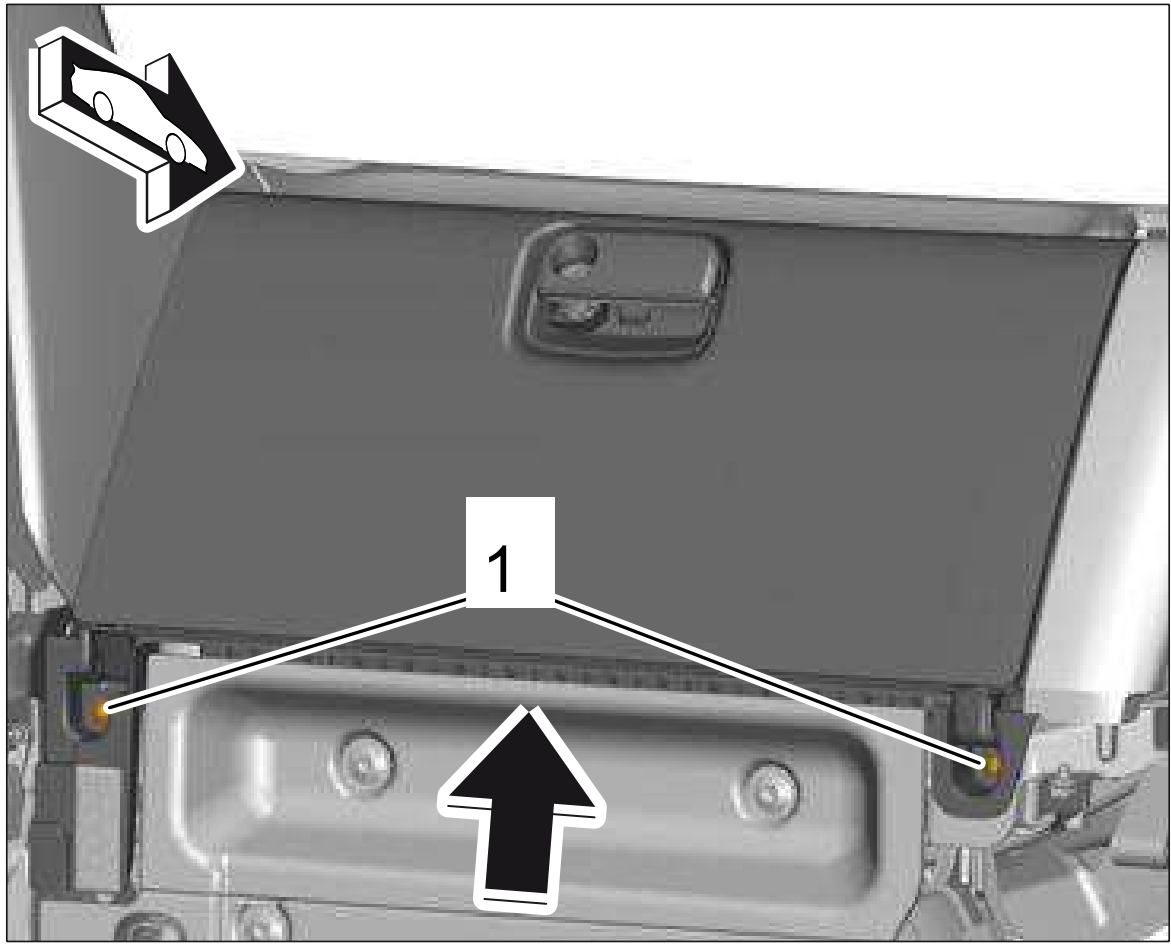


固定手套箱底部

手套箱紧固螺钉，侧面

紧固
扭矩

3.2 Nm
(2 ftlb.)

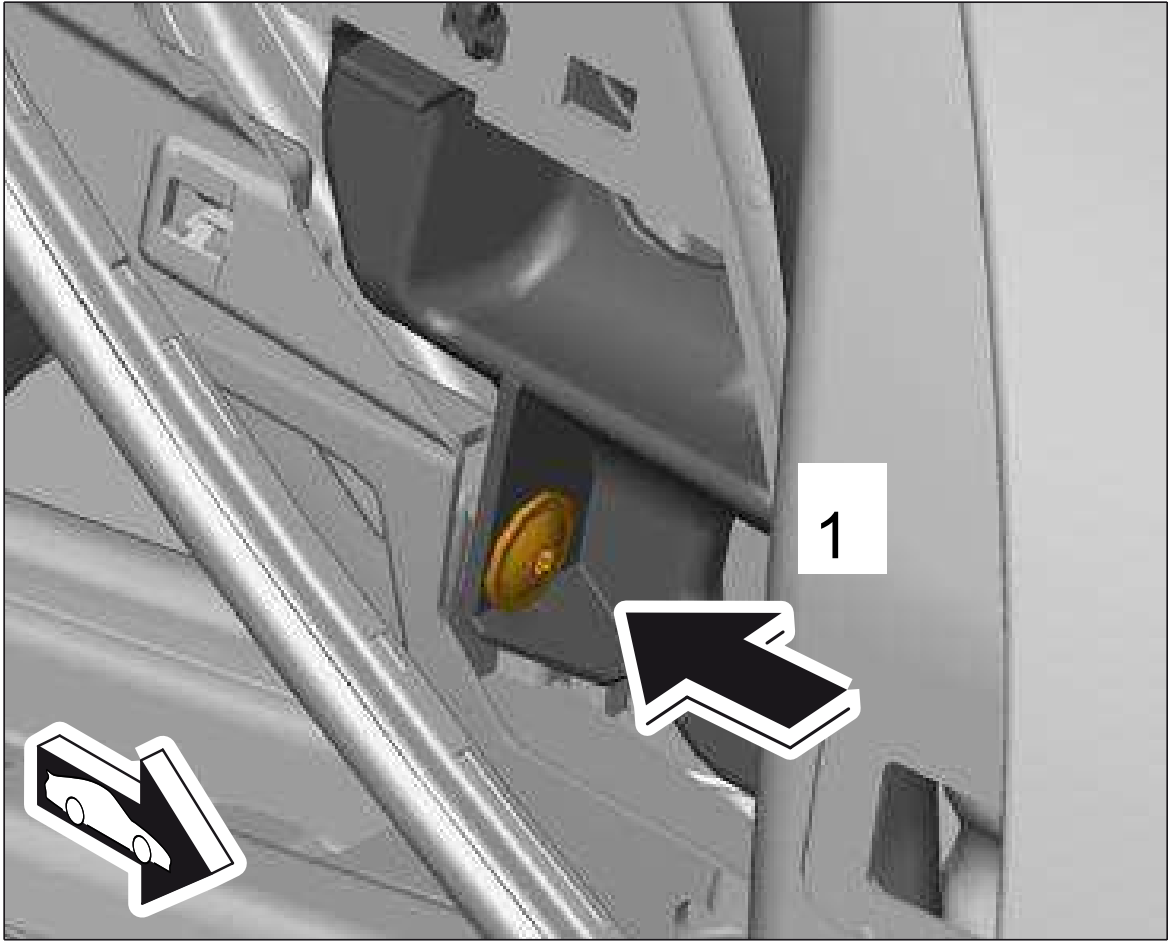


固定手套箱侧面

将中控台顶部固定到通道的紧
固螺钉

紧固
扭矩


9.7 Nm
(7.5 ftlb.)

+/-0.9 Nm
(+/-0.5 ftlb.)

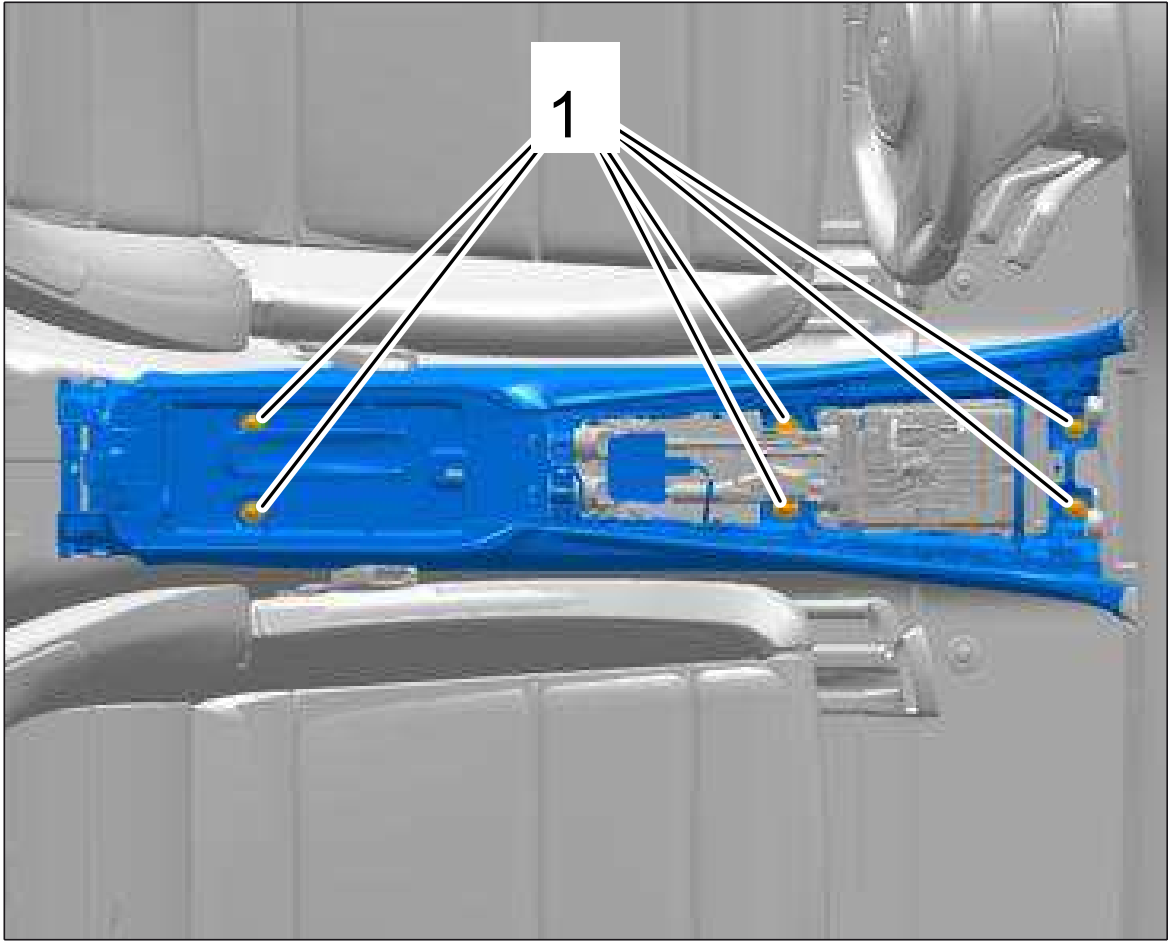


松开中控台顶部

中控台上部的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	-0.3 Nm (-0.2 ftlb.)	
中控台紧固螺钉，前部		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	

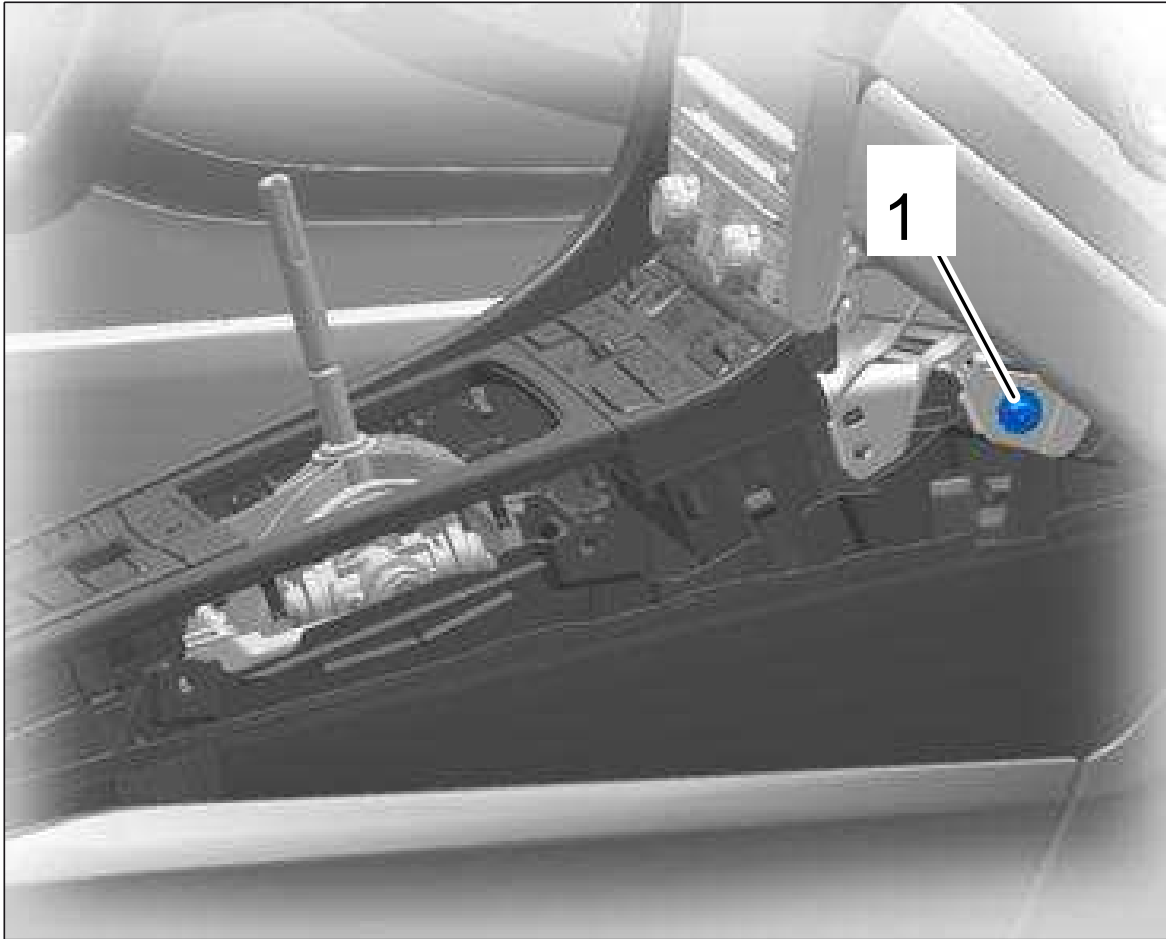

松开中控台前部

固定脚坑出风口饰件的紧固螺钉		紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	
将通道支架固定到车身/仪表板托架的紧固螺钉		紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

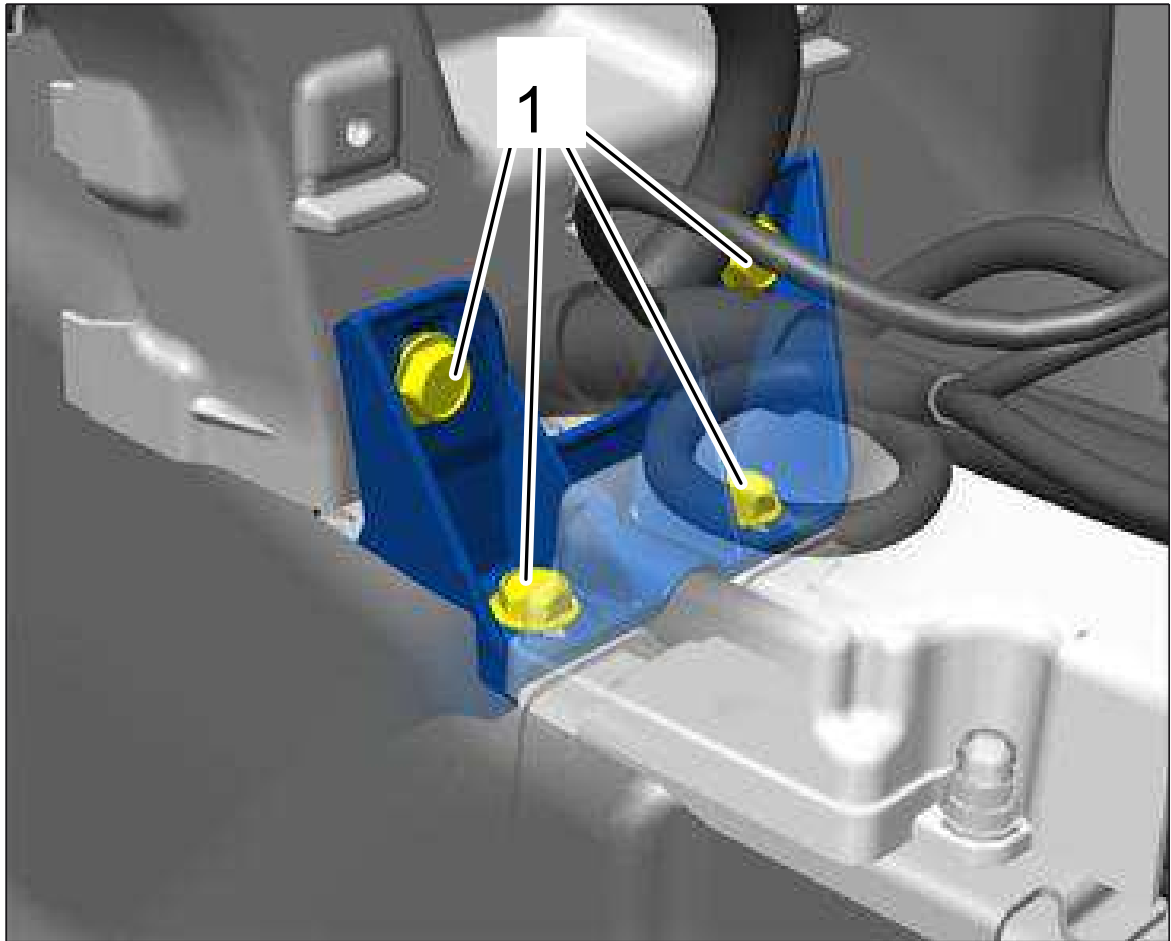


通道支架上部的支座

将通道支架侧面固定到车身的
紧固螺钉


紧固
扭矩

23 Nm
(17 ftlb.)

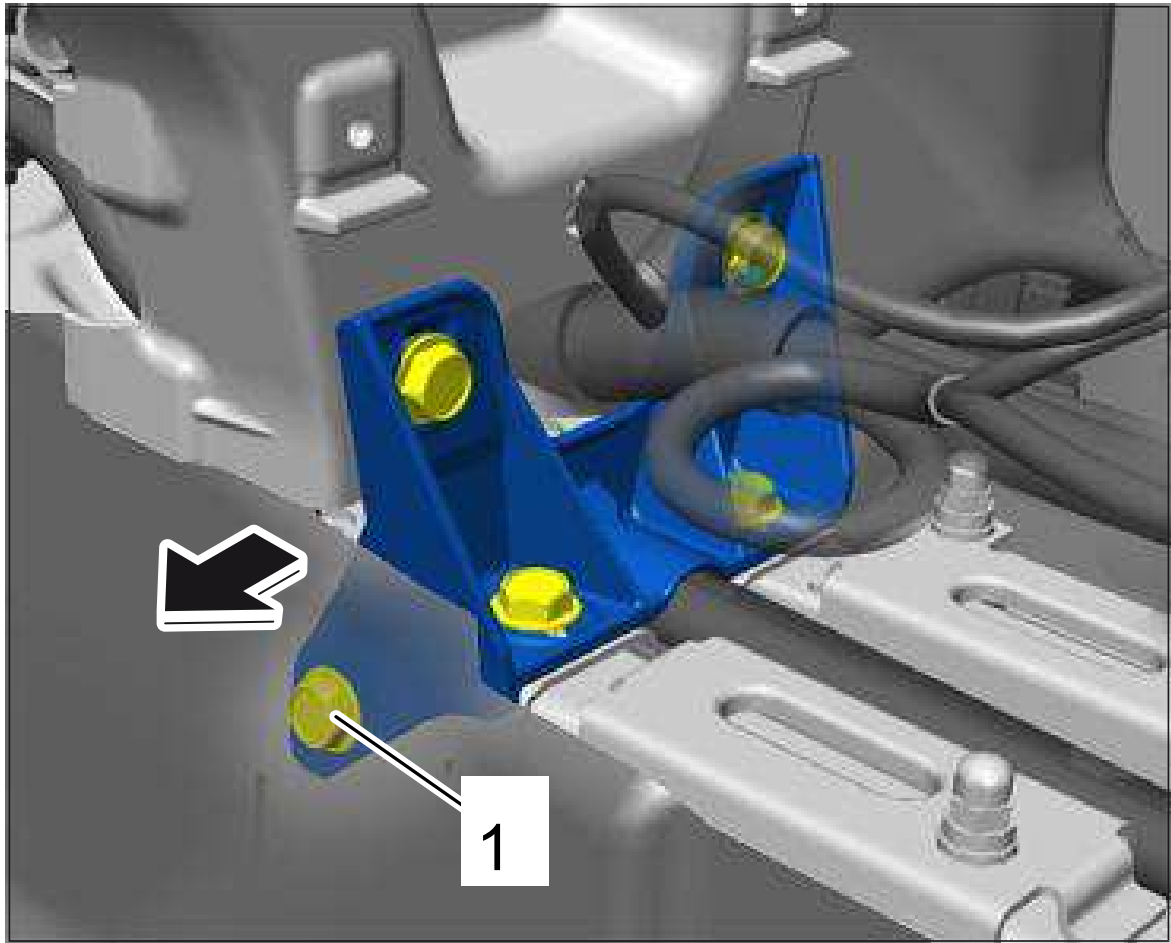

通道支架下侧的支座

将盖的上部固定至盖的下部的 紧固螺钉	项目 2	紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)		
-----------------------	------	----------	---------------------	--	--

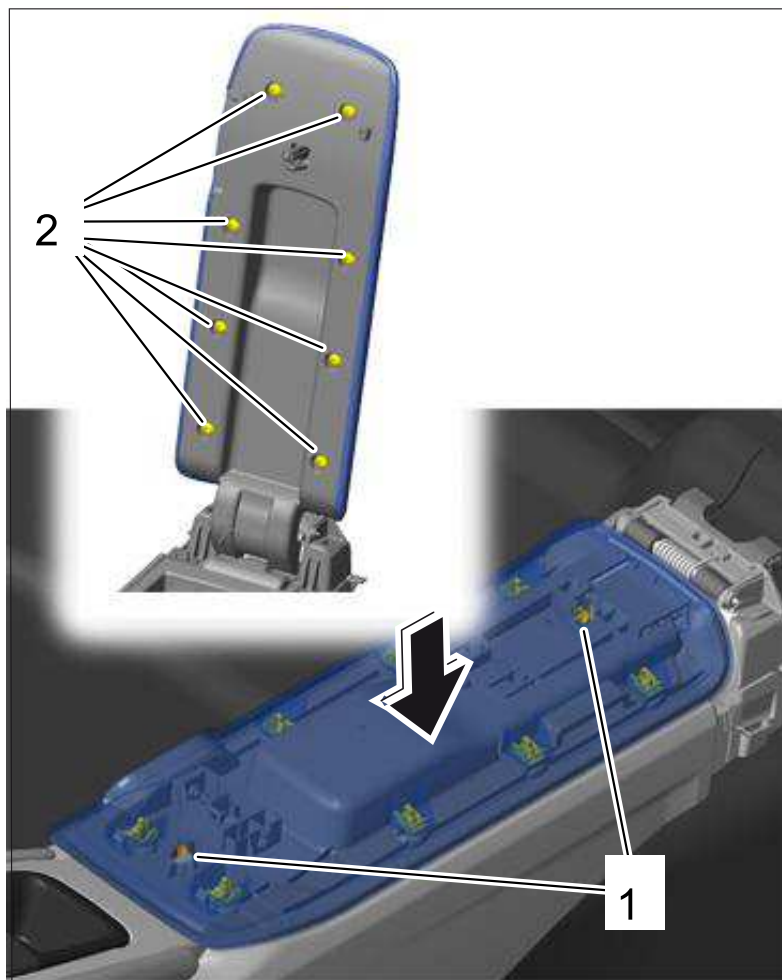


安装盖的上部

中控台储物箱的紧固螺钉


紧固
扭矩

9.7 Nm
(7.5 ftlb.)

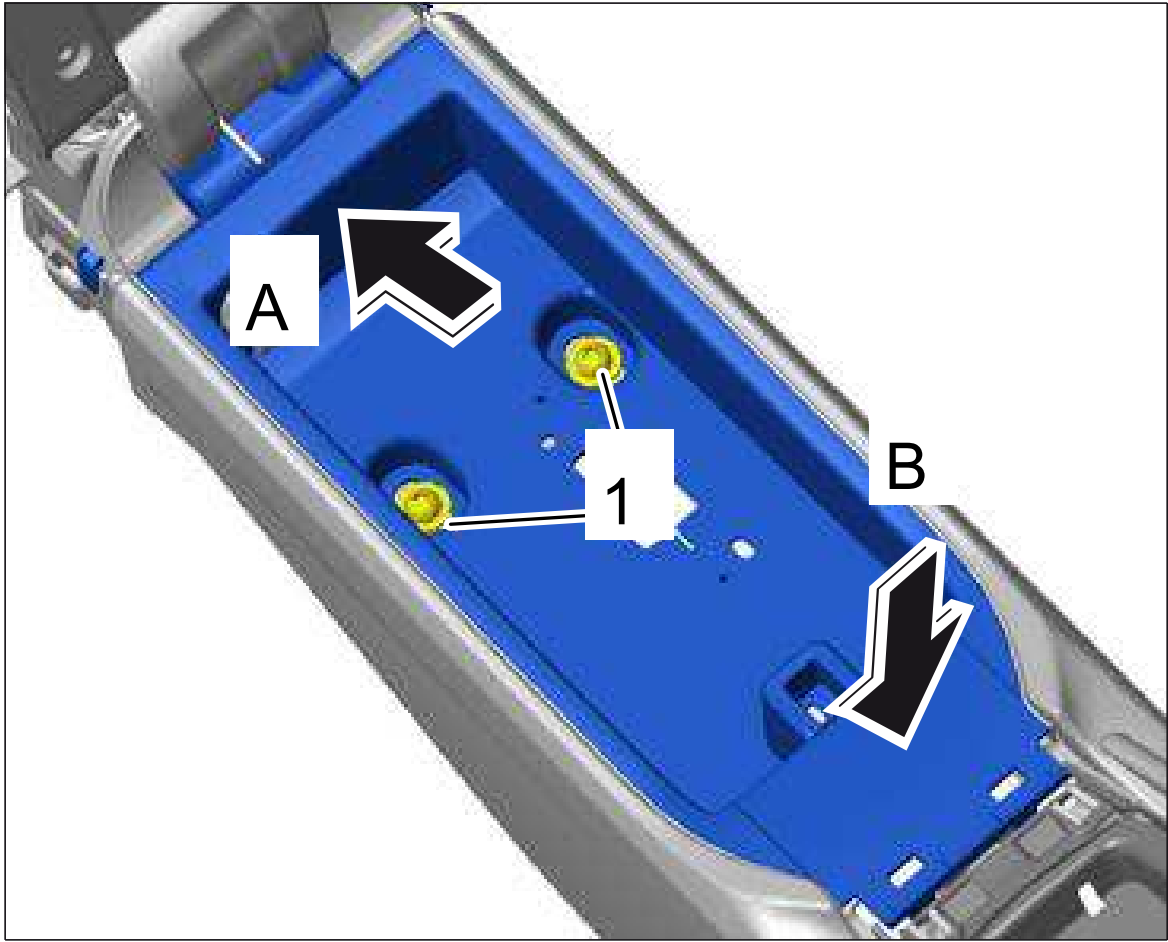

安装储物箱


将通道支架上部固定到仪表板 支架的紧固螺钉		紧固 扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
--------------------------	--	----------	--------------------	--	--

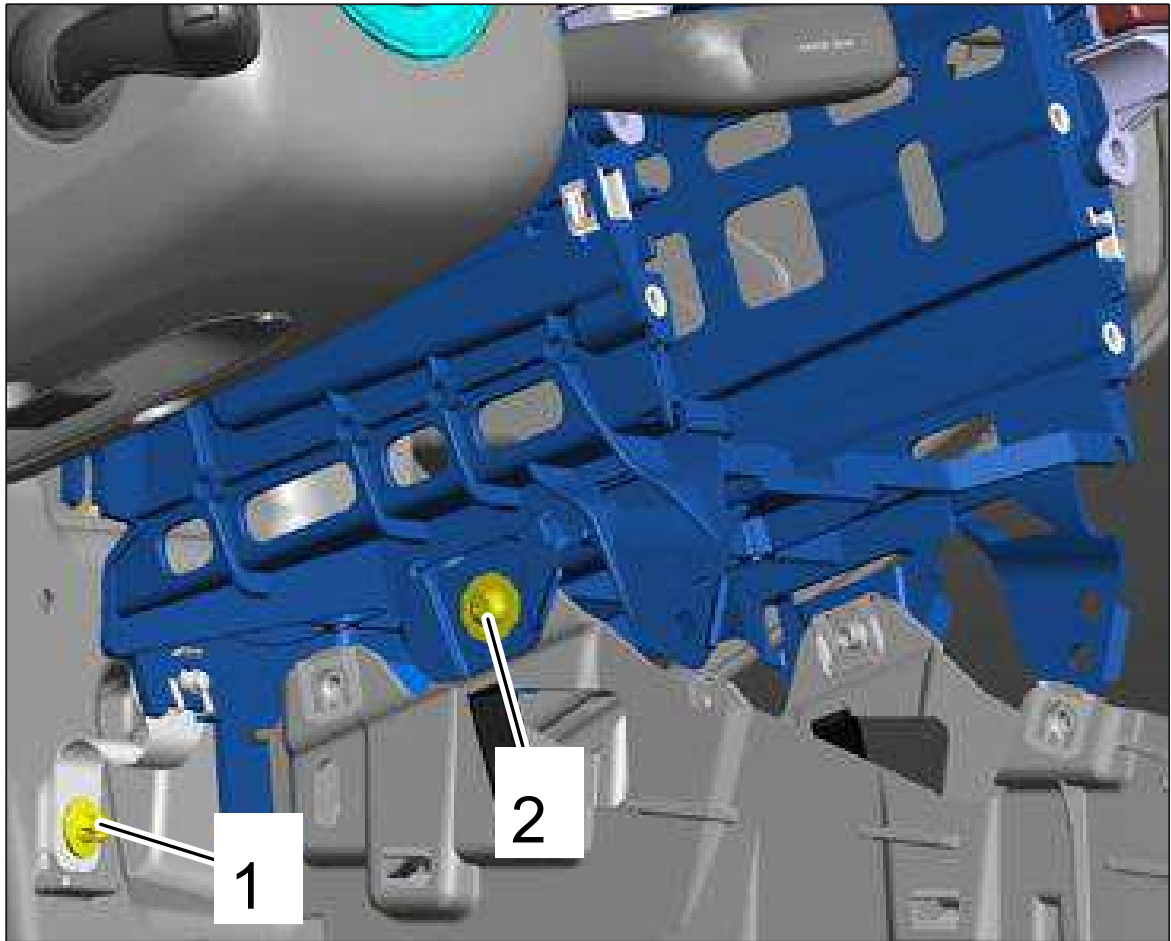

固定通道支架的上部


用于将灭火器固定器固定到座椅框架的紧固螺钉		紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
用于将托盘固定到灭火器固定器的紧固螺钉		紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
紧固螺母	项目 1；项目 9：M8 六角螺母	紧固 扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
紧固螺母	项目 6：M8 六角螺母	紧固 扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
紧固螺钉	项目 2；项目 3；项目 5；项目 7；项目 10：内六角螺栓，M10 x 25	紧固 扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		
紧固螺钉	项目 4；项目 8：内六角螺栓，M14 x 70	紧固 扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
防撞保护装置	项目 1	长度	215 mm		
防撞保护装置	项目 2	长度	185 mm		
防撞保护装置	项目 3	长度	370 mm		
防撞保护装置	项目 4	长度	177 mm		
防撞保护装置	项目 5	长度	170 mm		
漆面保护膜	项目 1	长度	212 mm		
漆面保护膜	项目 2	长度	253 mm		
进气口框架的紧固螺母		紧固 扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	0.5 Nm (0.4 ftlb.)	0.75 Nm (0.5 ftlb.)
紧固螺钉，前部		紧固	3 Nm		

		扭矩	(2 ftlb.)		
紧固螺钉，后部		紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
将保险杠固定到车身壳体的紧固螺钉	项目 2	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	

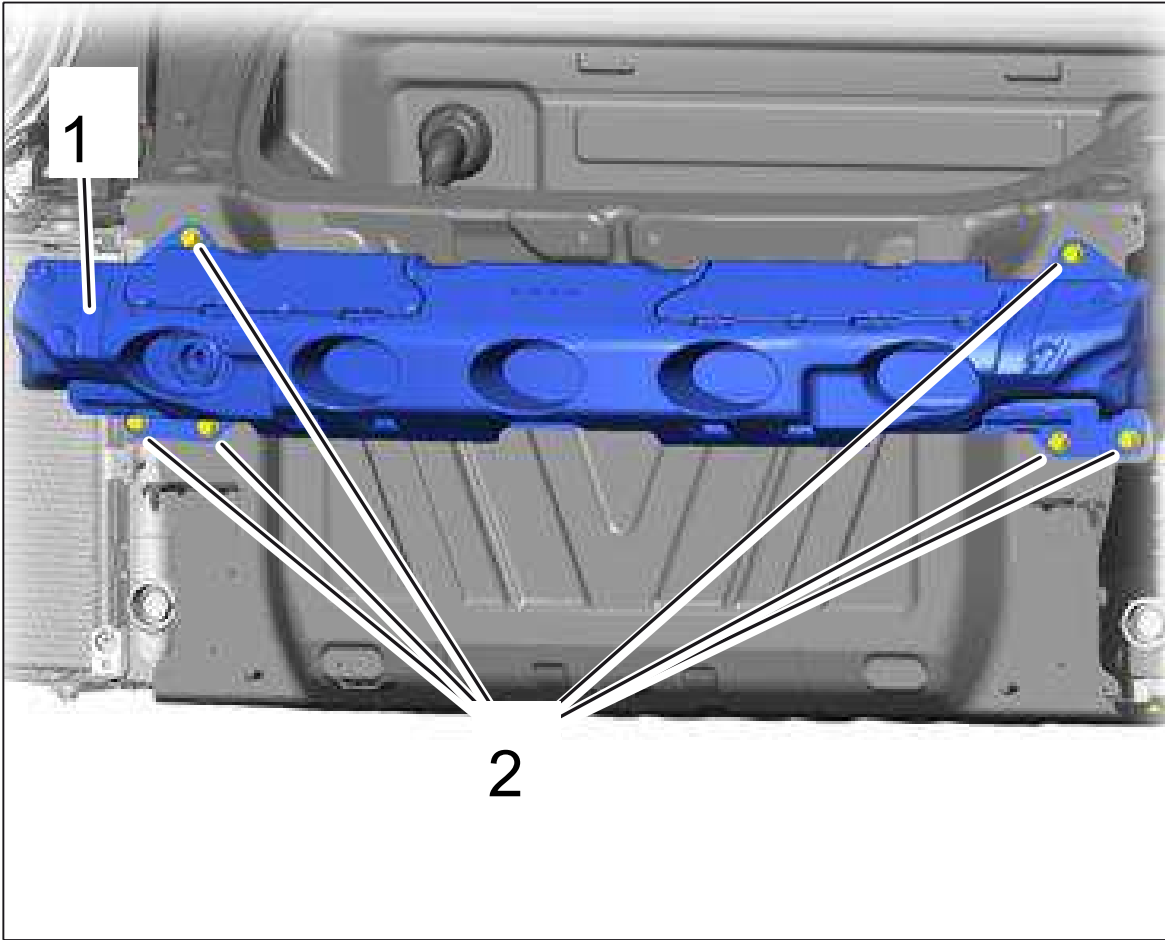


前保险杠

前扰流板的紧固螺钉	项目 2 + 3	紧固 扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------	----------	----------	---------------------	-----------------------------	--

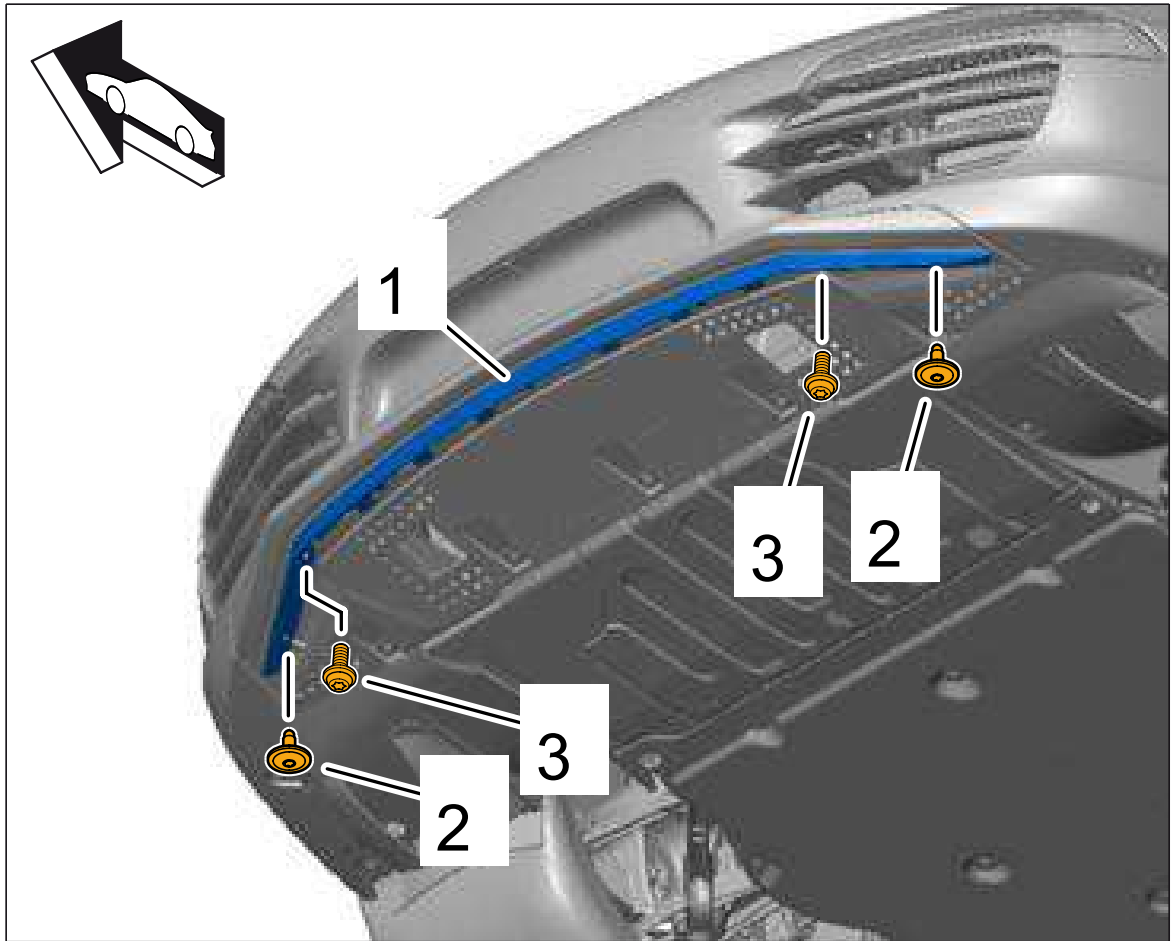


松开前扰流板

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，顶部	项目 2	紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)
-------------------	------	----------	---------------------	-----------------------------

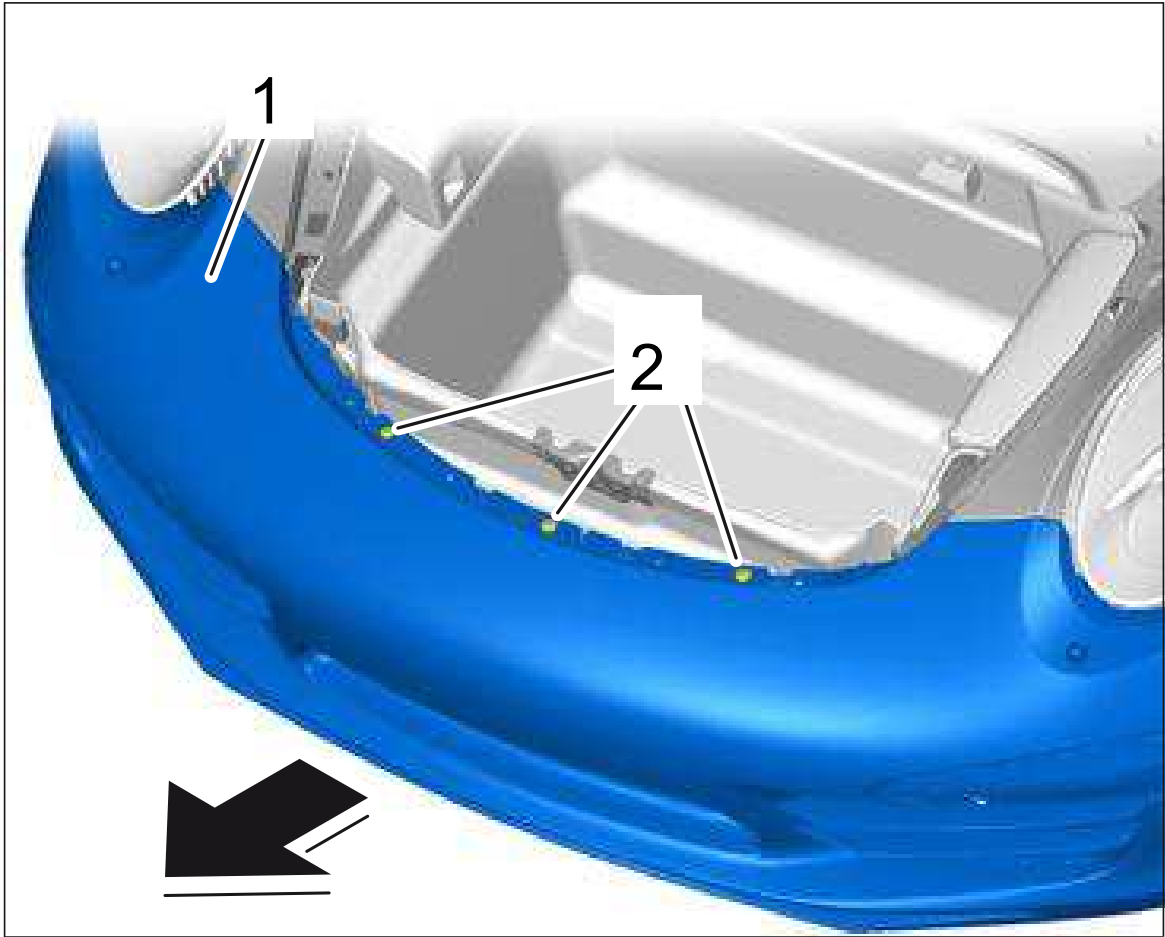


从顶部松开前裙板

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，位于侧面	项目 2	紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)
---------------------	------	----------	---------------------	-----------------------------

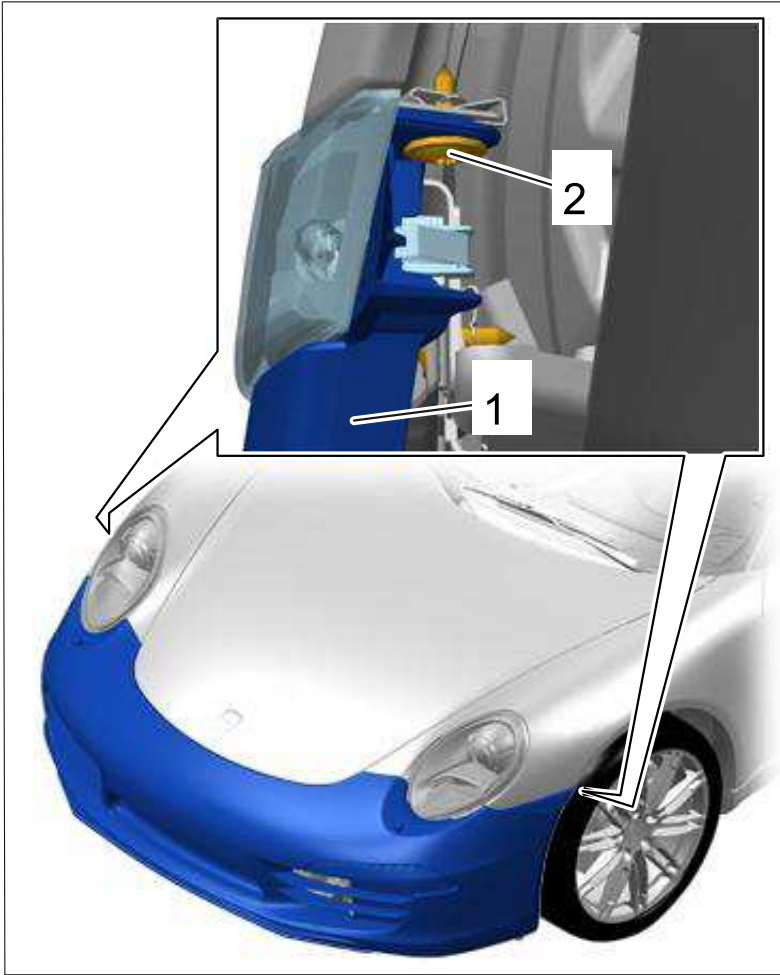


从侧面松开前裙板

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，底部	项目 2	紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)
-------------------	------	----------	---------------------	-----------------------------

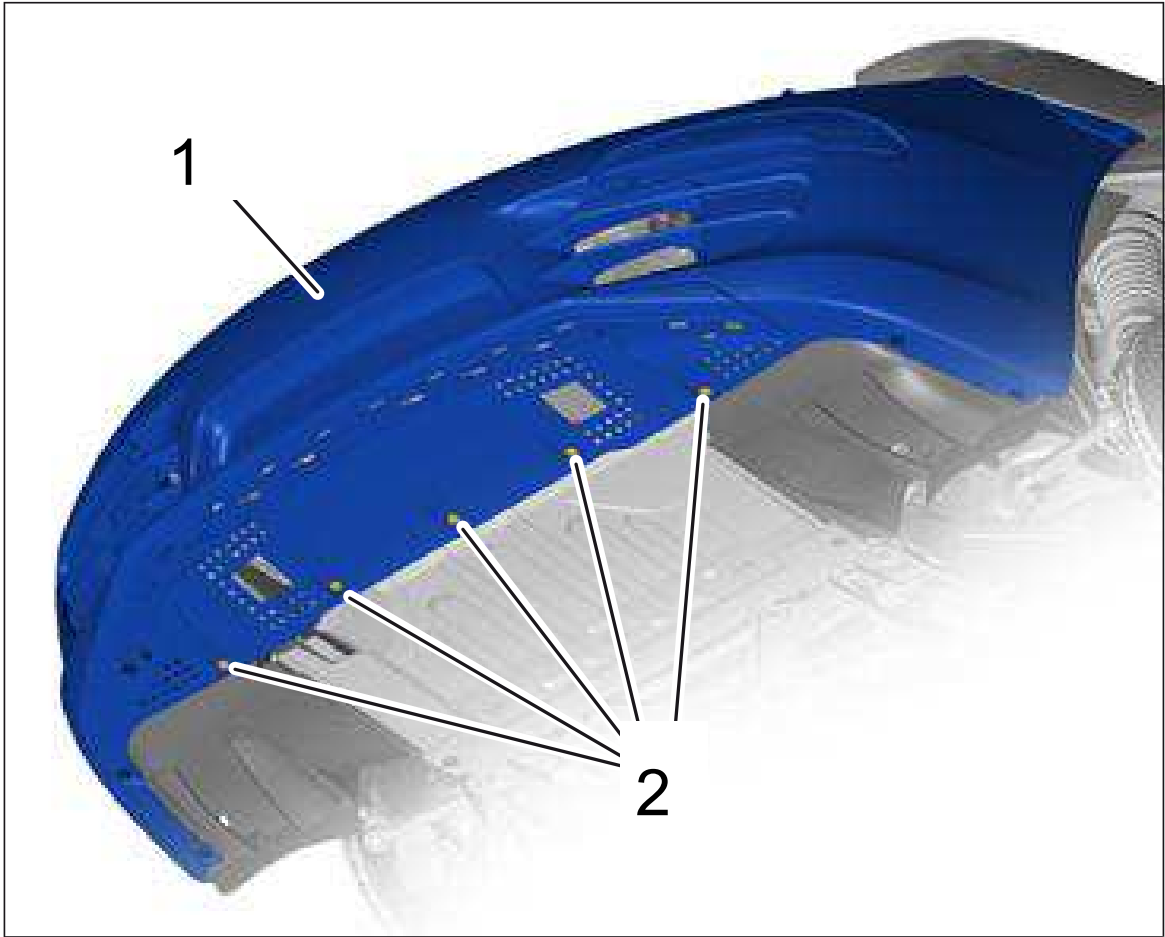


松开前裙板的下部

侧束带的紧固螺钉	项目 2	紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)
----------	------	----------	---------------------	-----------------------------

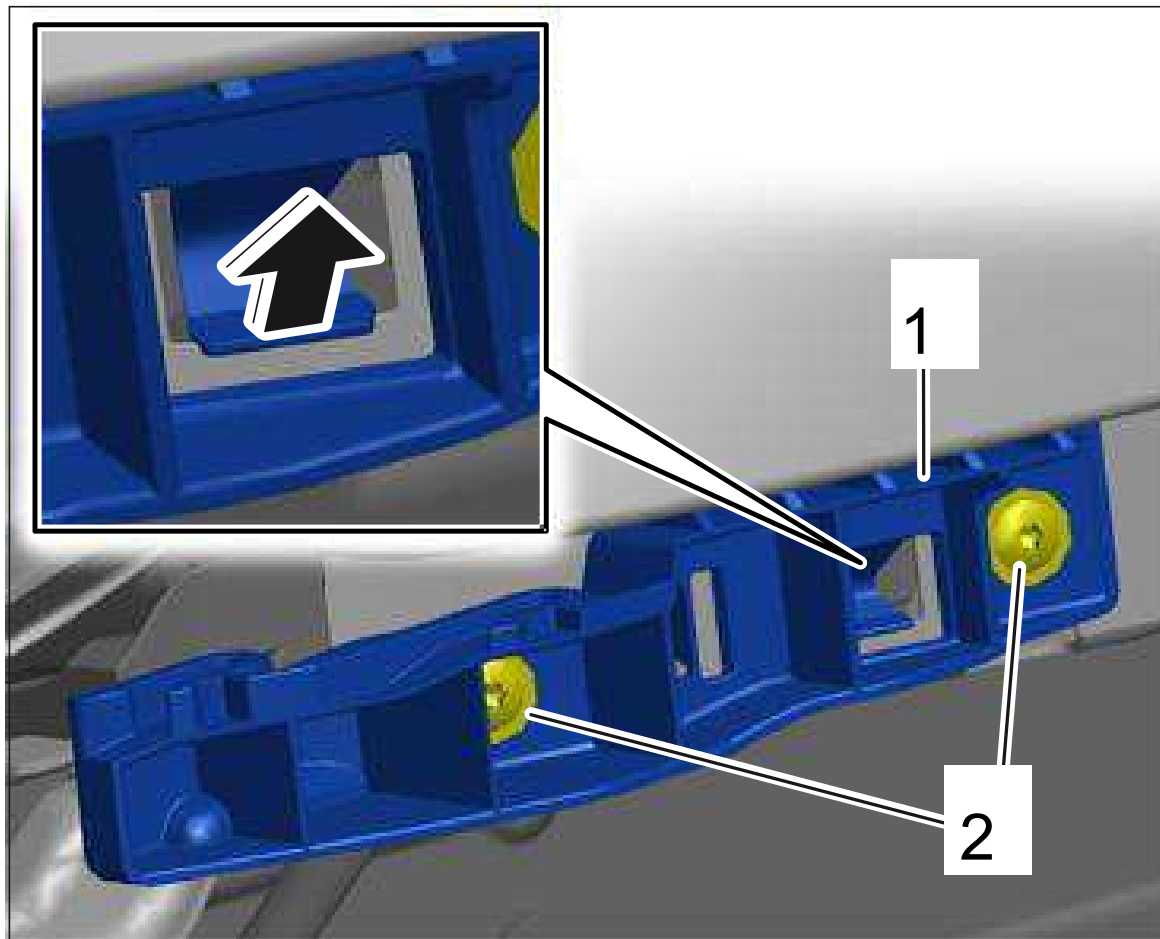

拆卸束带

将前固定带固定到车身的紧固螺母	项目 2	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------------	------	----------	----------------------	--	--

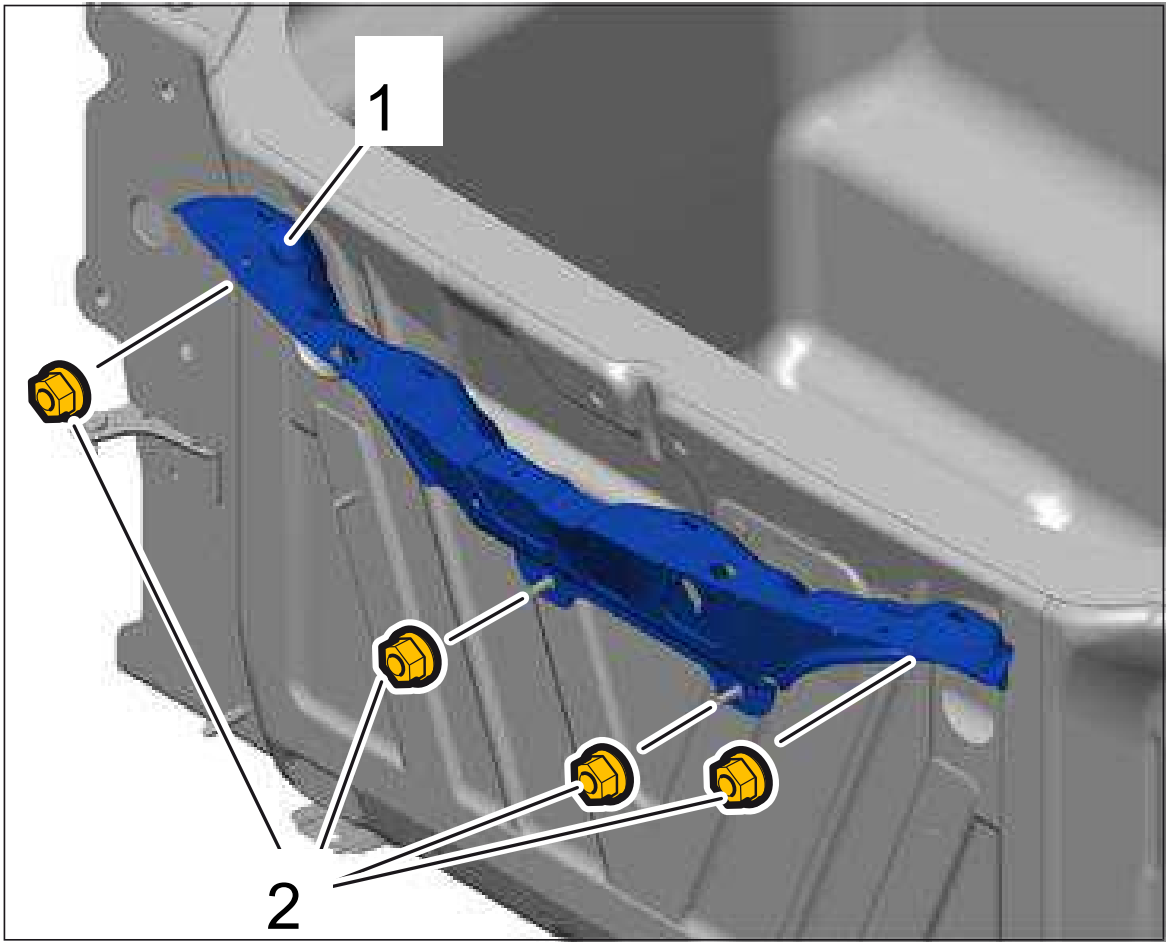

拆卸前束带

将前散热器框架固定到车身的
紧固螺母

项目 1

紧固
扭矩


9.7 Nm
(7.5 ftlb.)



6x001033.CGM


前散热器框架的紧固扭矩

行人保护装置的紧固螺母	项目 2	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	
-------------	------	----------	---------------------	---------------------------	--

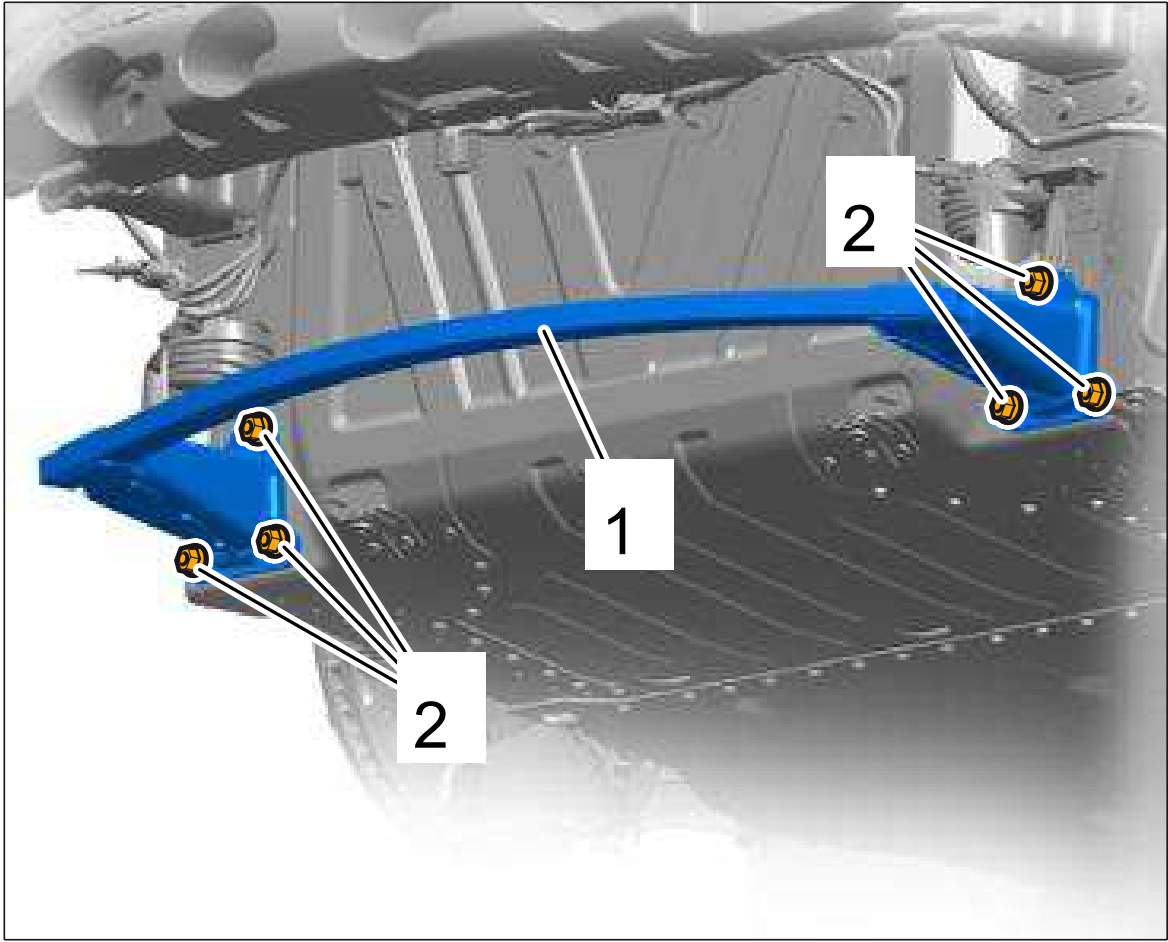


拆卸行人保护装置

导风口的紧固螺母		紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
----------	--	----------	----------------------	--	--

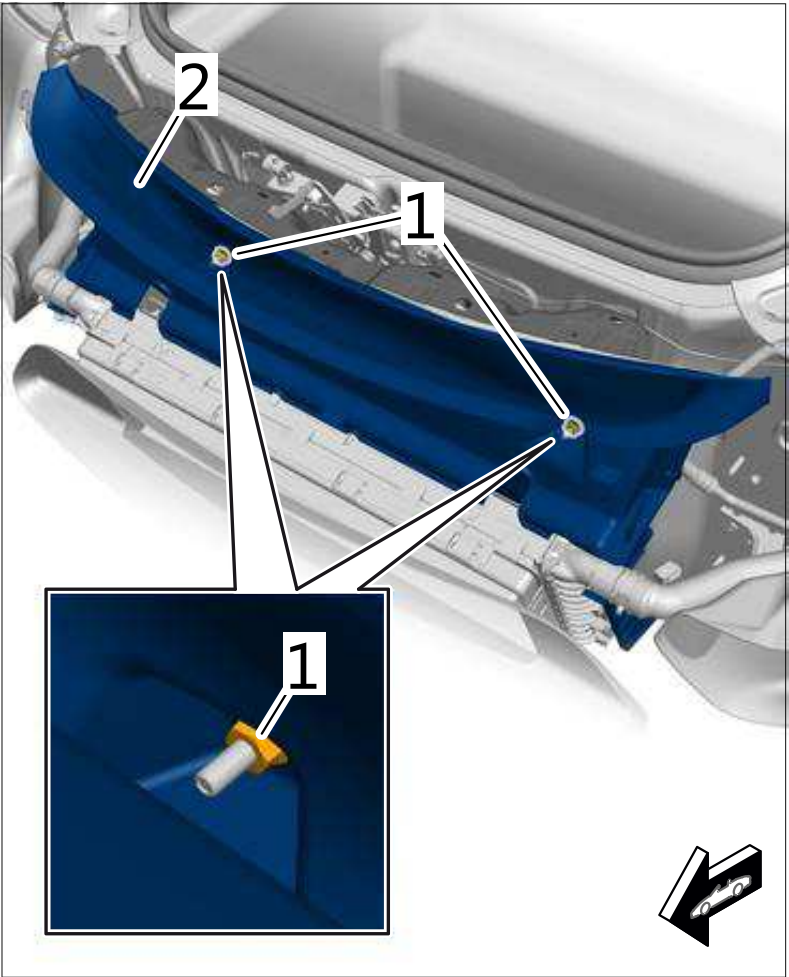


松开导风口

将空气格栅固定到前裙板的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.2 ftlb.)
------------------	------	----------	---------------------	------------------------------

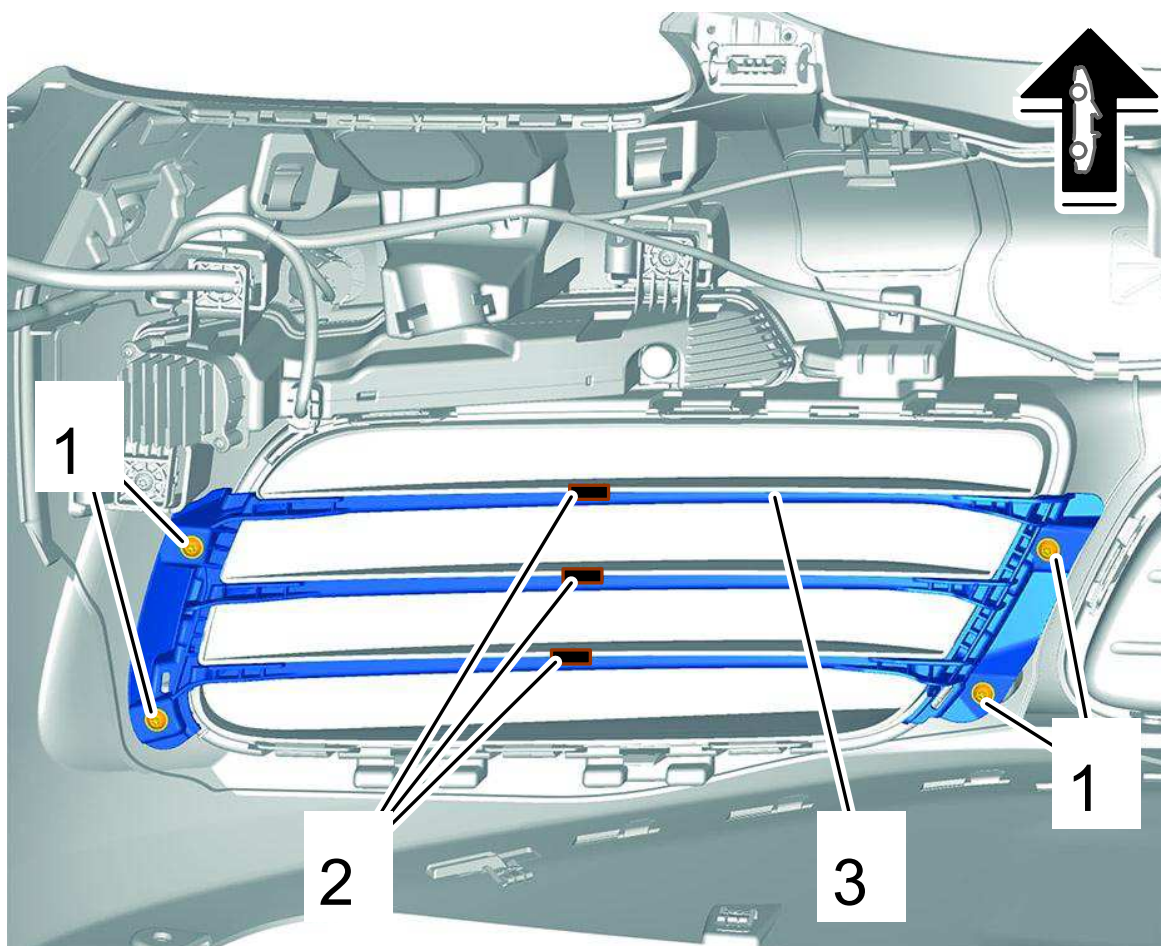


拆卸空气格栅的内部零件

后保险杠的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-----------	------	----------	---------------------	--	--

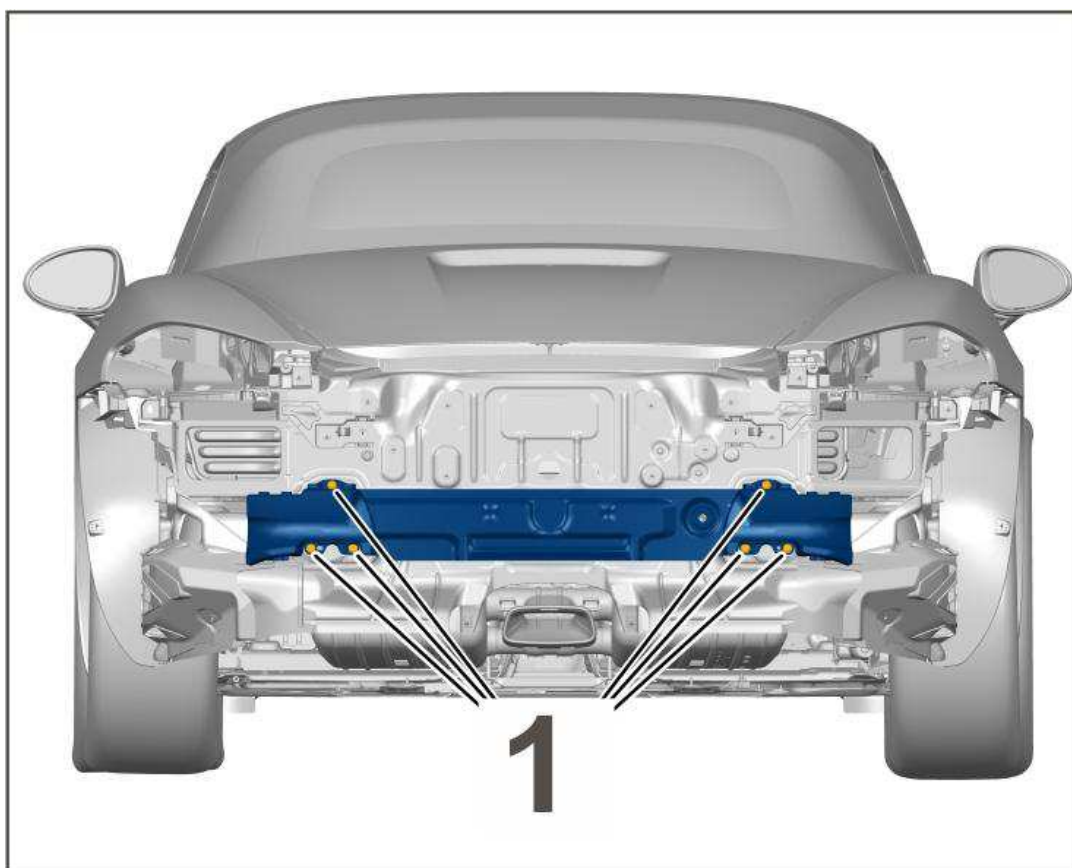


紧固螺钉

后裙板的紧固螺钉，底部	紧固 扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)	
-------------	----------	-----------------------	--

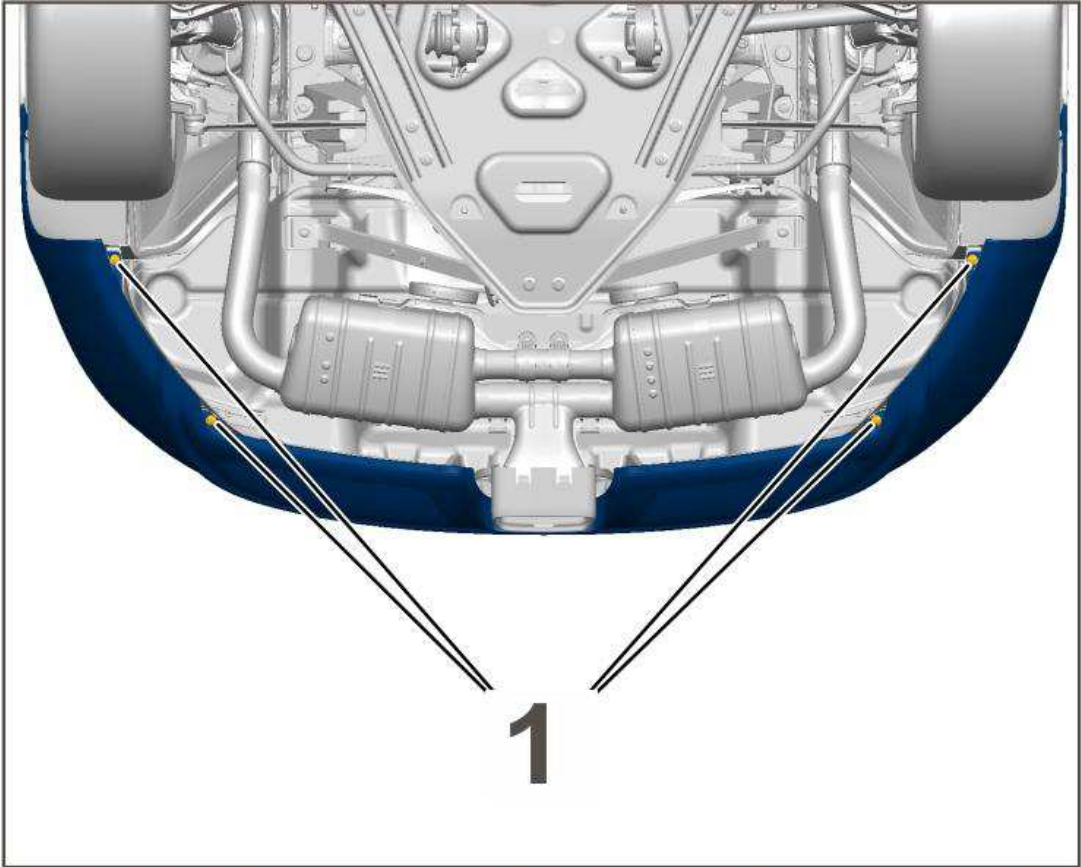


下部紧固螺钉

后裙板的紧固螺钉，底部中央	紧固 扭矩	4.5 Nm (3 ftlb.)	
---------------	----------	---------------------	--

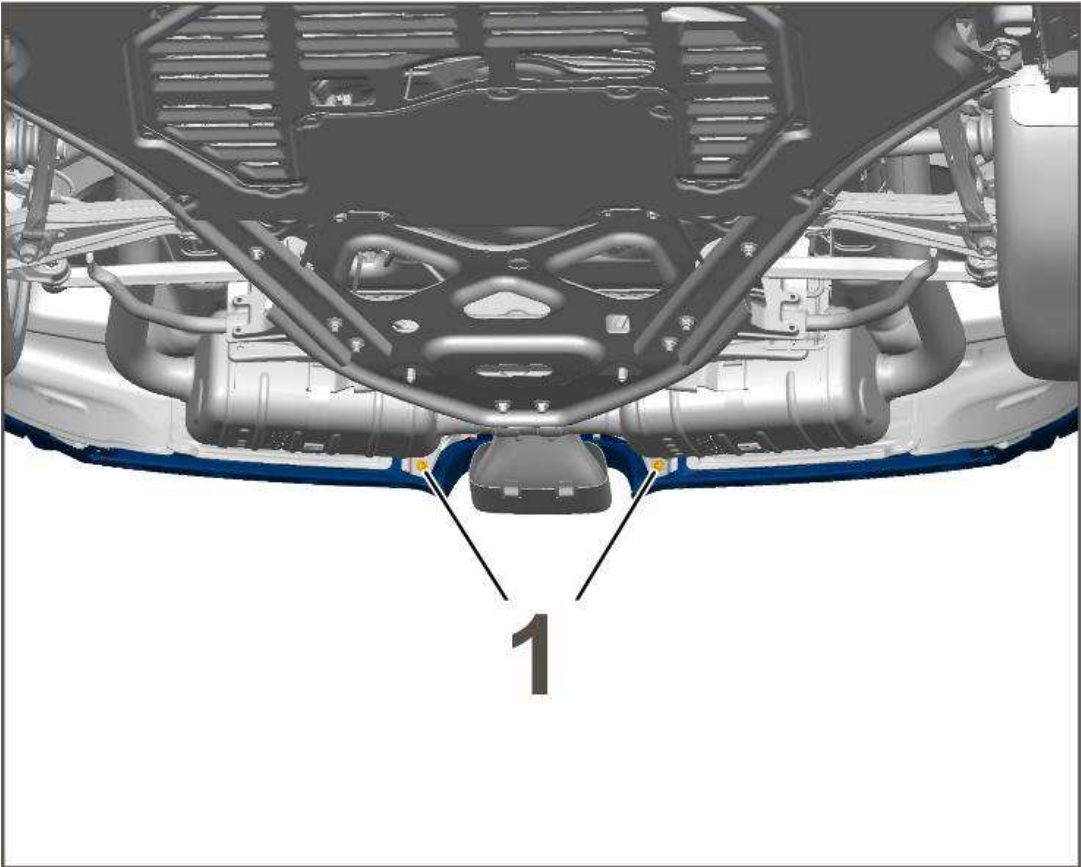


下部的中央紧固螺钉

轮罩中后裙板的紧固螺钉	紧固螺钉	3.2 Nm (2 ftlb.)	
-------------	------	---------------------	--

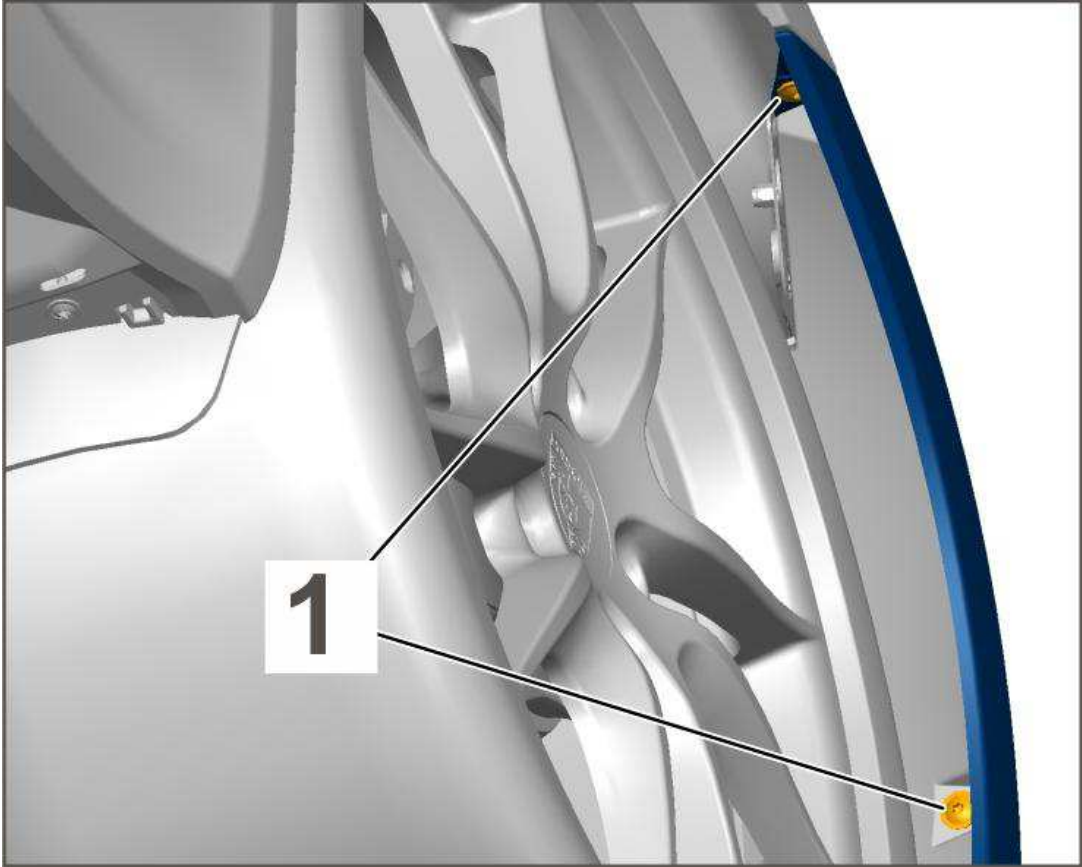


轮罩内的紧固螺钉

后裙板的紧固螺钉，顶部	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	
-------------	------	---------------------	--

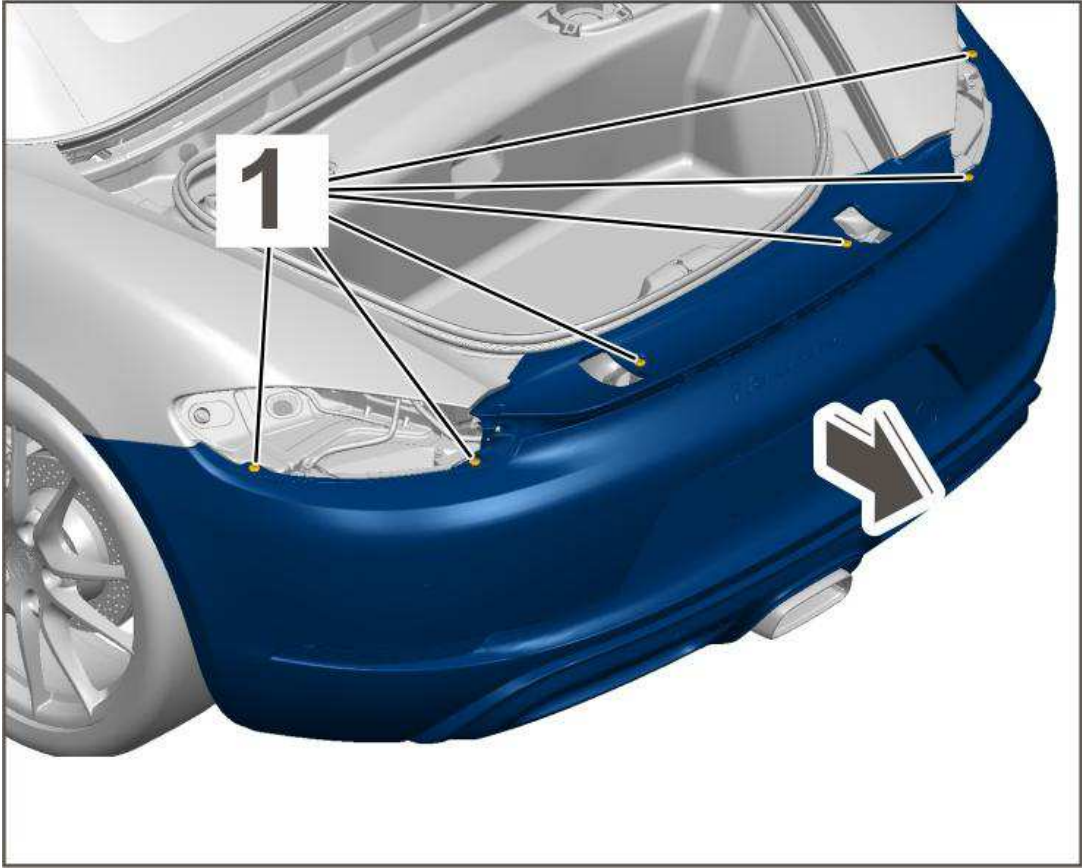


上部紧固螺钉

后面板（标志）的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	2.4 Nm (2 ftlb.)	+10 %	+/-15 %
--------------	------	----------	---------------------	-------	---------

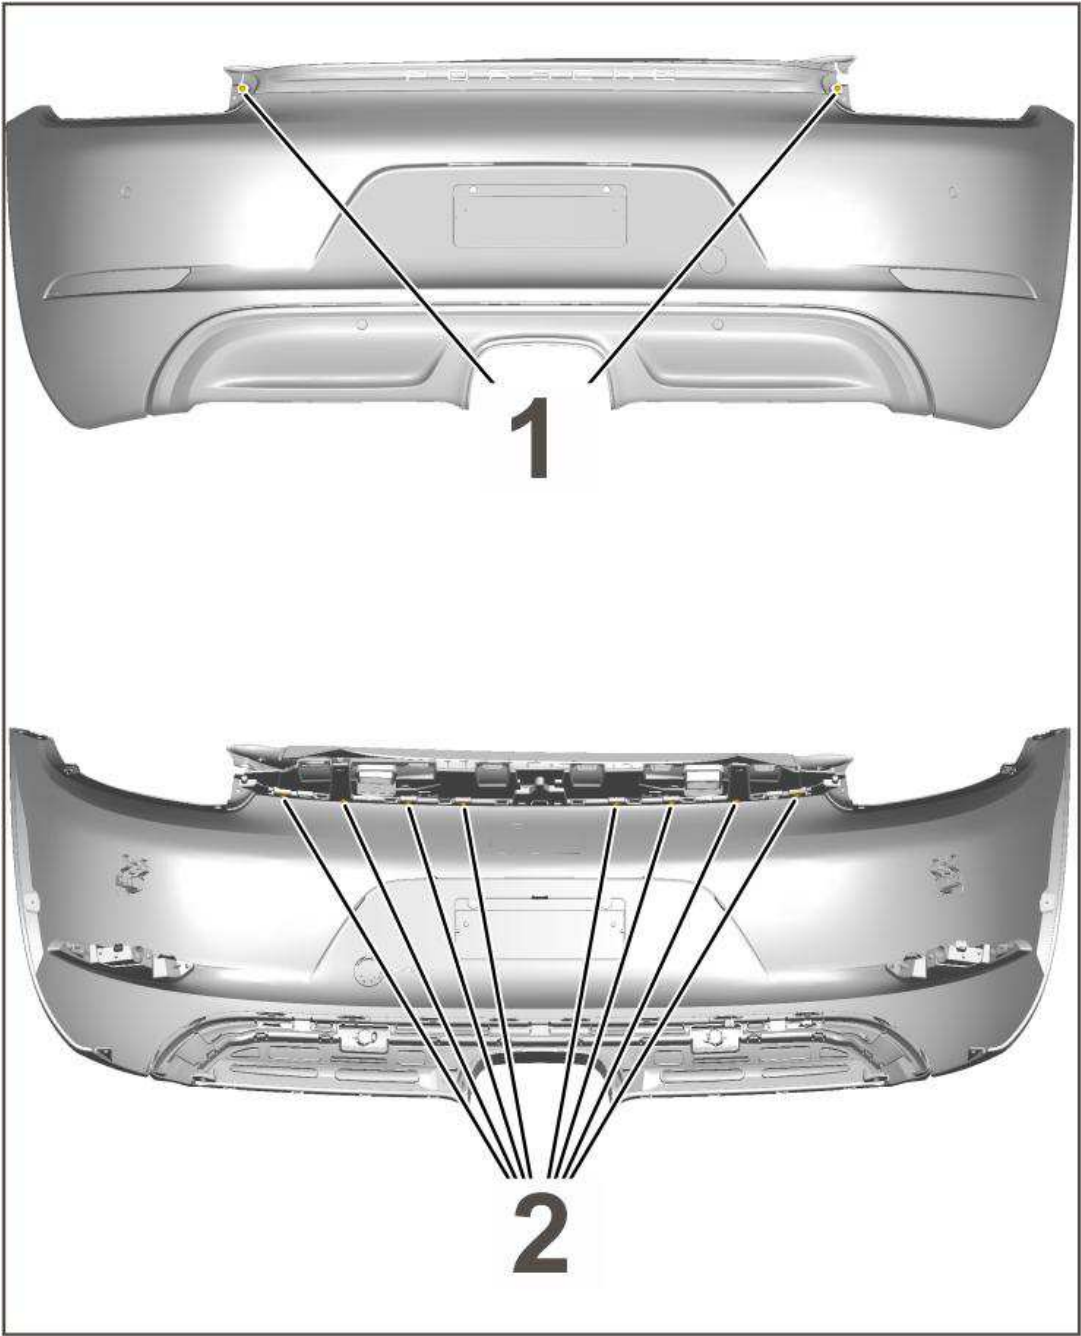


紧固螺钉

盖的紧固螺钉	项目 2	紧固 扭矩	2.4 Nm (2 ftlb.)	+10 %	-15 %
--------	------	----------	---------------------	-------	-------

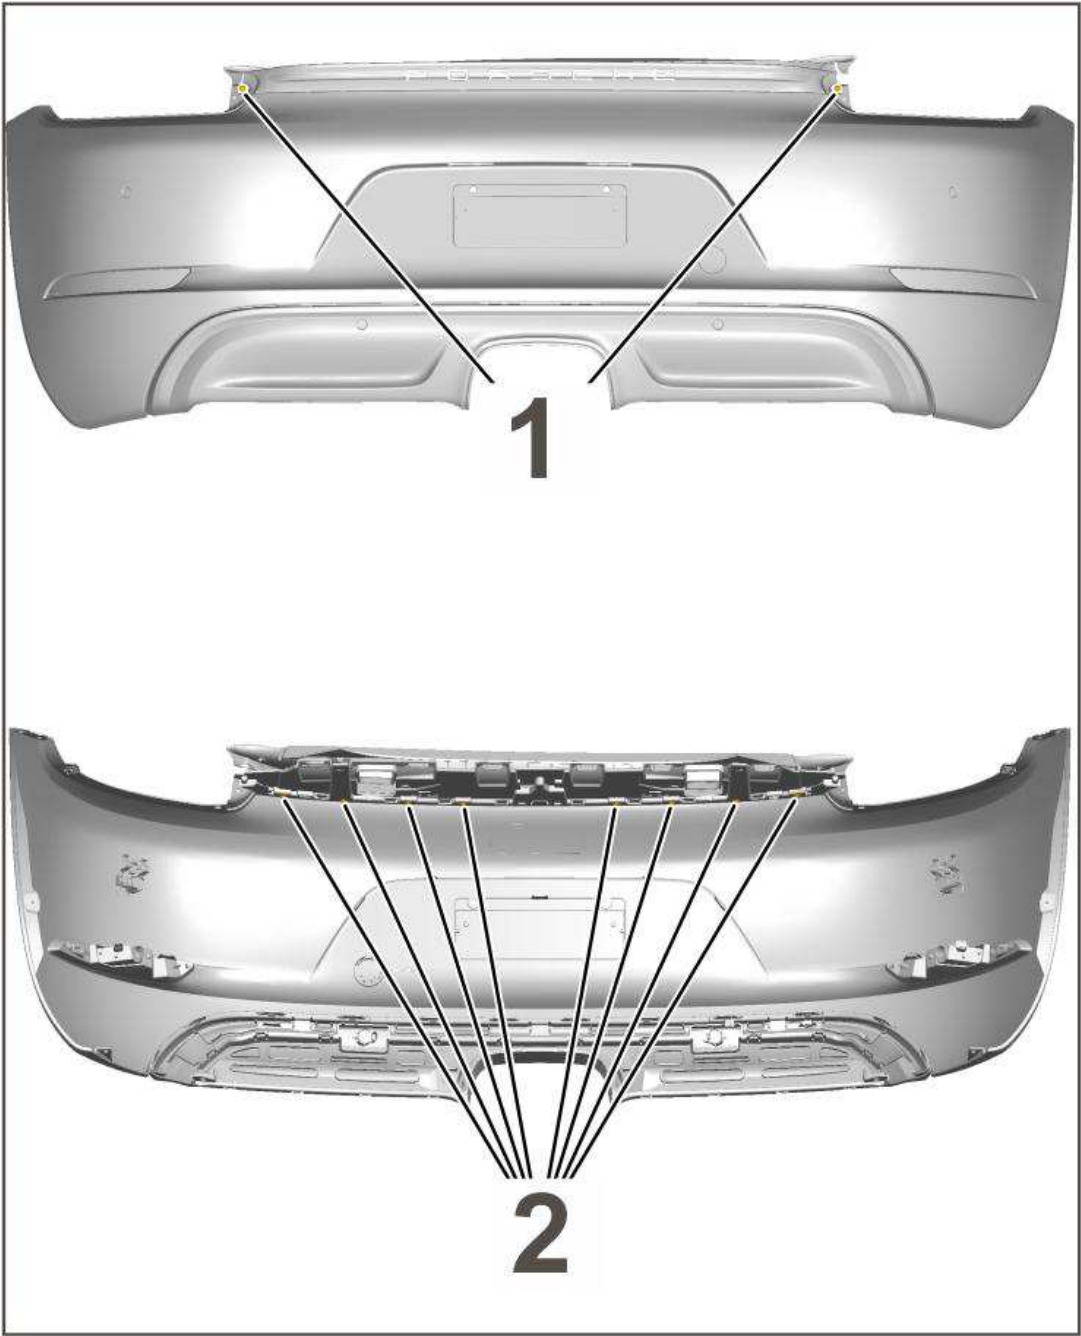

紧固螺钉

从盖到后裙板的距离	项目 X	长度	5 cm	+/-1 cm
-----------	------	----	------	---------

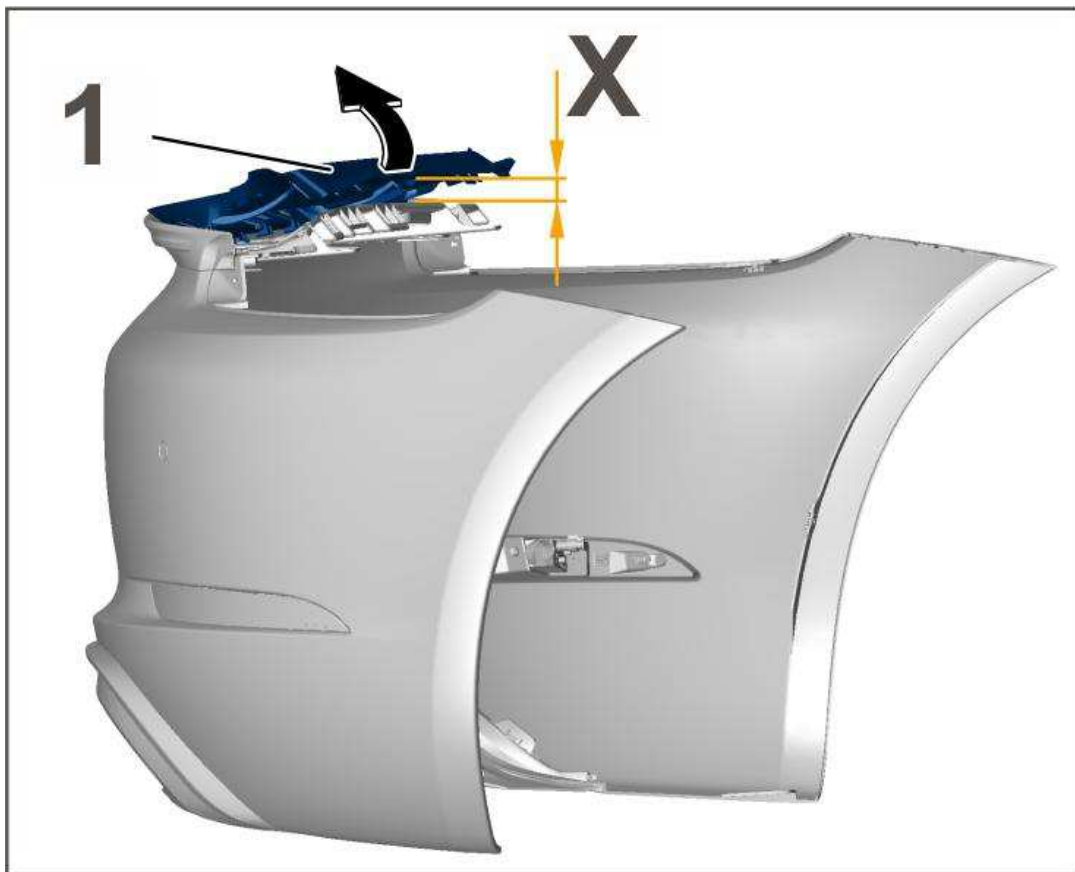

盖板

束带的紧固螺钉


项目 1

紧固
扭矩

7 Nm
(5 ftlb.)


+0.7 Nm
(+0.4 ftlb.)

-1 Nm
(-0.5 ftlb.)

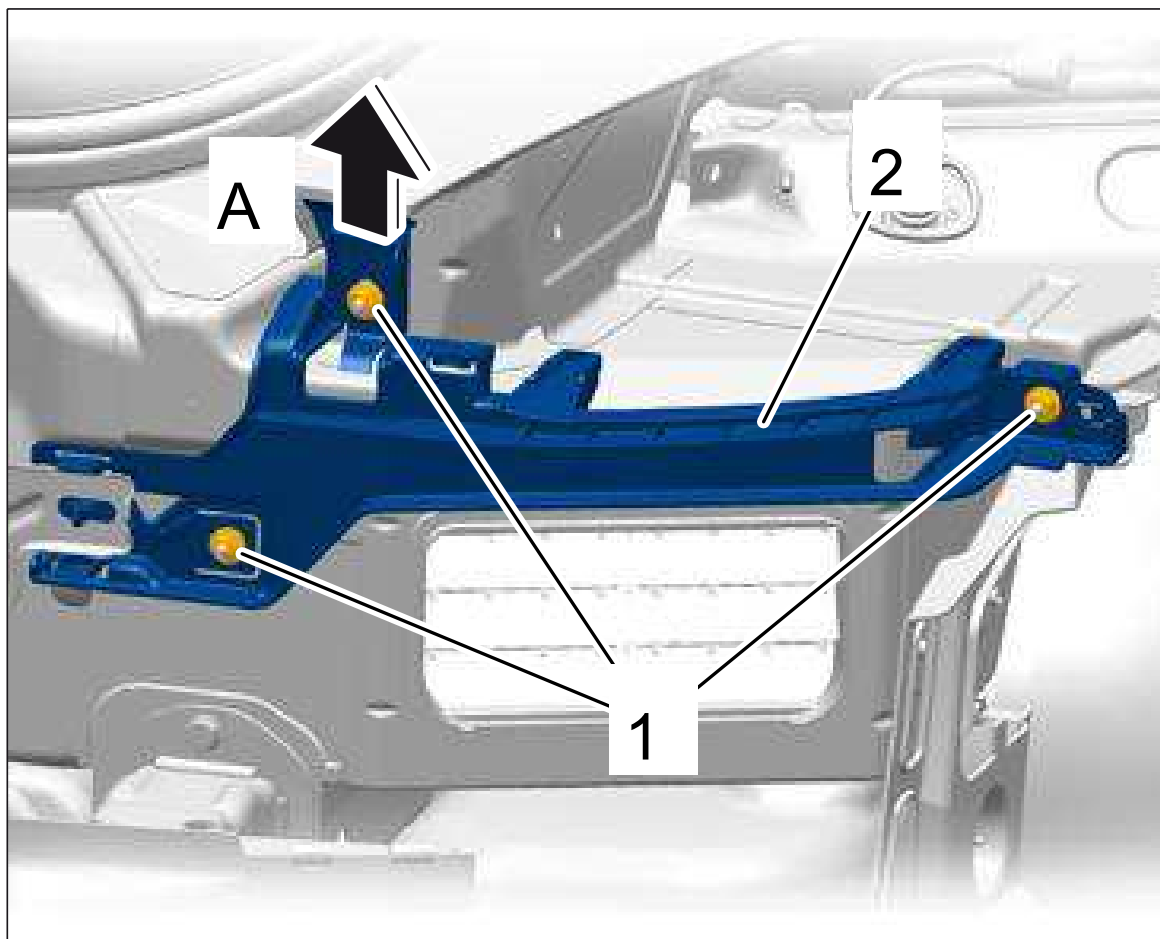


安装后束带

将束带固定到后扰流板的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)	
-----------------	------	----------	---------------------	-----------------------------	--

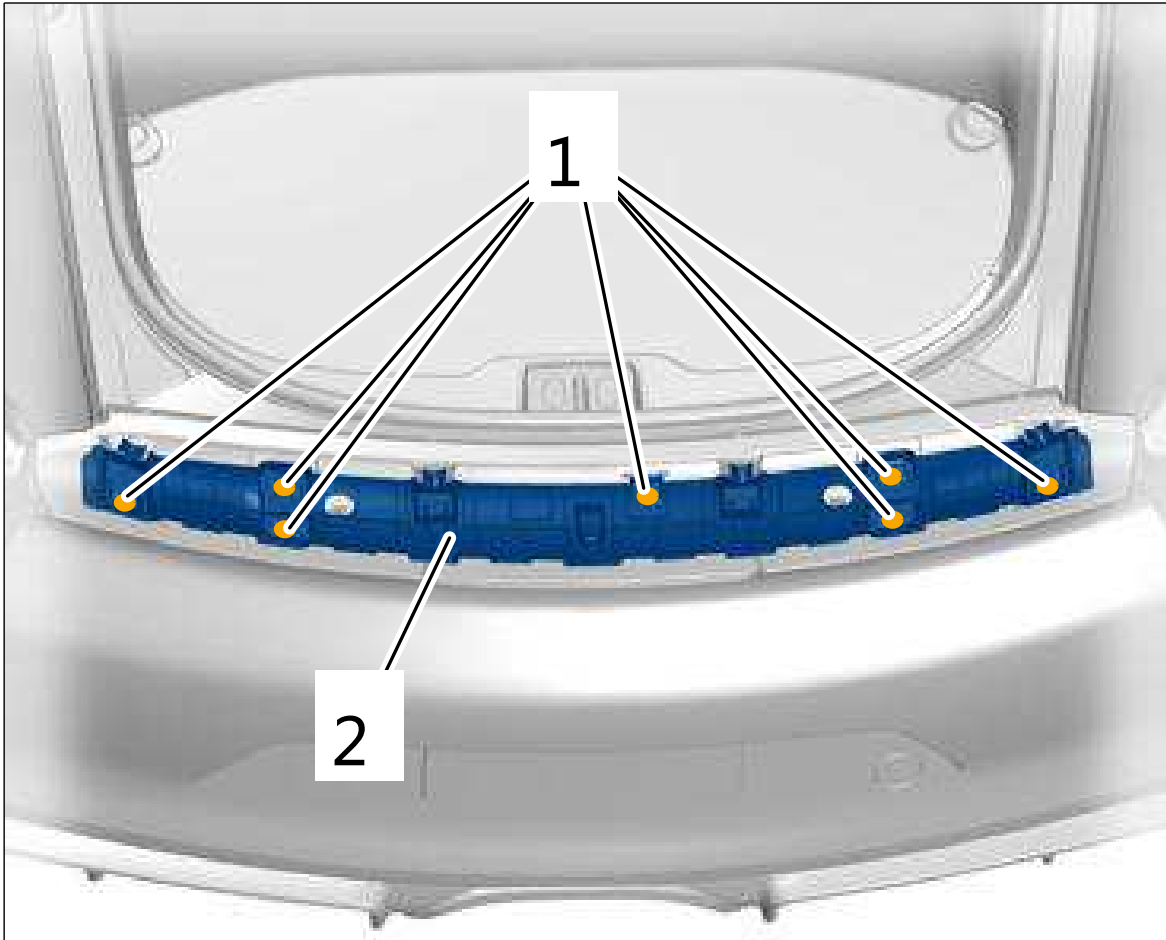

拆卸后扰流板束带

扰流板驱动装置的紧固螺母	项目 1	紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	-20 %	
--------------	------	----------	-----------------------	-------	--

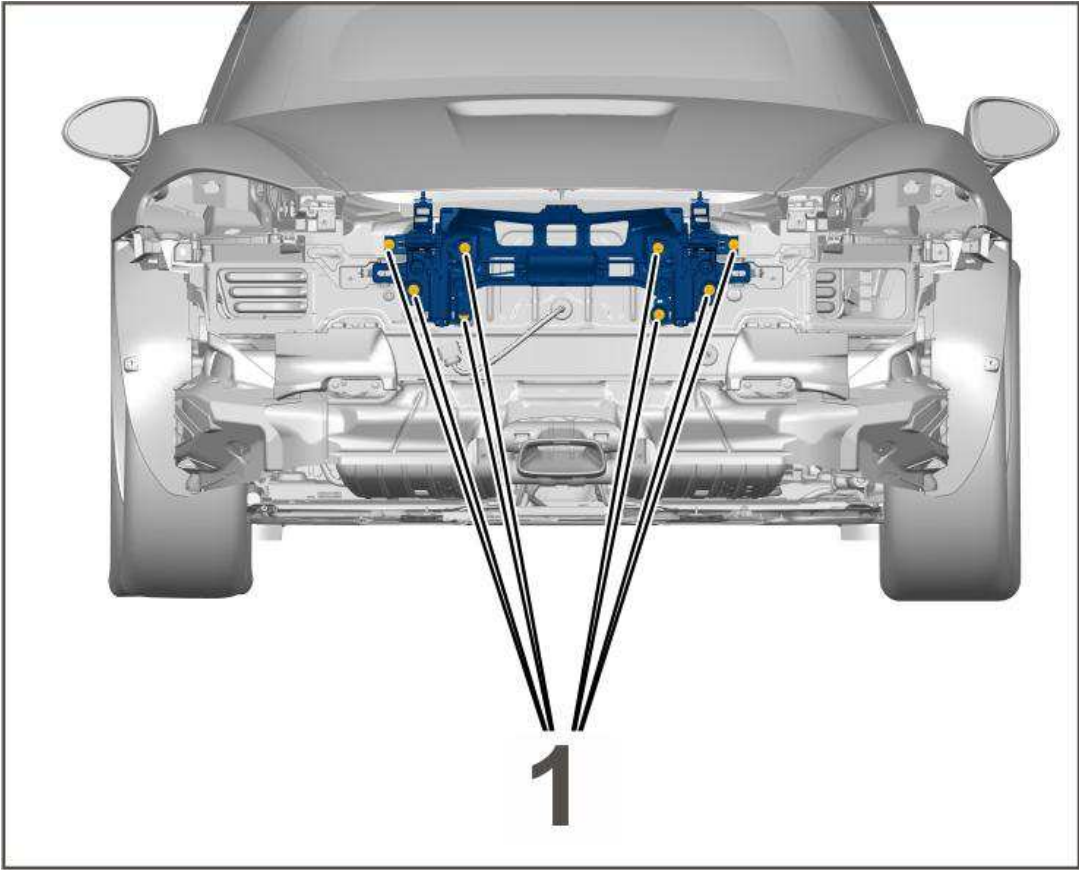

紧固螺母

后扰流板上部的紧固螺钉		紧固 扭矩	2.2 Nm (1.5 ftlb.)		
-------------	--	----------	-----------------------	--	--



上部的紧固螺钉

后扰流板下部的紧固螺母		紧固 扭矩	15 Nm (11 ftlb.)	+/-10 %	
-------------	--	----------	---------------------	---------	--




下部的紧固螺母

后壁盖的紧固螺钉


紧固
扭矩

9.7 Nm
(7.5 ftlb.)

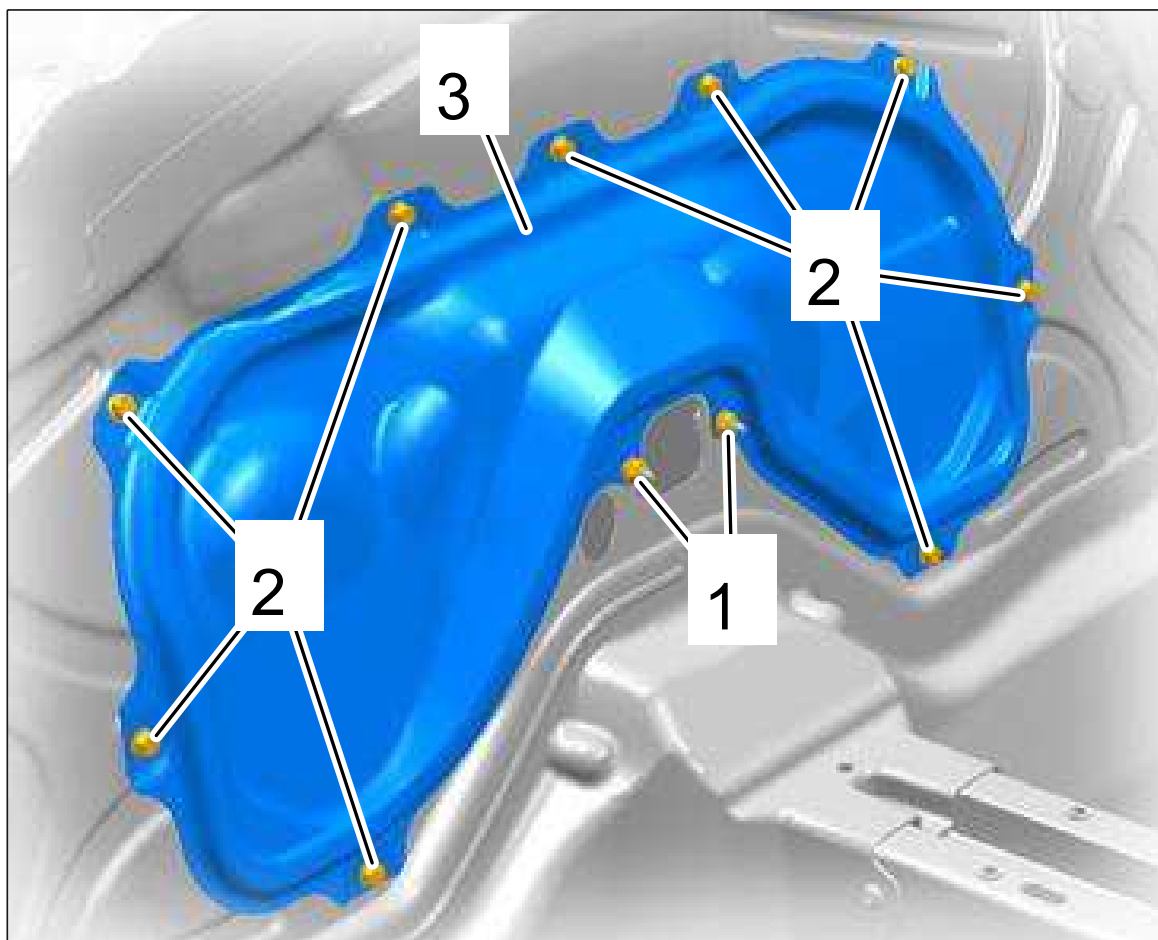


拆卸后壁盖

车窗的紧固螺钉	使用专用工具	紧固 扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)
---------	--------	----------	-------------------	-----------------------------

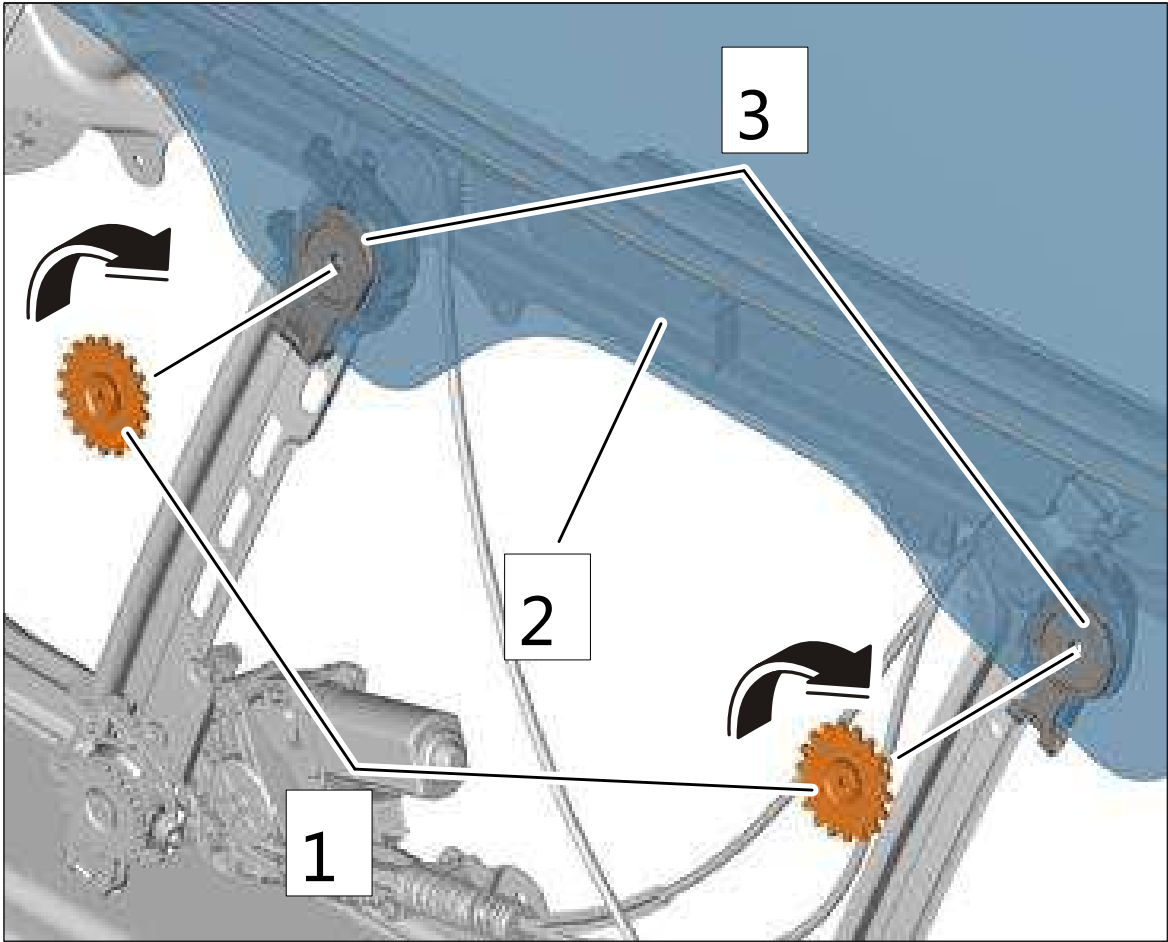


固定车窗玻璃

车窗的紧固螺钉	直接在螺钉处	紧固 扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)	+/-1.8 Nm (+/-1.5 ftlb.)
---------	--------	----------	-----------------------	-----------------------------

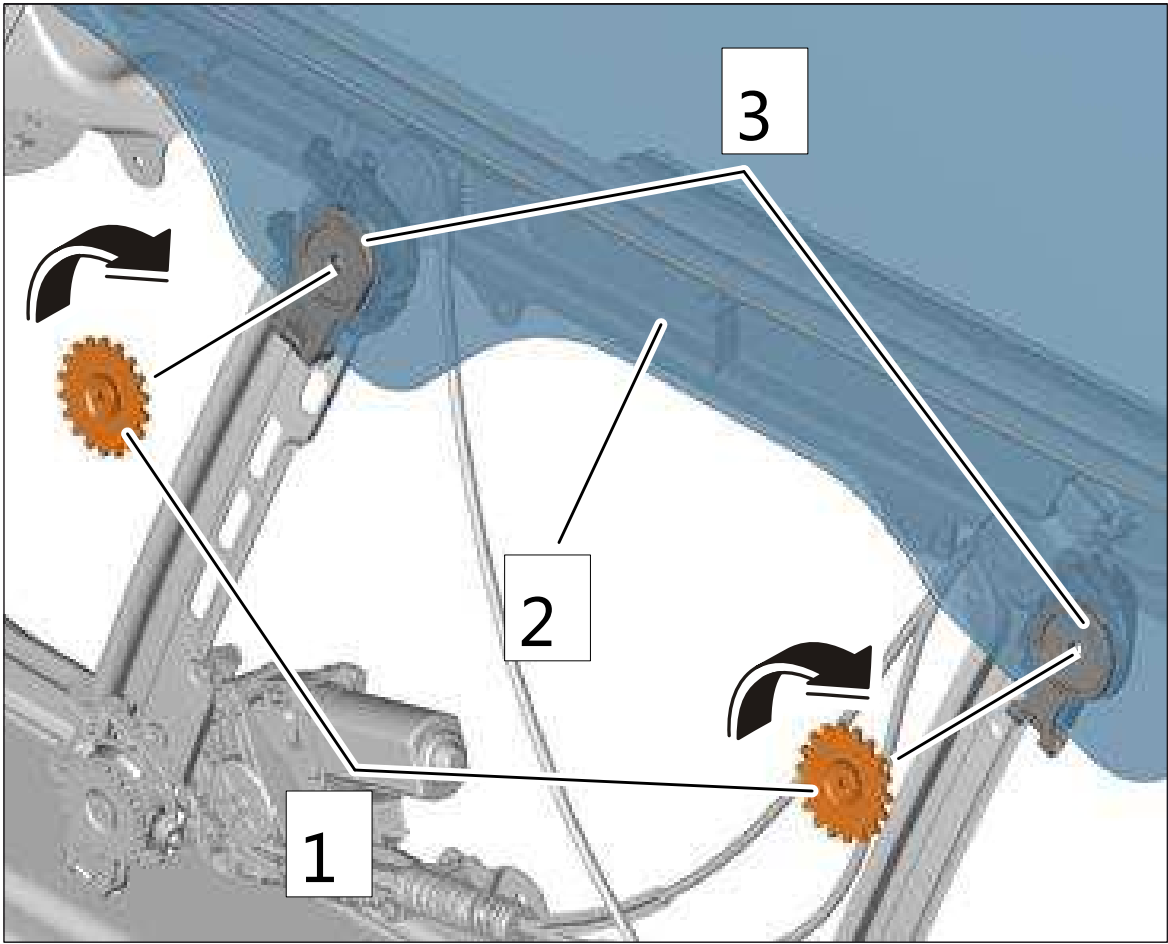


固定车窗玻璃

车窗调节器电机到电动车窗机构		紧固 扭矩	4.7 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)
----------------	--	----------	-----------------------	-----------------------------

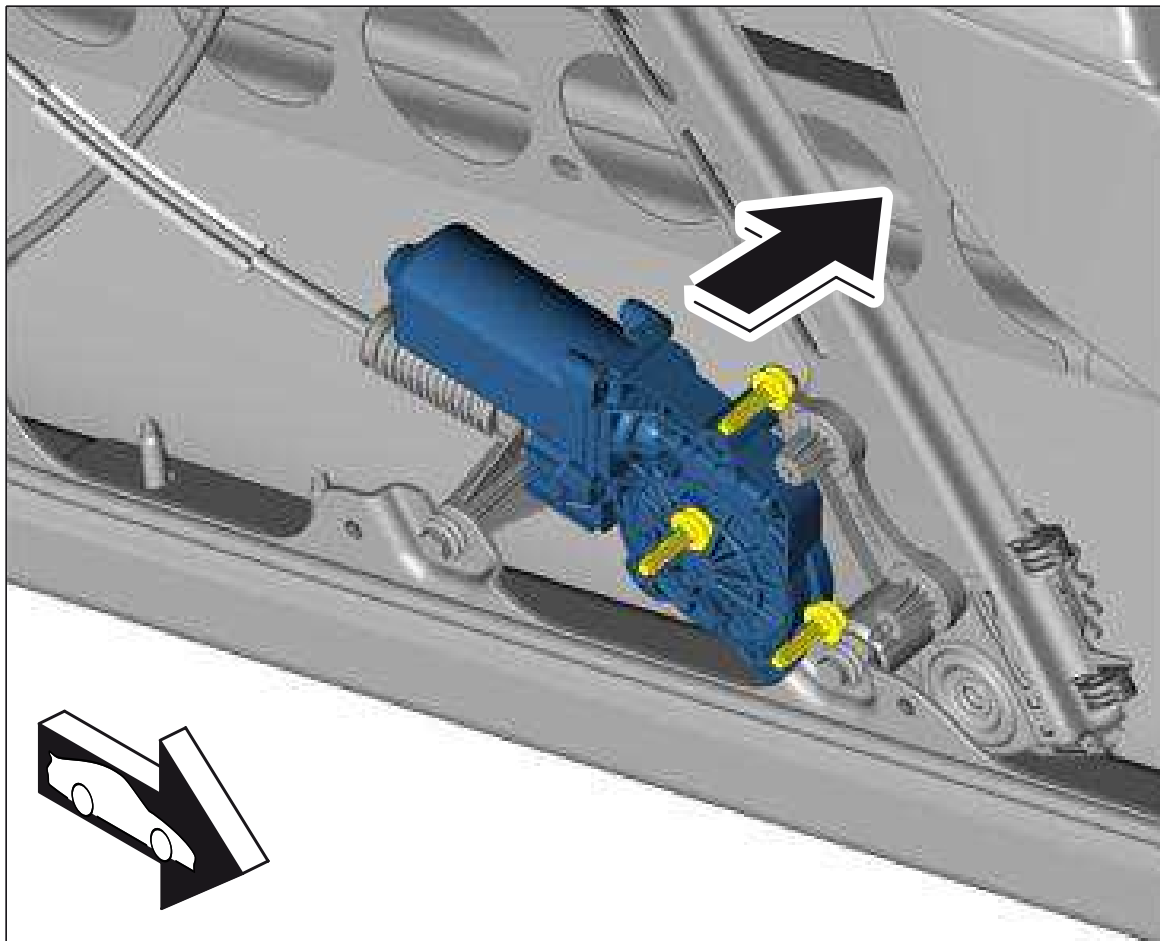


拆卸摇窗电机

电动车窗机构的紧固螺母		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)
-------------	--	----------	-----------------------	-----------------------------

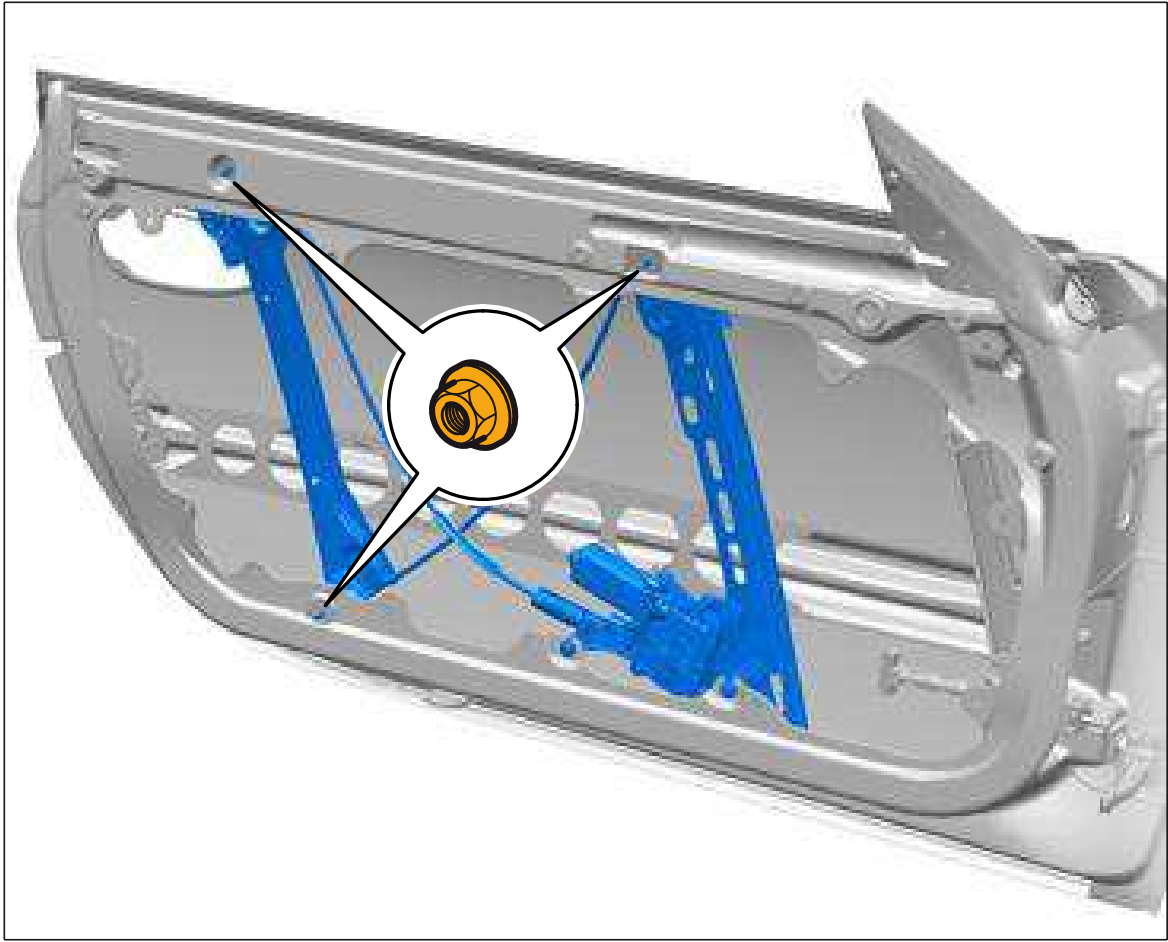


拧下紧固螺母

前车窗的插入深度	Z1	调整 值	3.5 mm	+/-1 mm	
----------	----	---------	--------	---------	--

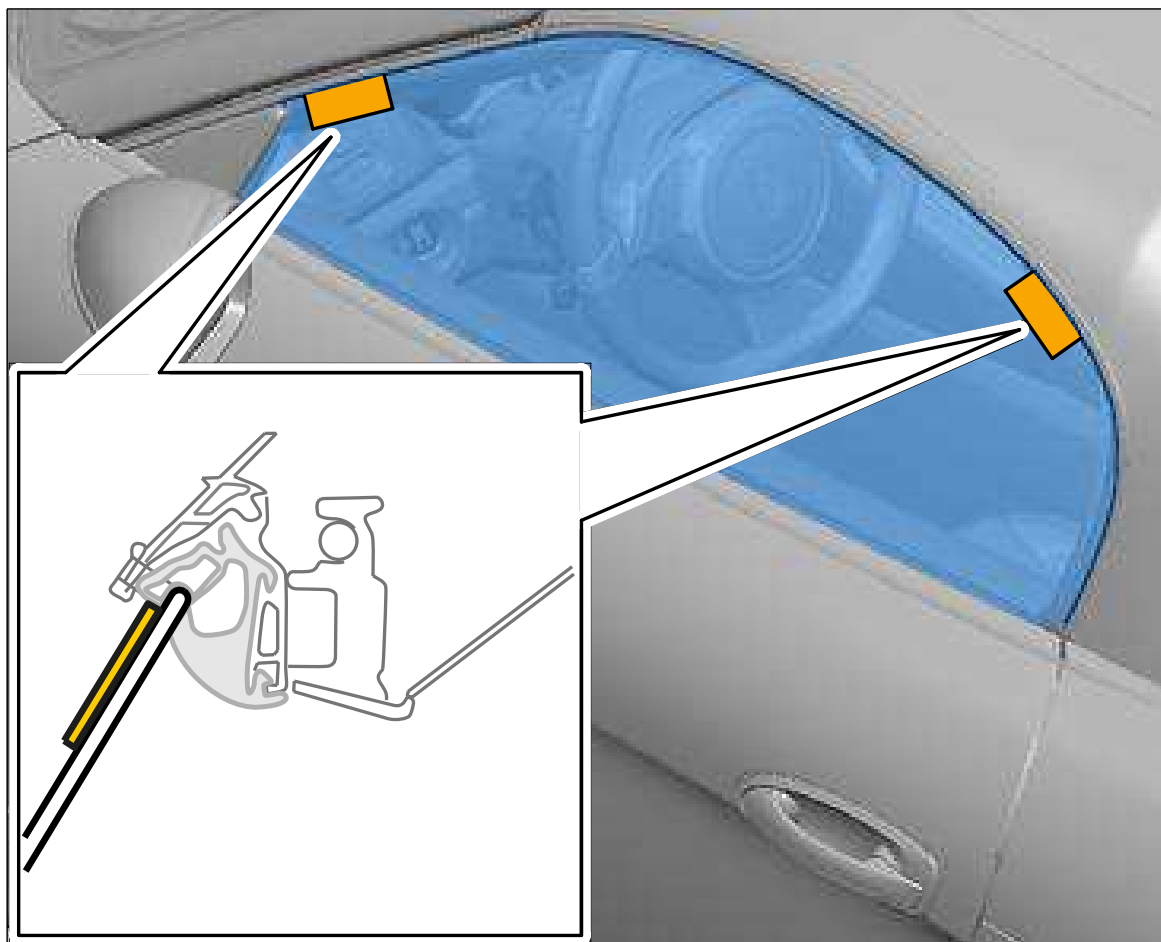


前车窗的插入深度

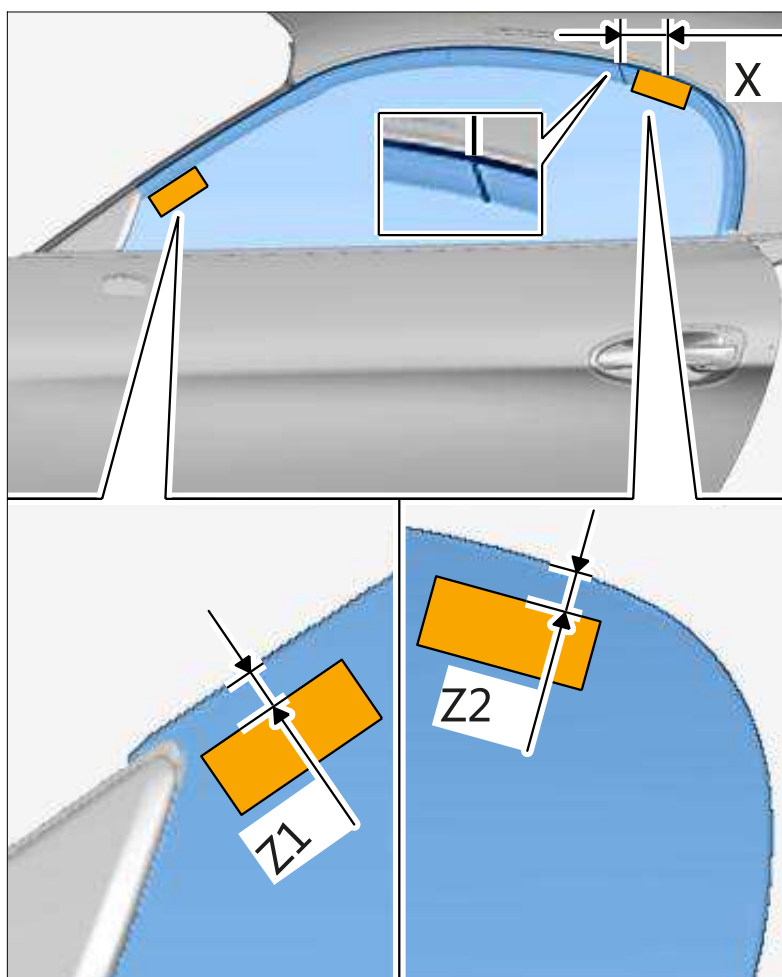


前车窗的插入深度

后车窗的插入深度	Z2	调整 值	6.0 mm	+/-1 mm	
----------	----	---------	--------	---------	--

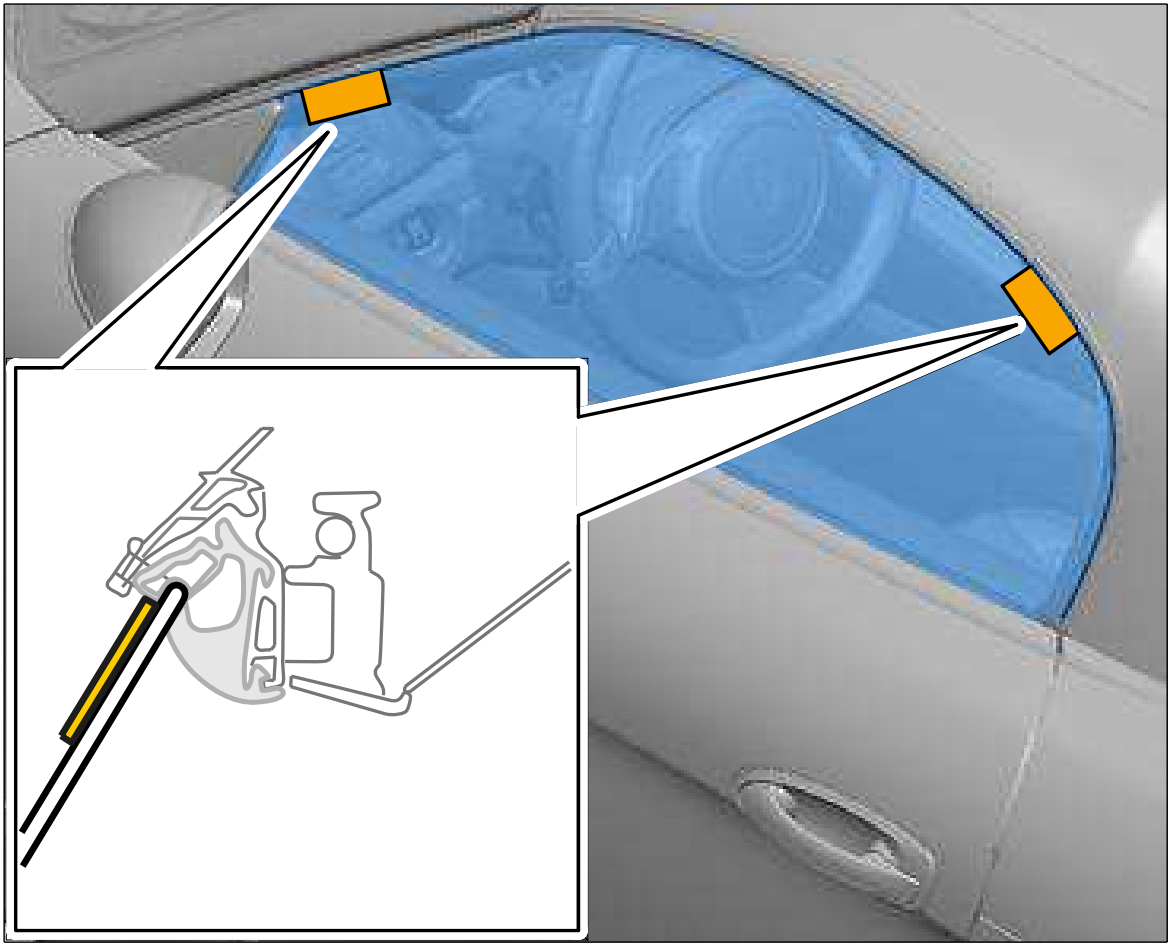


前车窗的插入深度

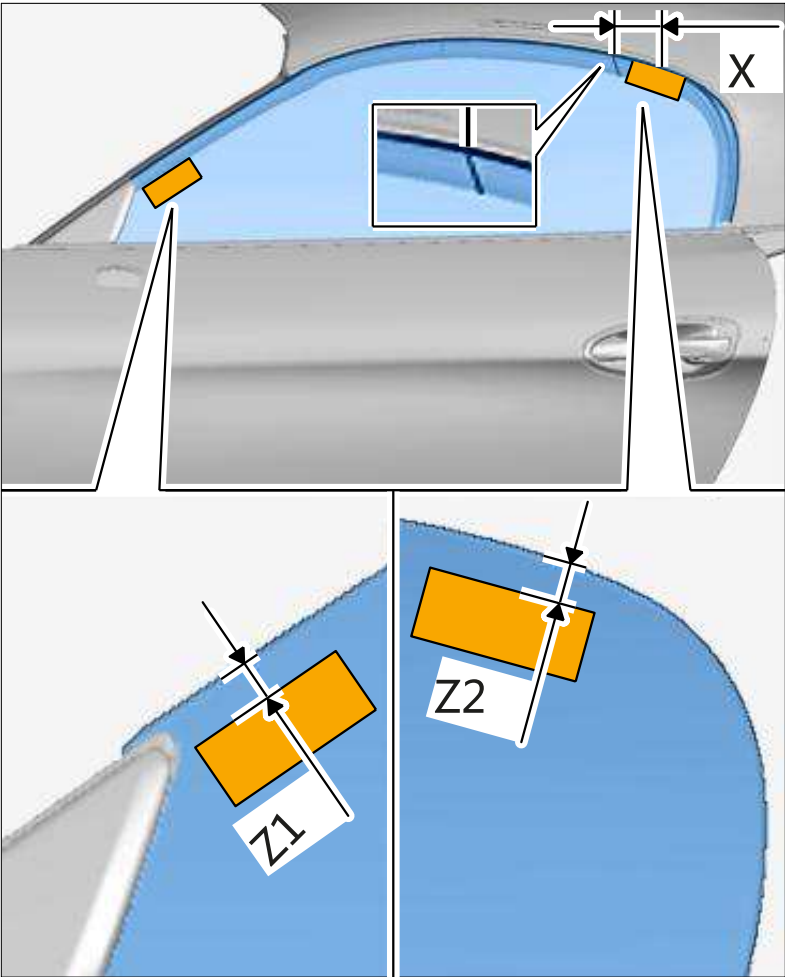

前车窗的插入深度

测量点间隙 Z2	X	间隙尺寸	5 mm		
----------	---	------	------	--	--

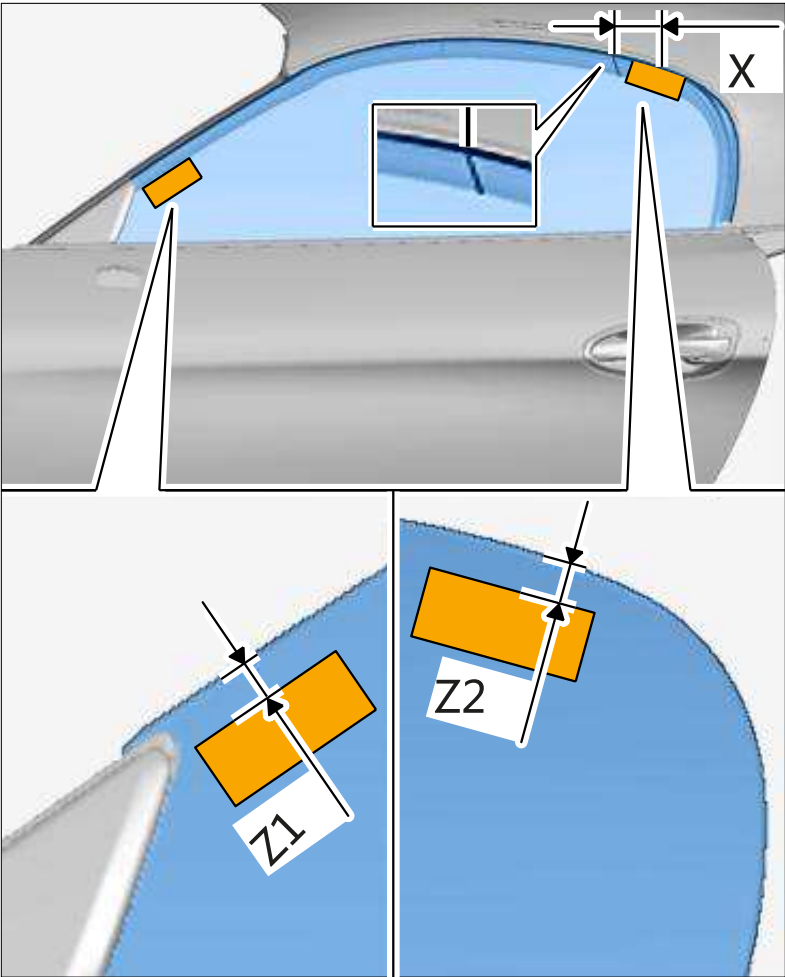

贴上标记

测量点间隙	X	间隙尺寸	100 mm		
-------	---	------	--------	--	--