



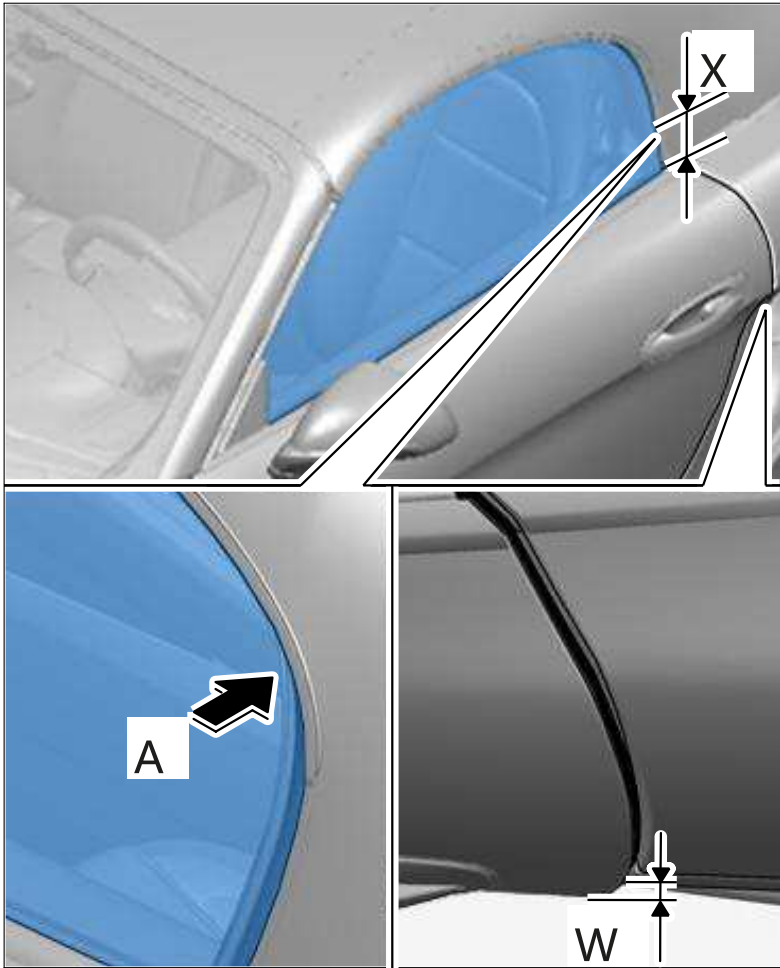


车门处于开启位置

车门开口	W	调整值	8 mm		
------	---	-----	------	--	--

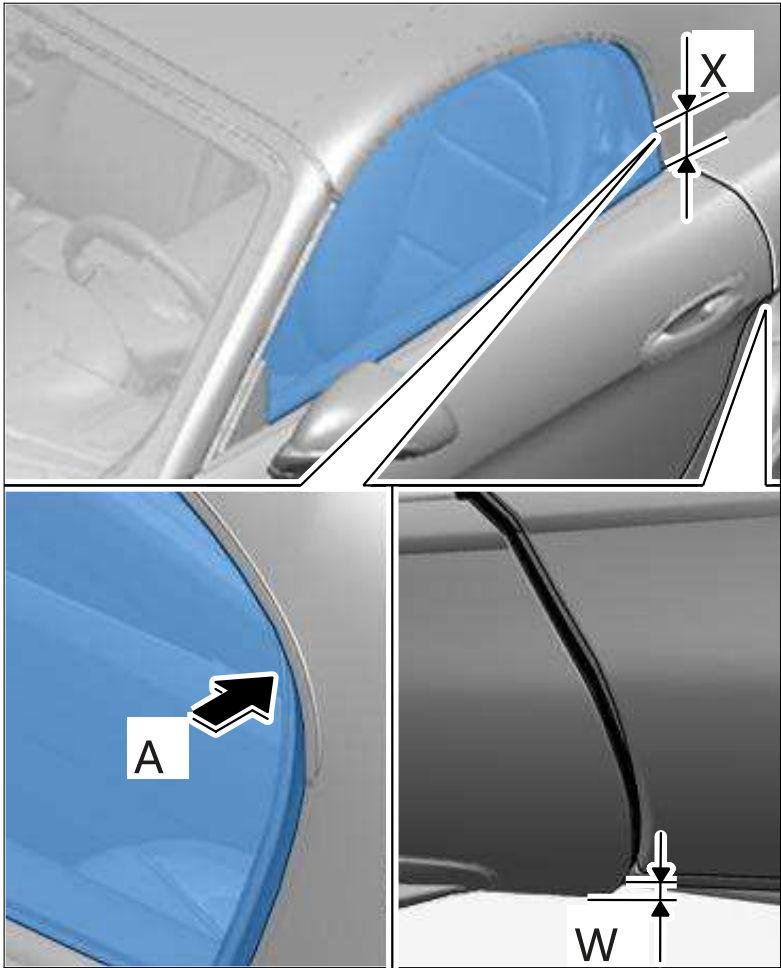

车门处于开启位置

车窗相对于后侧车窗	图示 4	间隙尺寸	7 mm	+/-0.8 mm	
-----------	------	------	------	-----------	--

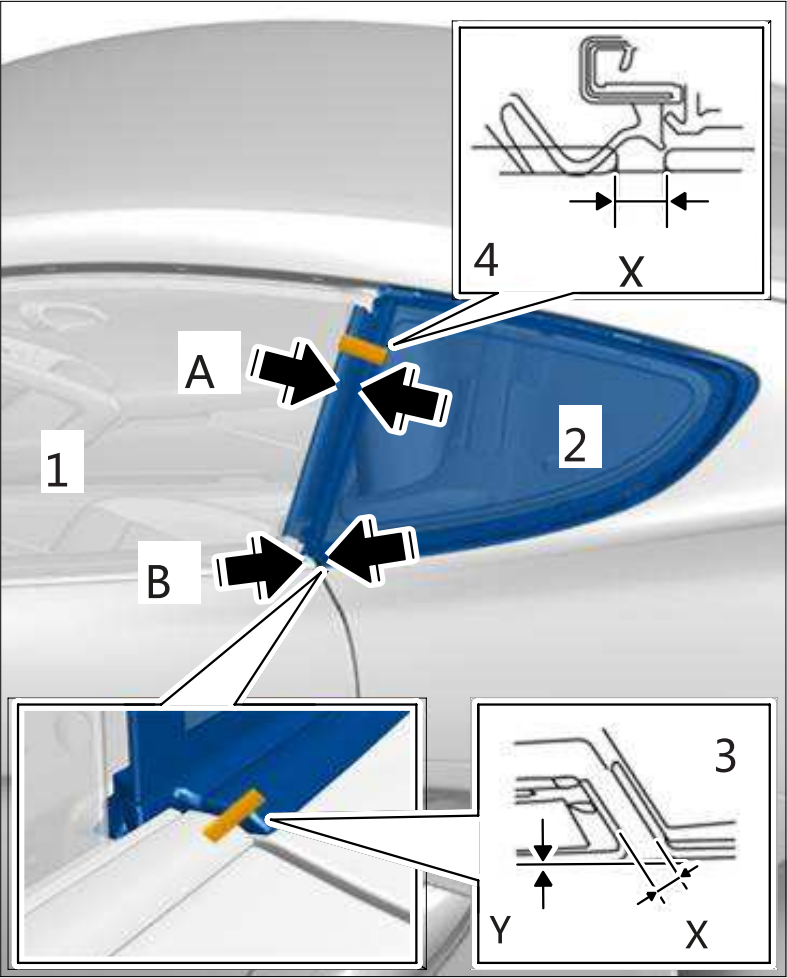

车窗和侧窗之间的间隙/偏置距

车门轴饰条相对于后侧车窗橡胶


图示 3

间隙
尺寸

3.5 mm


+0.7 mm

-0.5 N

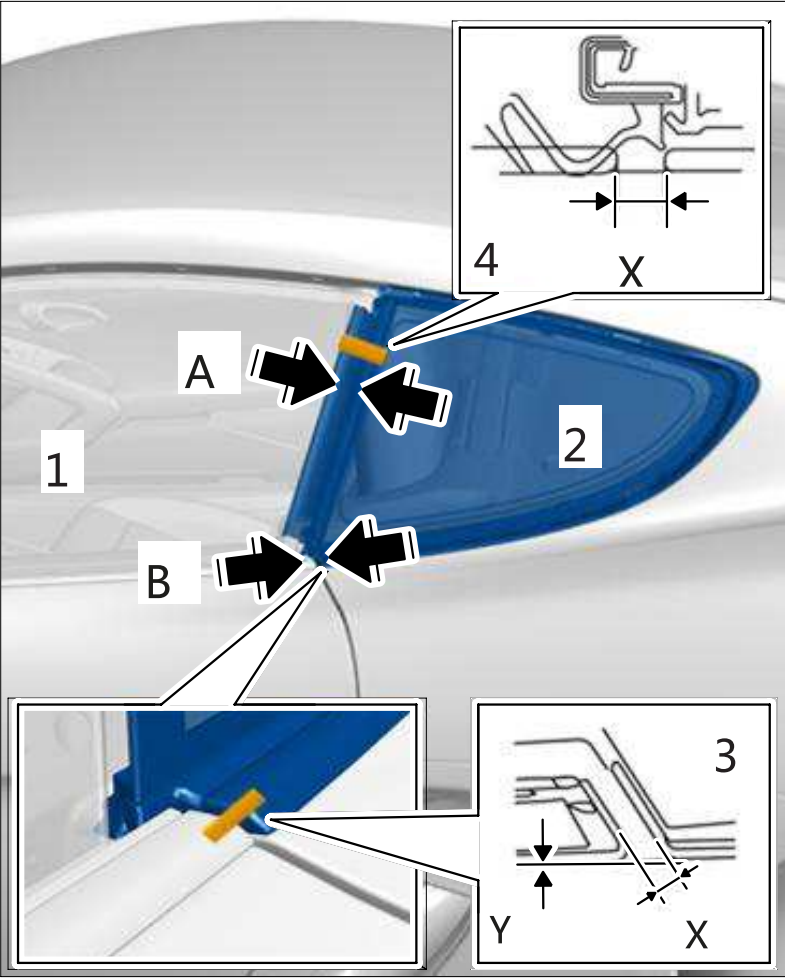

车窗和侧窗之间的间隙/偏置距

将车门限位器固定到车身的紧固螺钉		紧固 扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		
------------------	--	----------	---------------------	--	--

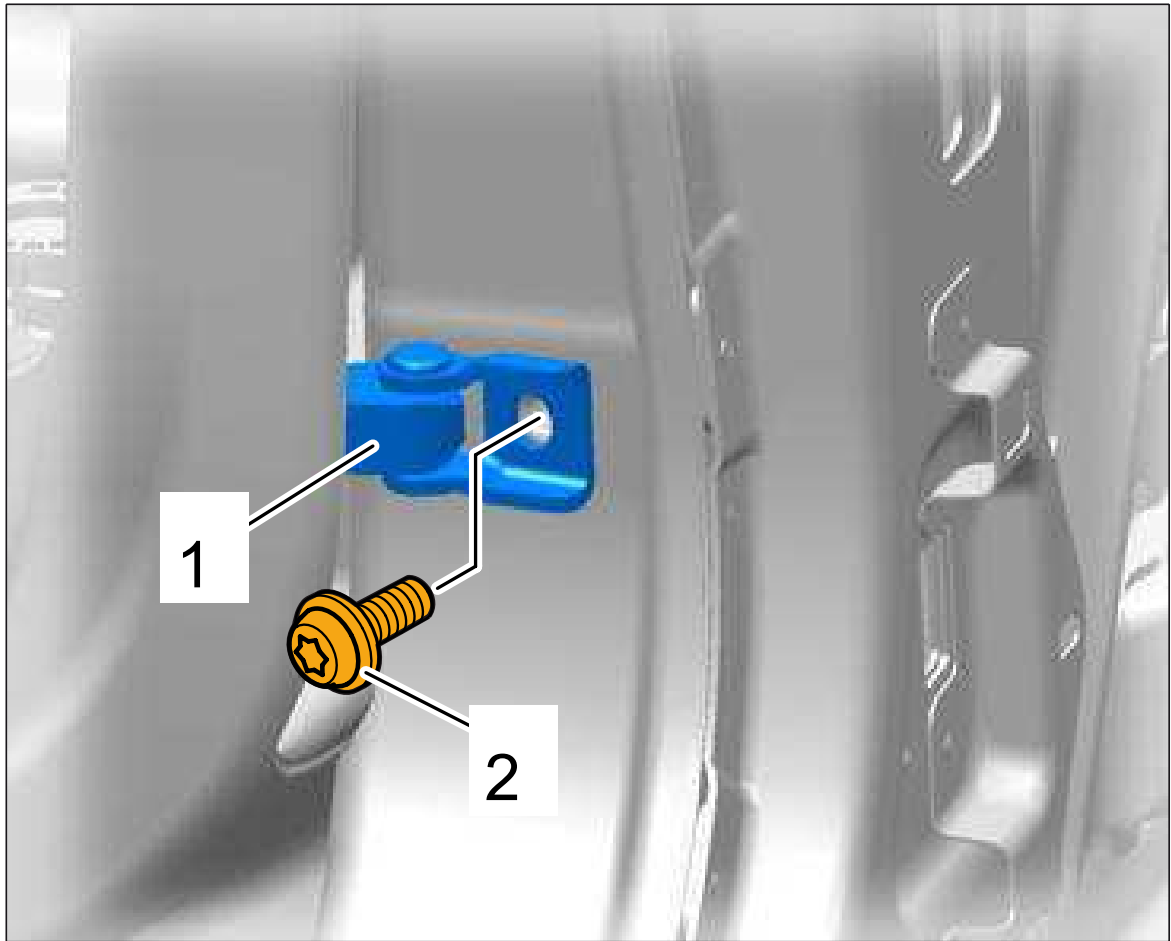


松开车身一侧的车门限位器

将车门限位器固定到车门的紧
固螺母

紧固
扭矩

10 Nm
(7.5 ftlb.)

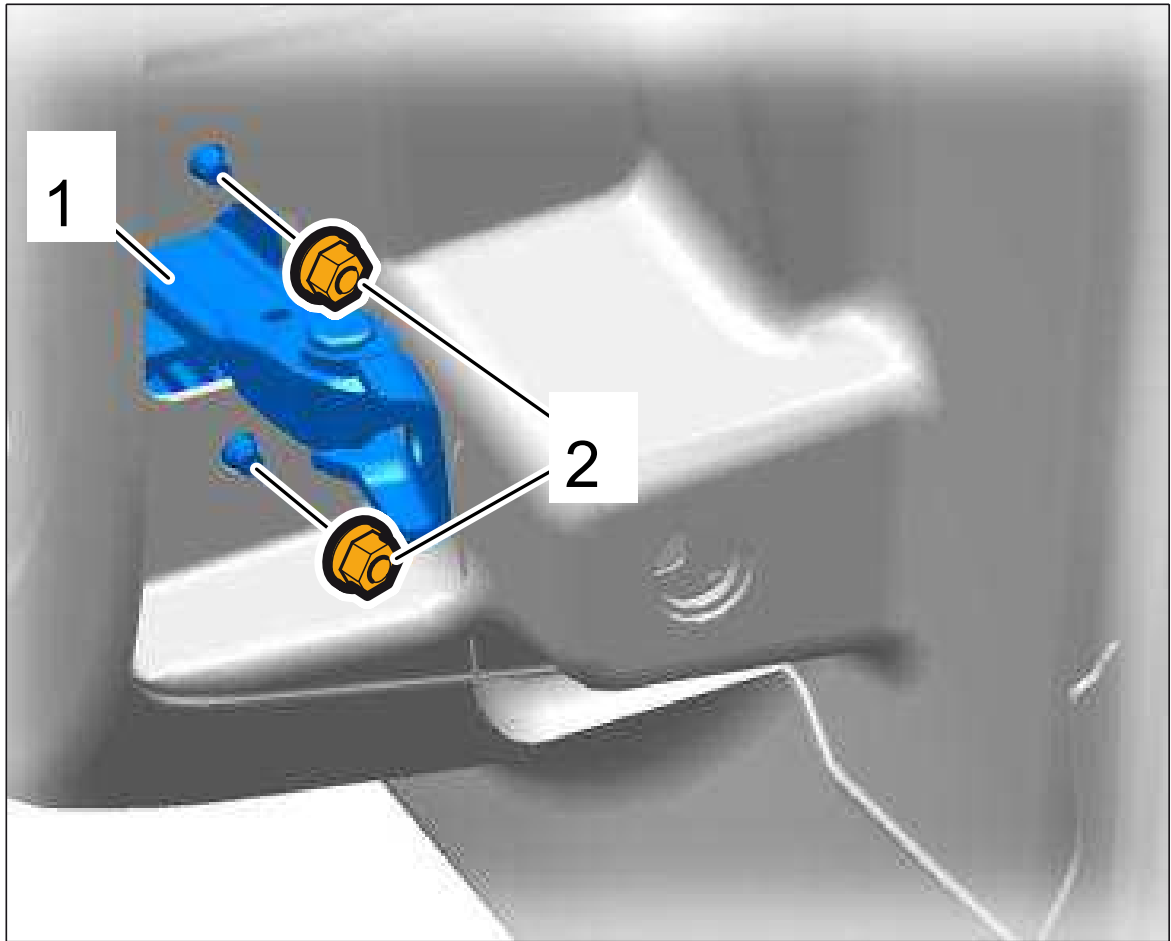


拆卸车门限位器

车外后视镜的紧固螺钉


紧固
扭矩

23 Nm
(17 ftlb.)

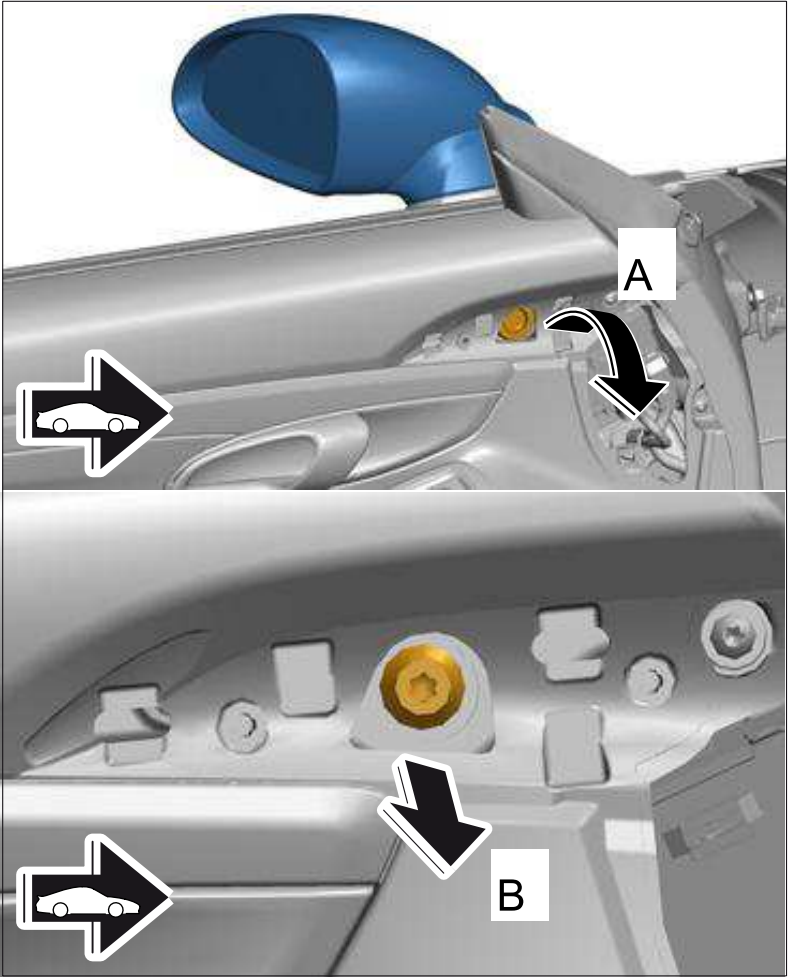


松开后视镜

后视镜调节电机的紧固螺钉	项目 2	紧固 扭矩	1 Nm (0.5 ftlb.)	+/-0.15 Nm (+/-0.1 ftlb.)
--------------	------	----------	---------------------	------------------------------

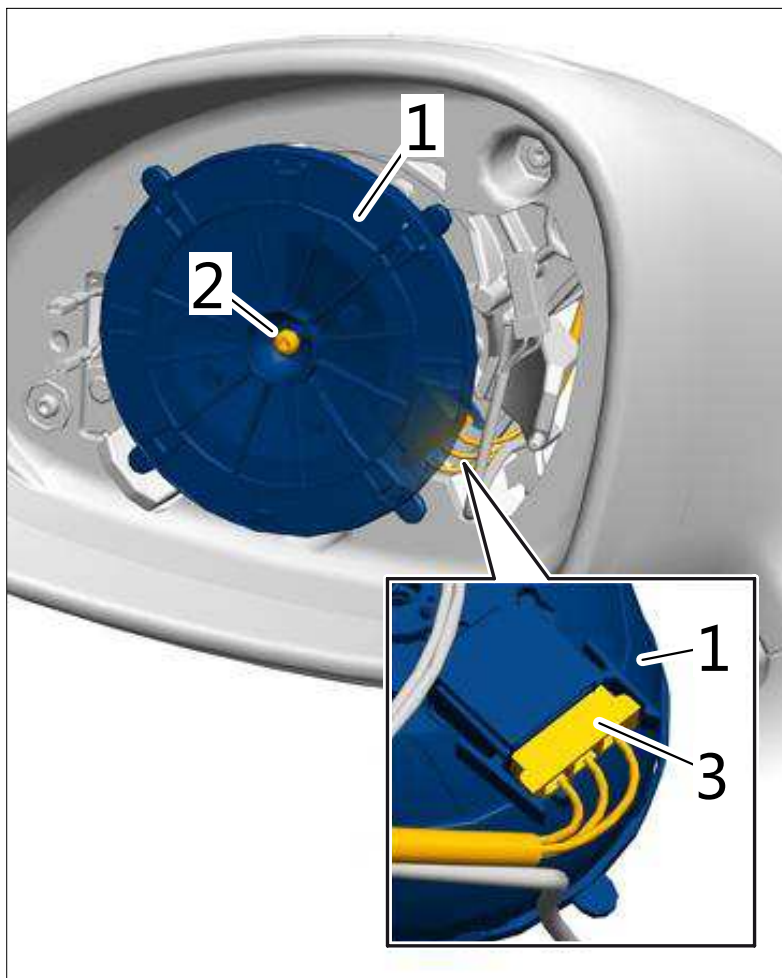


后视镜调整电机

壳体上部的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	0.55 Nm (0.4 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.18 ftlb.)
-----------	------	----------	------------------------	-------------------------------

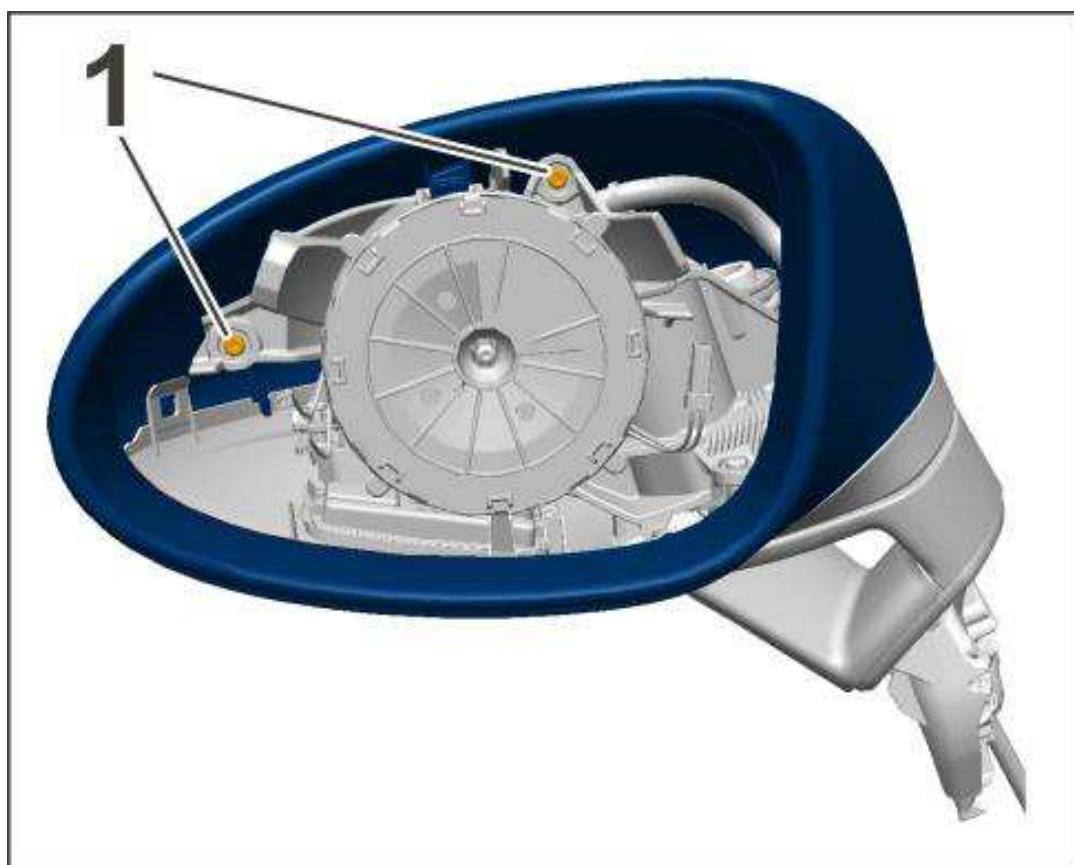

壳体上部的支座

后视镜座的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	0.75 Nm (0.55 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.18 ftlb.)
-----------	------	----------	-------------------------	-------------------------------

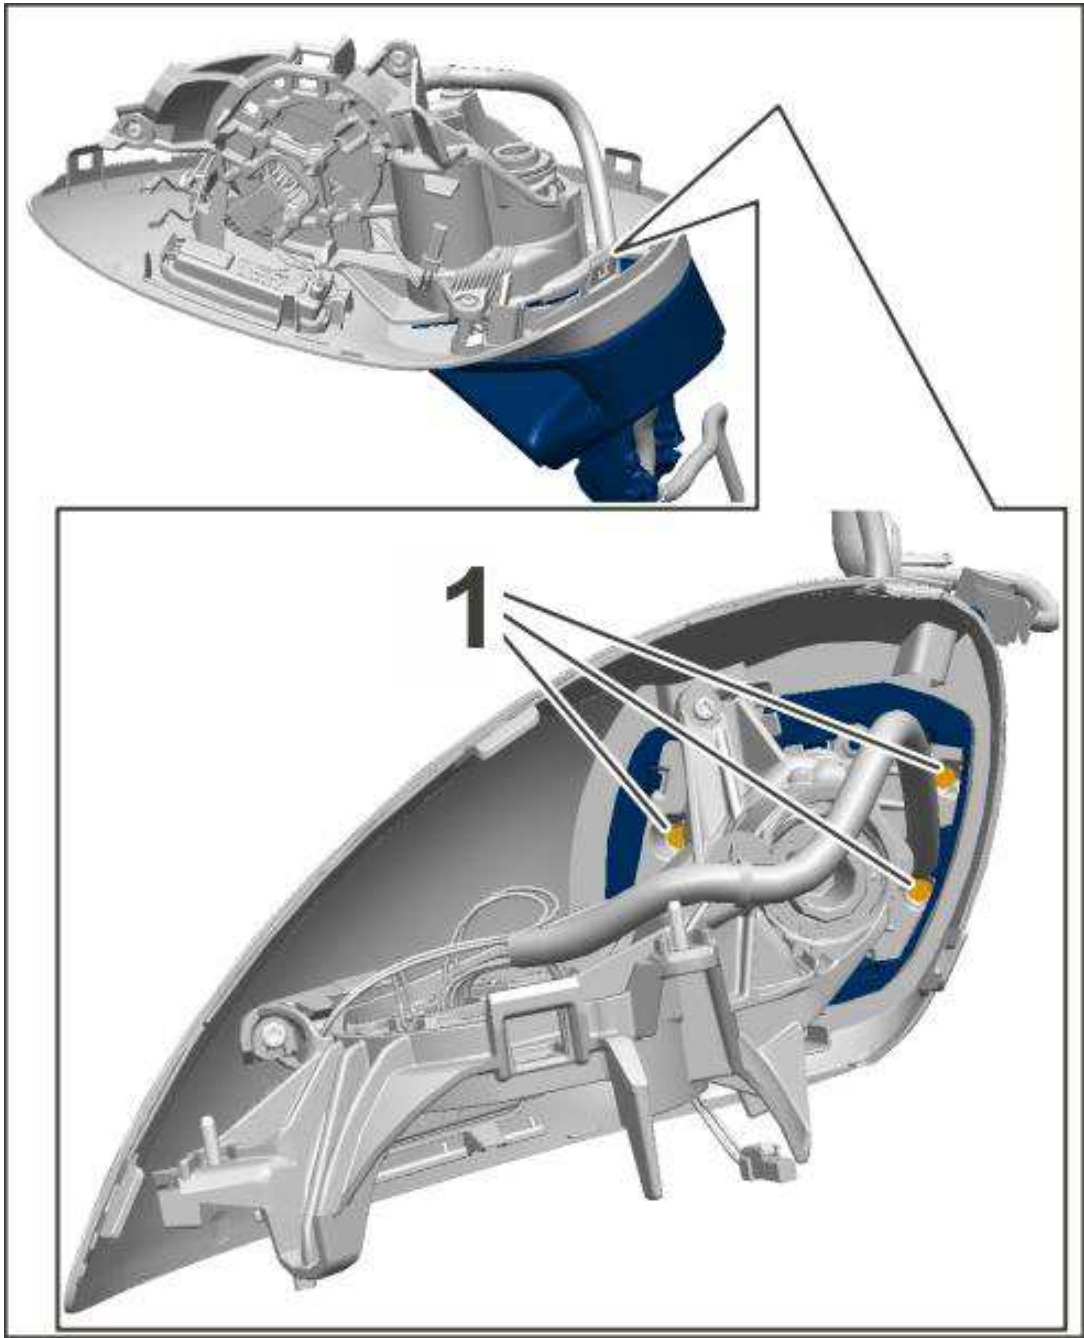

拆卸后视镜座

壳体下部的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	0.55 Nm (0.4 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.18 ftlb.)
-----------	------	----------	------------------------	-------------------------------




拧下紧固螺钉

前锁的紧固螺钉


紧固
扭矩

9.7Nm Nm
(7.5 ftlb.)

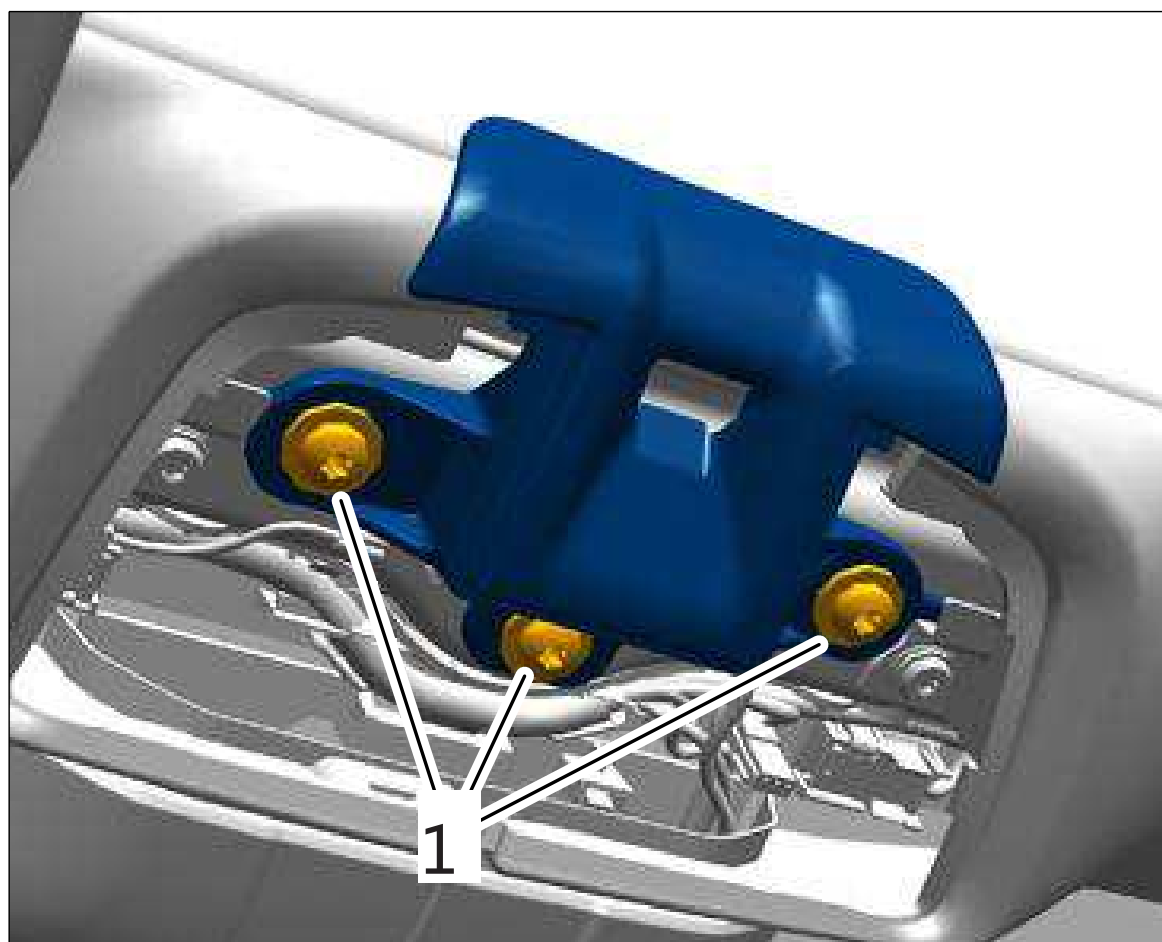


拆卸锁

安全带导槽的紧固螺钉		紧固 扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
------------	--	----------	---------------------	--	--

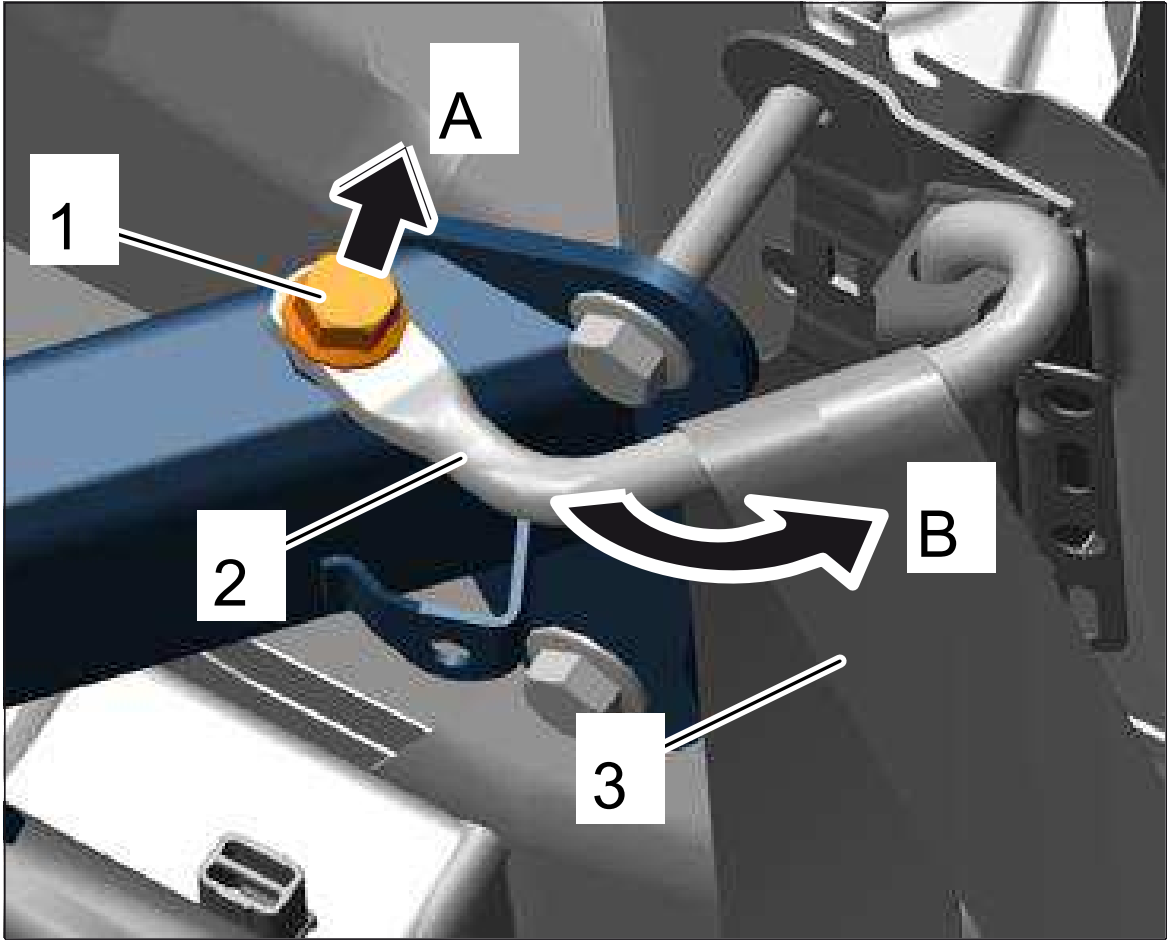


松开侧部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，侧部		紧固 扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	----------	---------------------	--	--

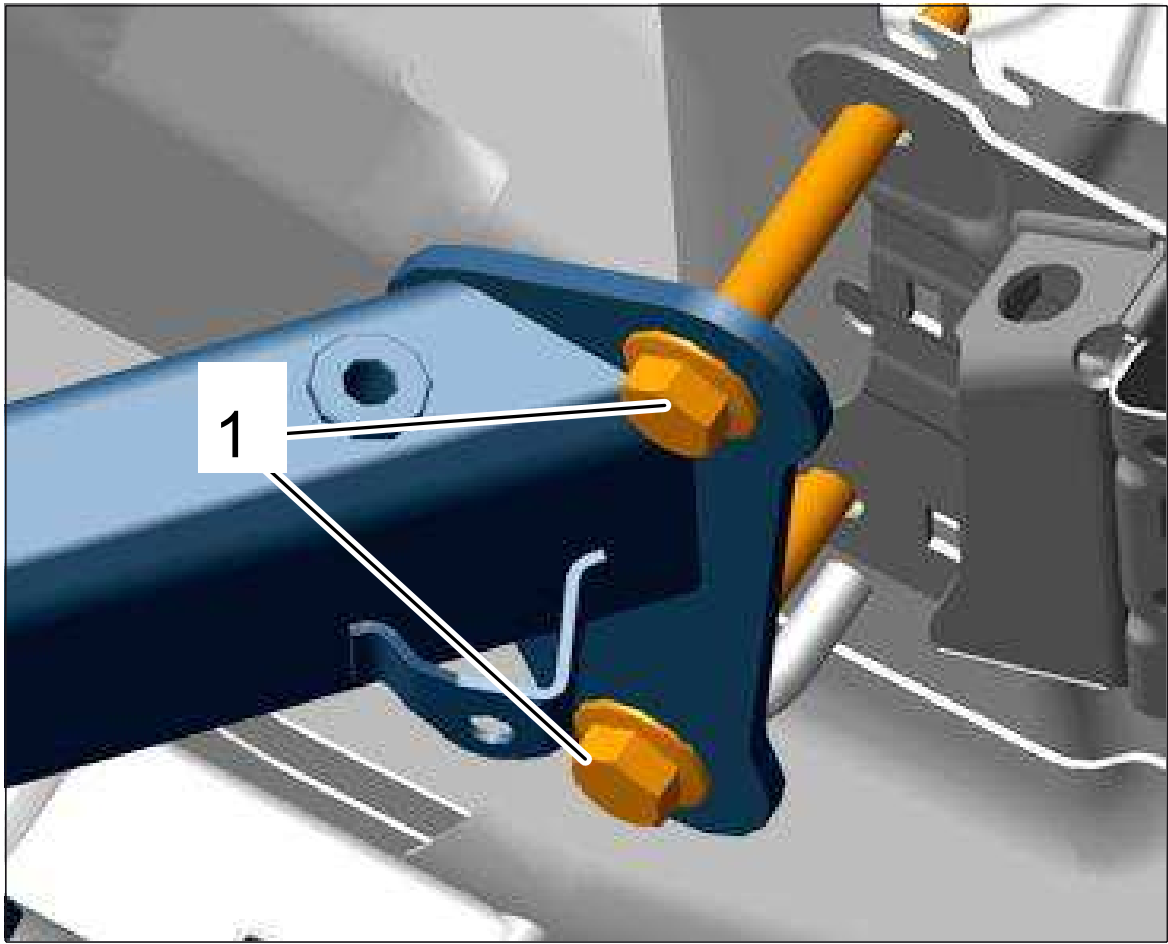

松开侧部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，前部		紧固 扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	----------	---------------------	--	--

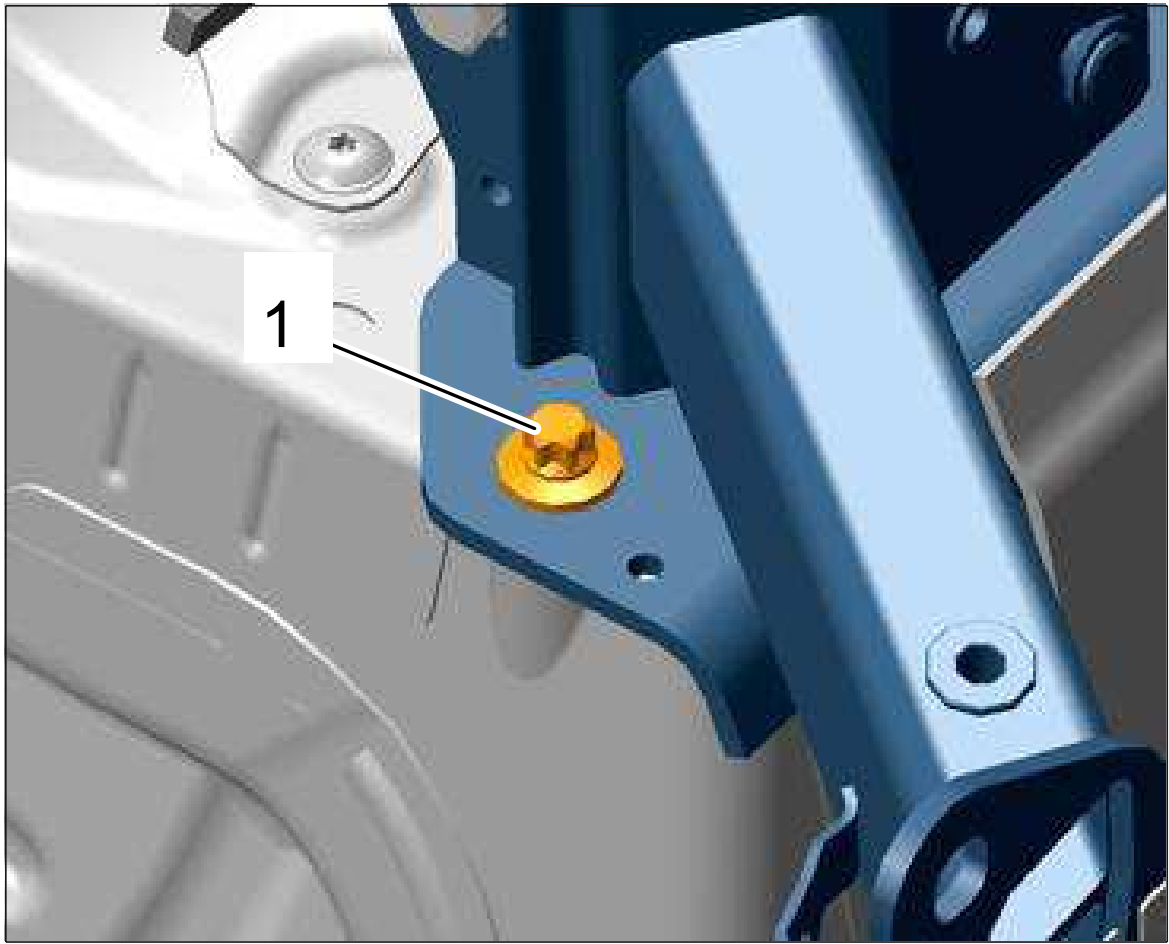


松开前部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，后部

紧固
扭矩

46 Nm
(34 ftlb.)

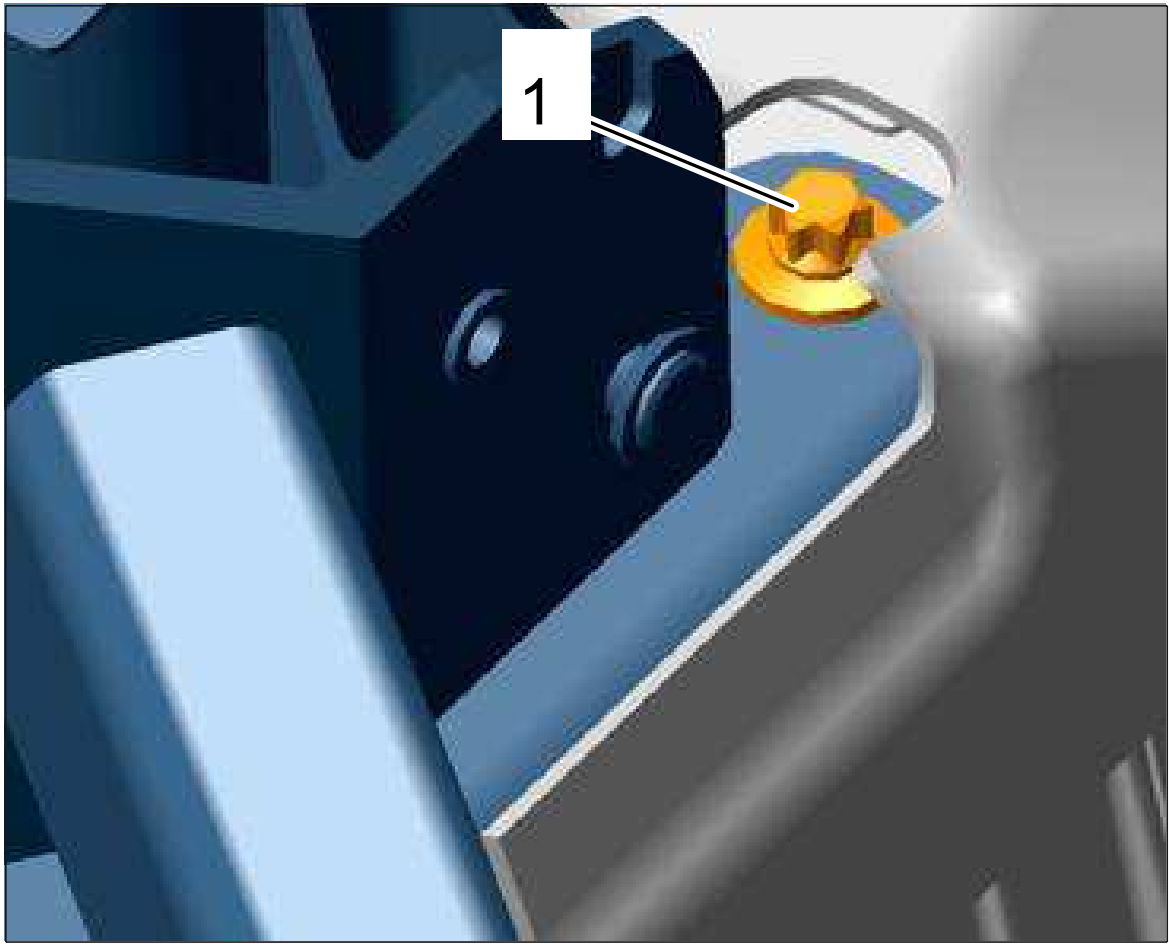


松开后部紧固螺钉

前通风饰板框架密封件的紧固
螺钉


紧固
扭矩

4.0 Nm
(3.0 ftlb.)

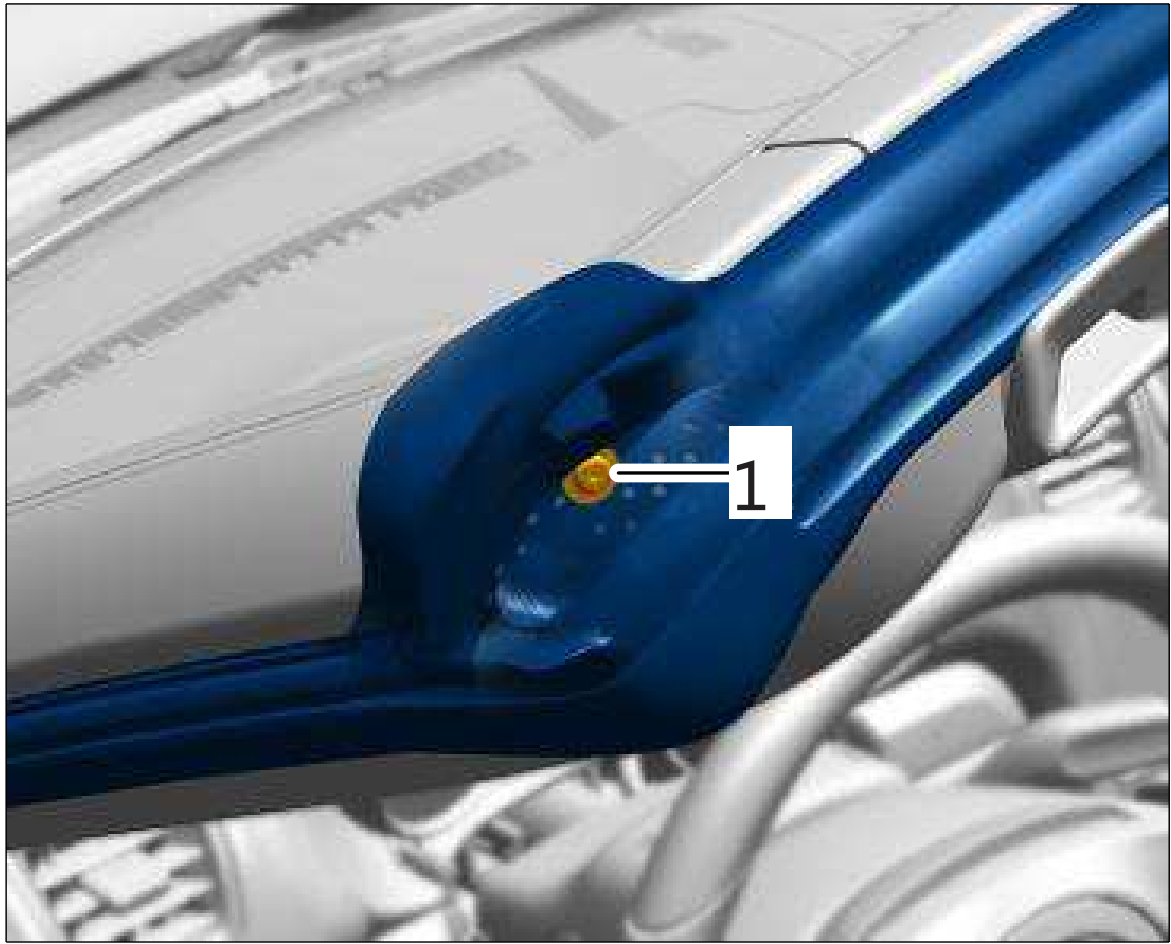


前通风饰板框架密封件的支承点

翼板的紧固螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
---------	--	----------	-----------------------	--	--

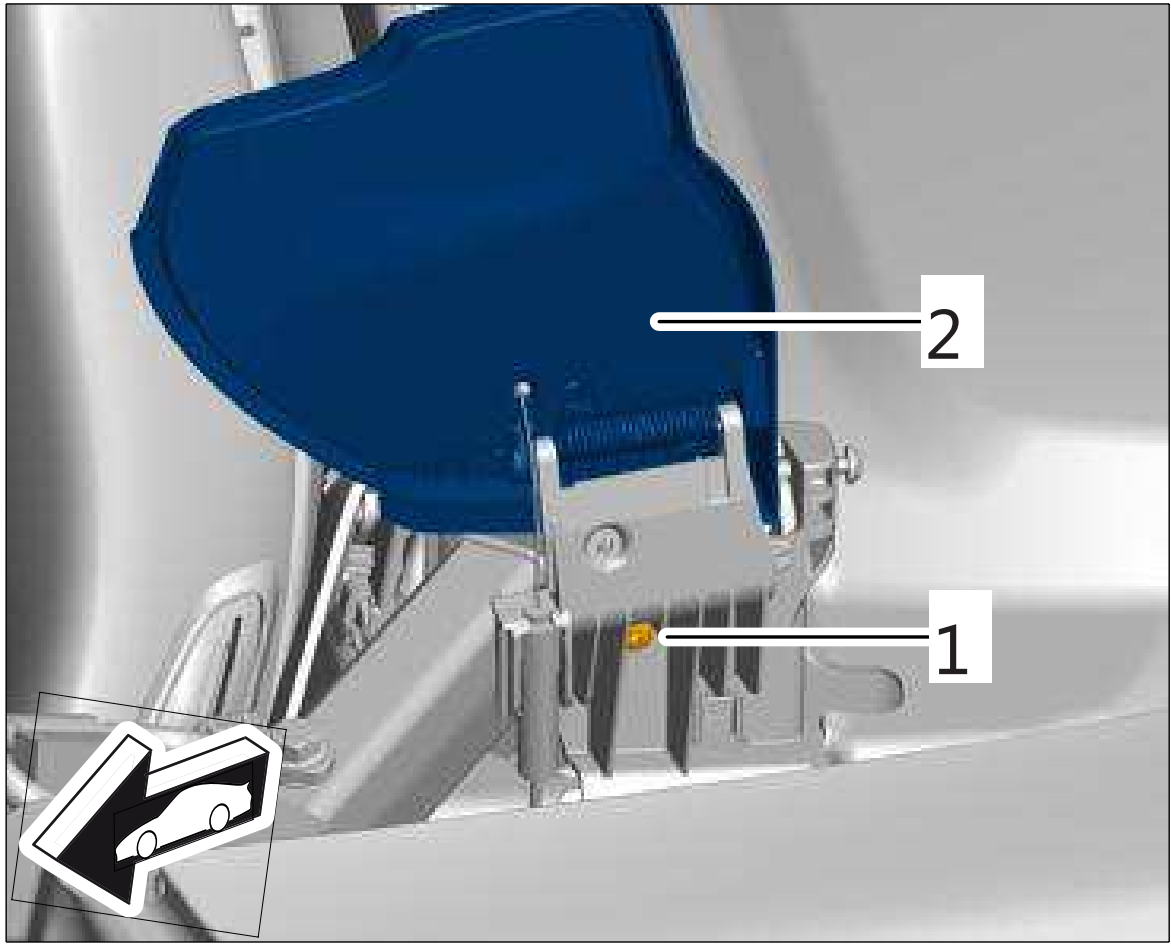

拆卸翼板下部

活动顶篷支架/翻滚防护杆的紧固螺钉，前部		紧固 扭矩	46Nm Nm (34 ftlb.)		
----------------------	--	----------	-----------------------	--	--

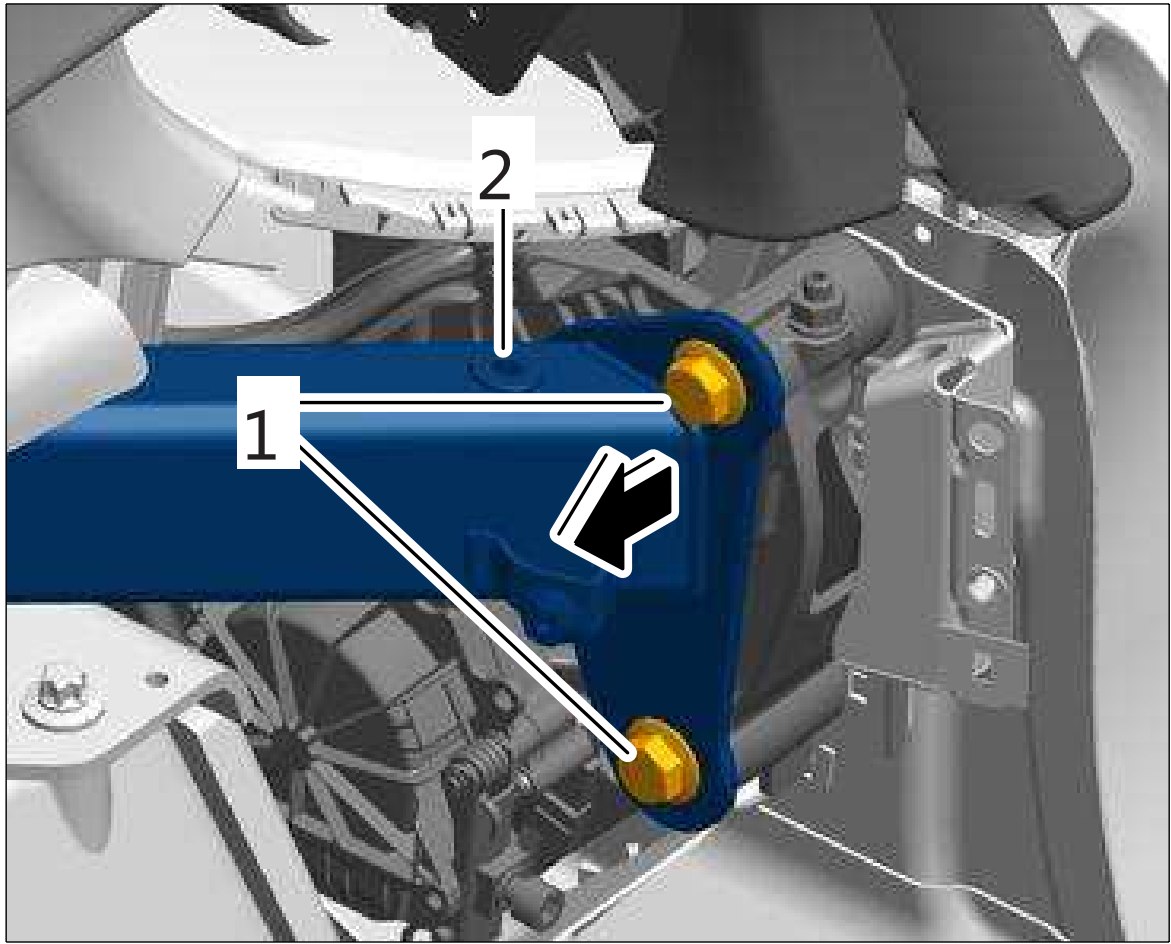


分离活动顶篷前部

活动顶篷支架的紧固螺钉，后部


紧固
扭矩

46Nm Nm
(34 ftlb.)

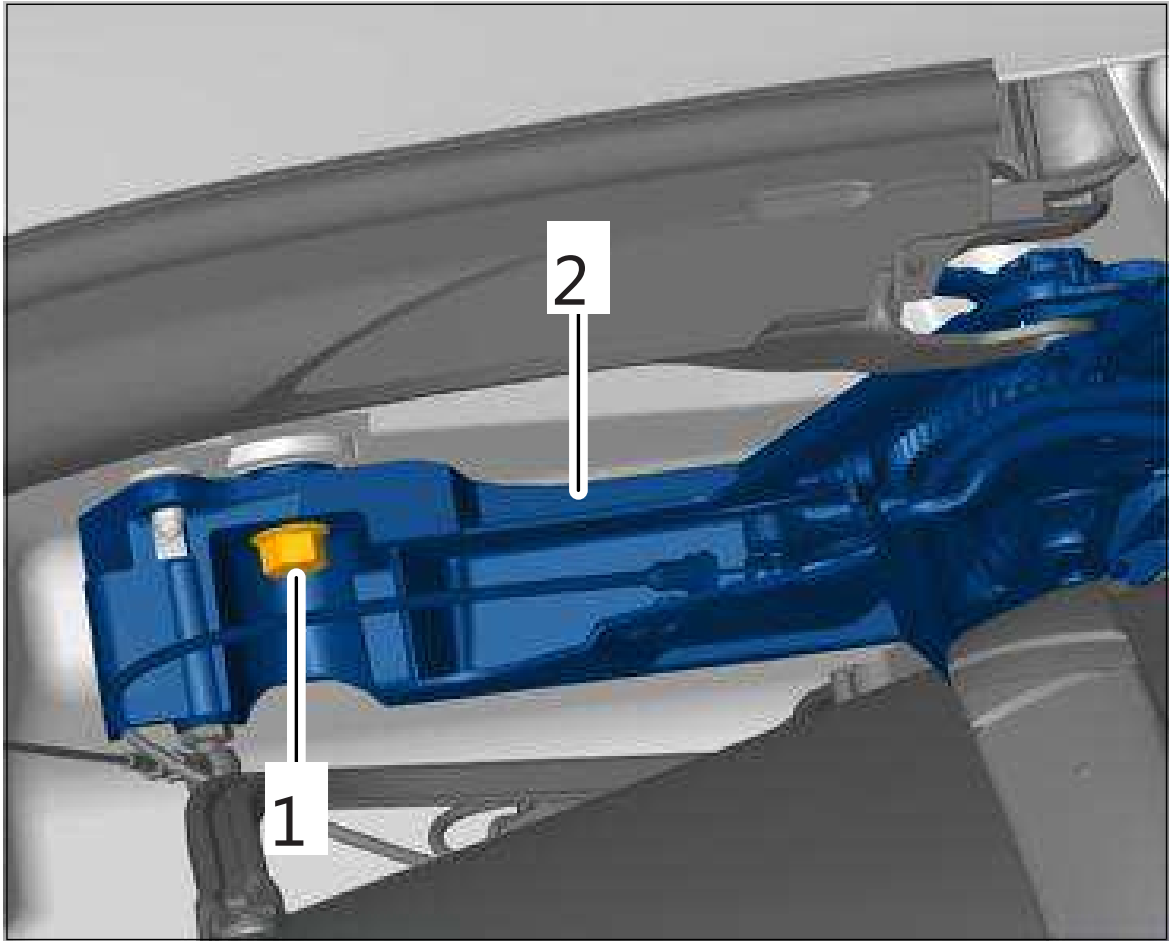

分离活动顶篷后部

张力撑弓的紧固螺钉		紧固 扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)
-----------	--	----------	---------------------	---------------------------

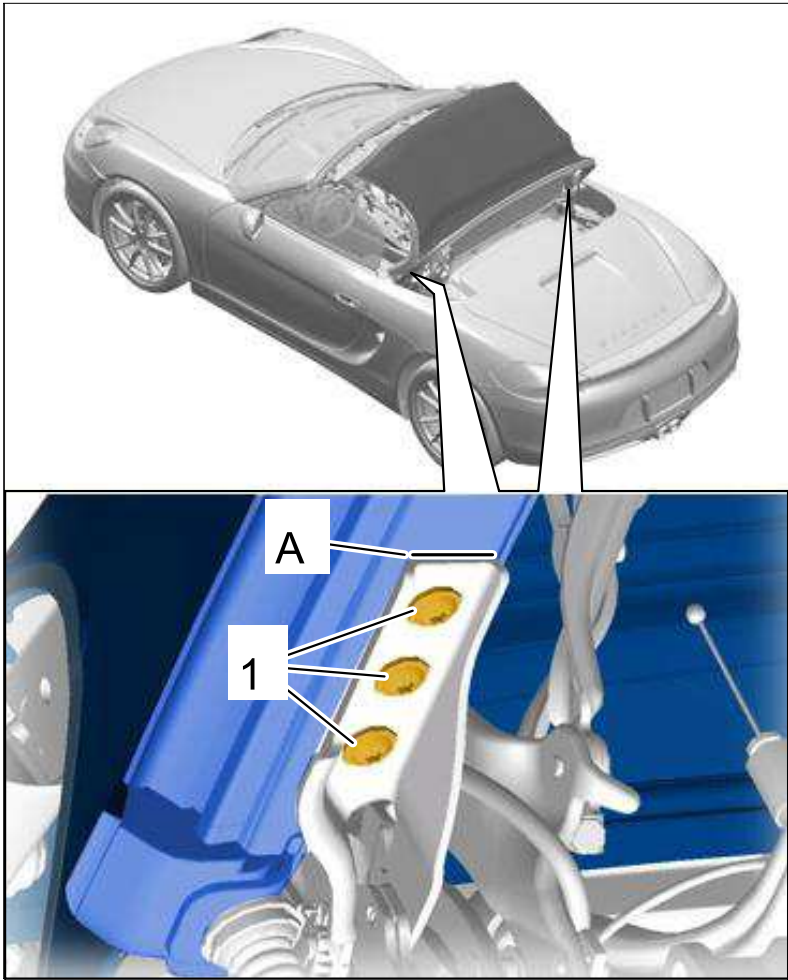


松开张力撑弓

外板嵌条的紧固螺钉

项目 3


紧固
扭矩

6.0 Nm
(4.5 ftlb.)

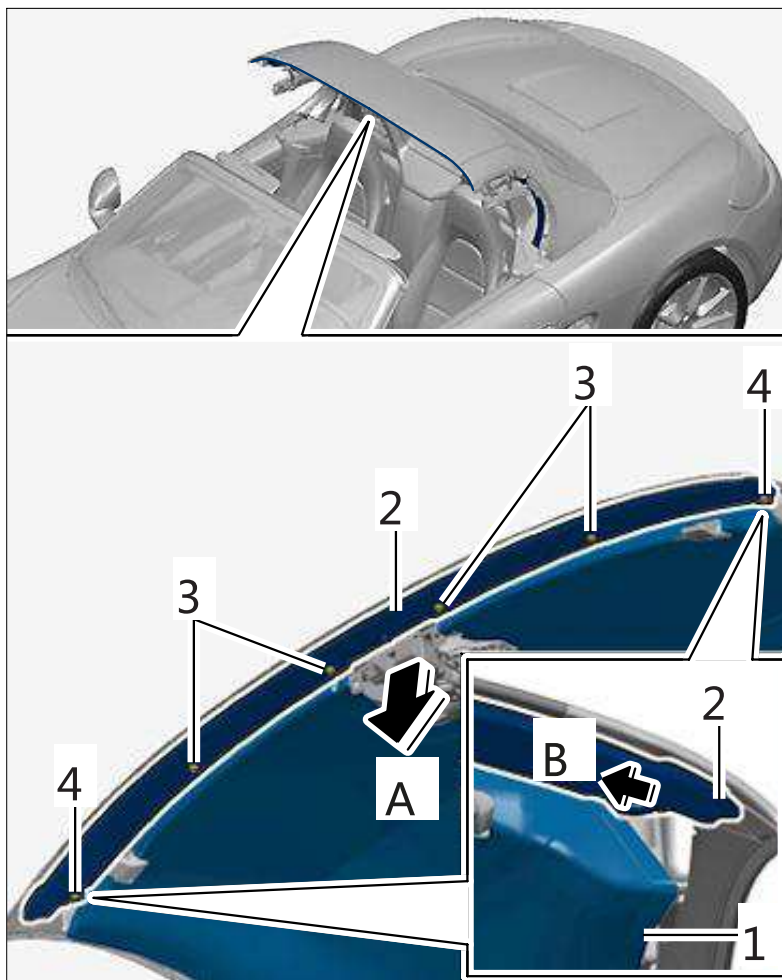

松开外板嵌条

外板嵌条的紧固螺钉	项目 4	紧固 扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
-----------	------	----------	-----------------------	--	--

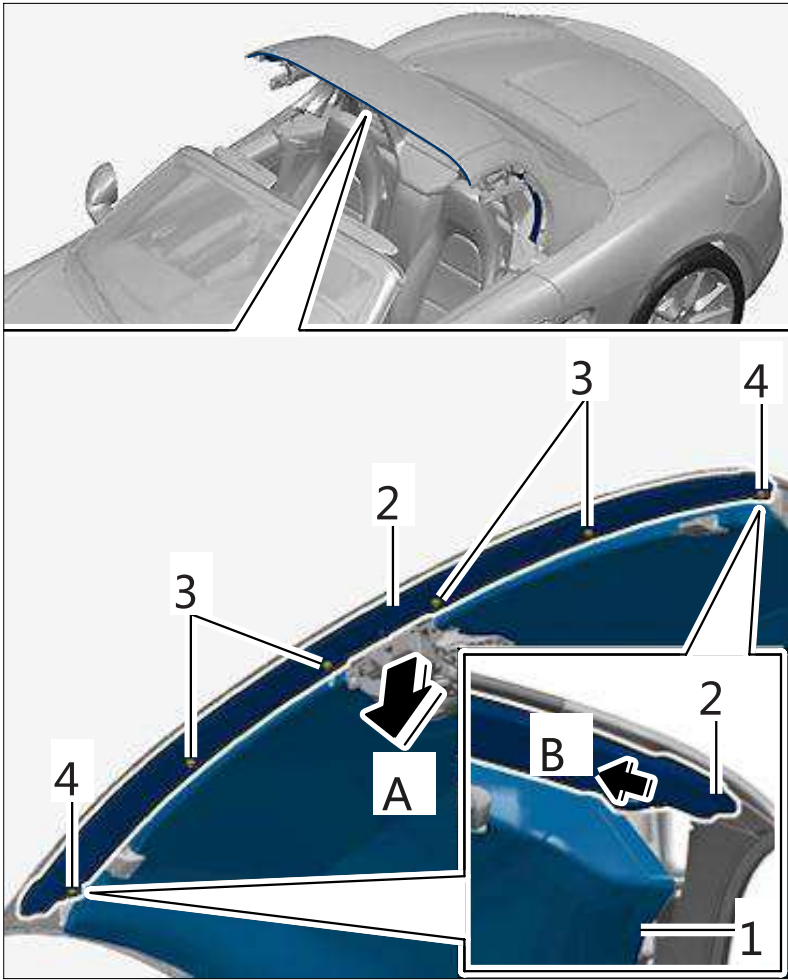


松开外板嵌条

张紧绳的紧固螺钉

项目 3


紧固
扭矩

2.8 Nm
(2 ftlb.)

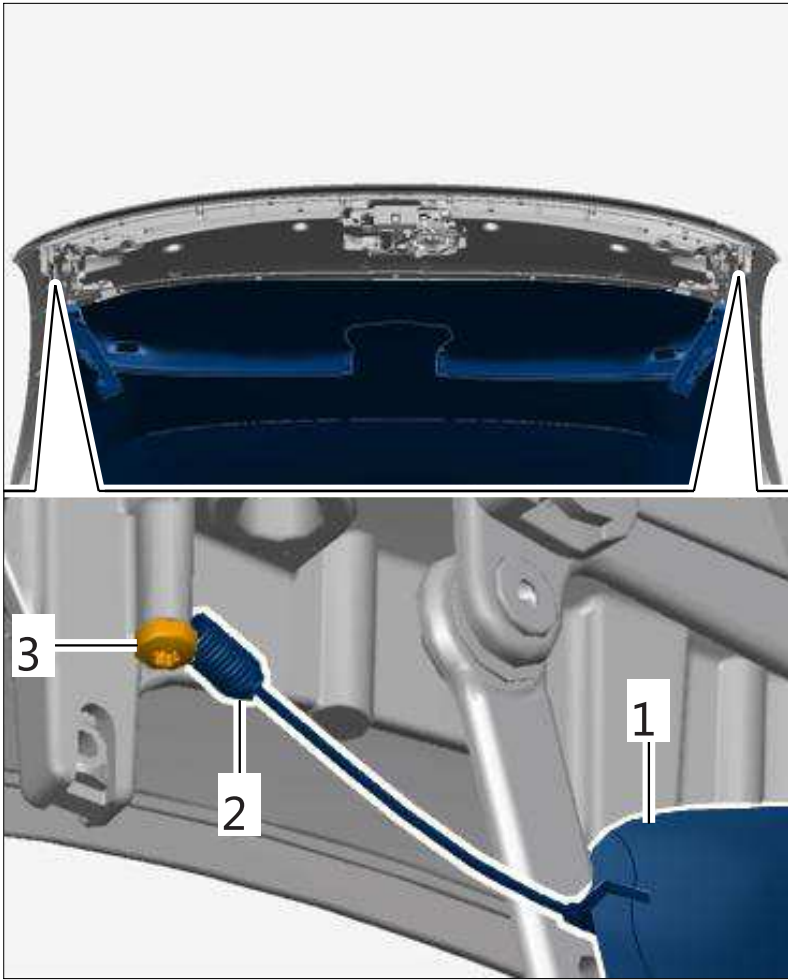


松开张紧绳

束带（下部 B 柱）的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	1.8 Nm (1.5 ftlb.)		
-----------------	------	----------	-----------------------	--	--

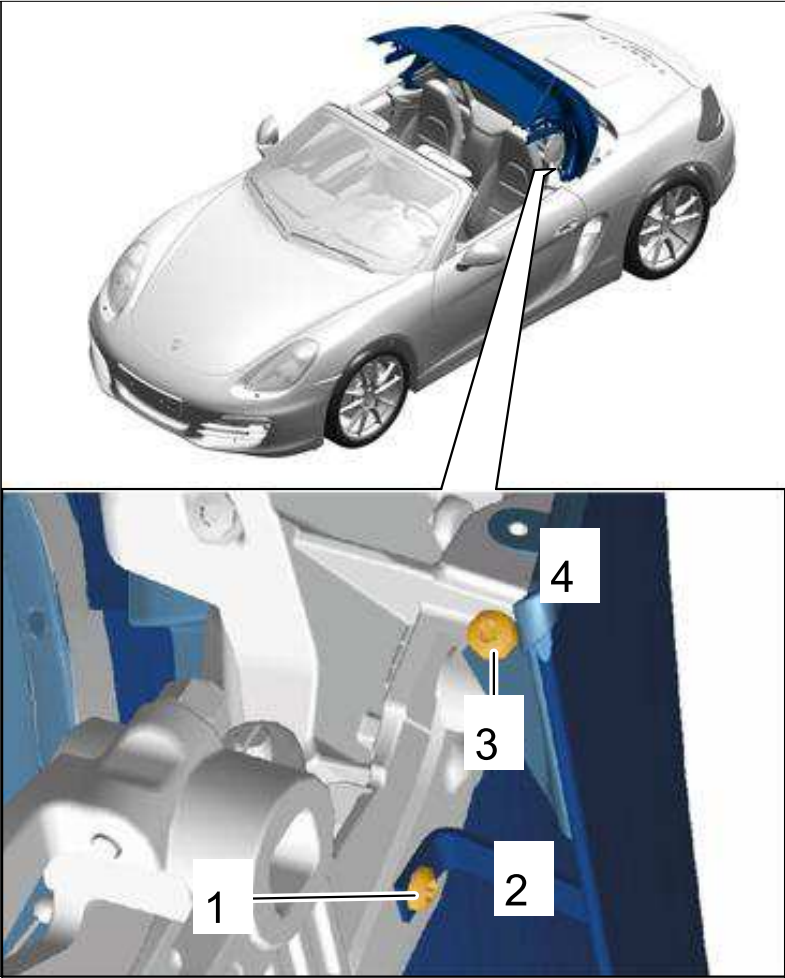


拧下侧面的束带

束带（上部 B 柱）的紧固螺钉	项目 3	紧固 扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
-----------------	------	----------	-----------------------	--	--

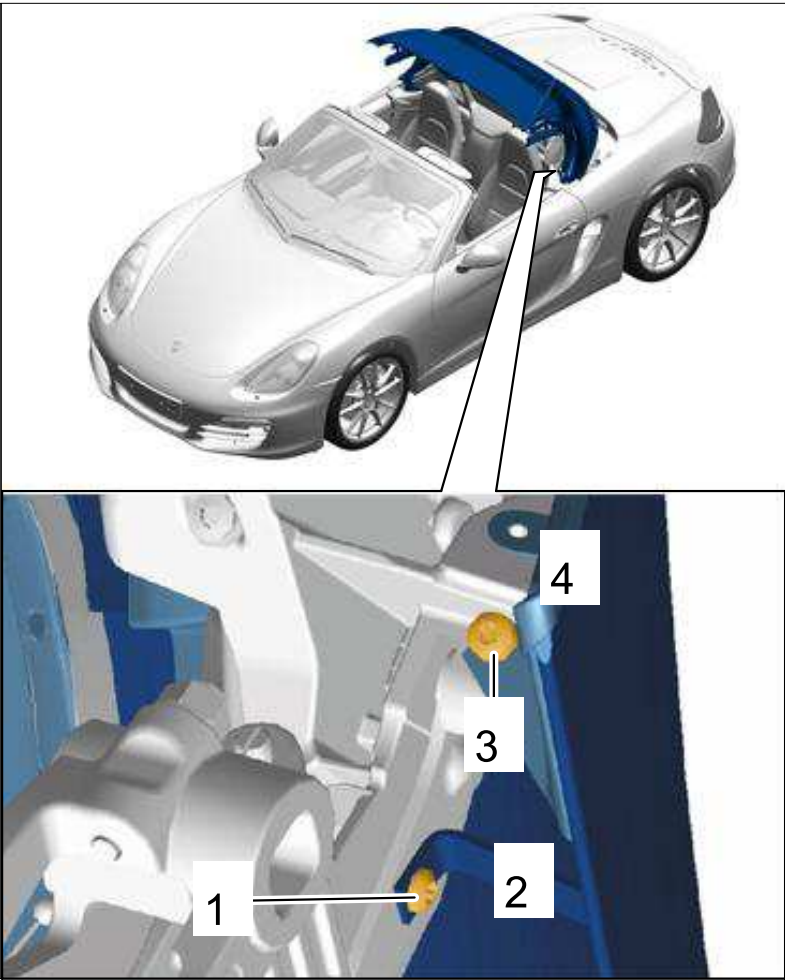


拧下侧面的束带

车顶框架上束带的紧固螺钉	项目 3	紧固 扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
--------------	------	----------	---------------------	--	--

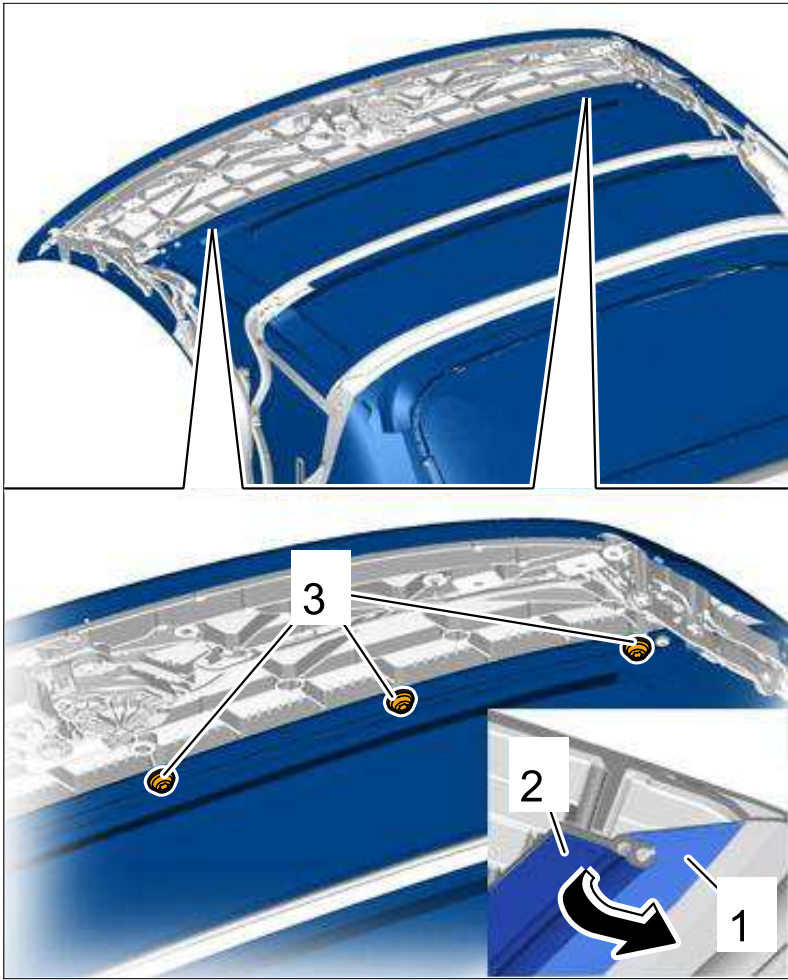


松开束带

拉力带的紧固螺钉	项目 4	紧固 扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
----------	------	----------	---------------------	--	--

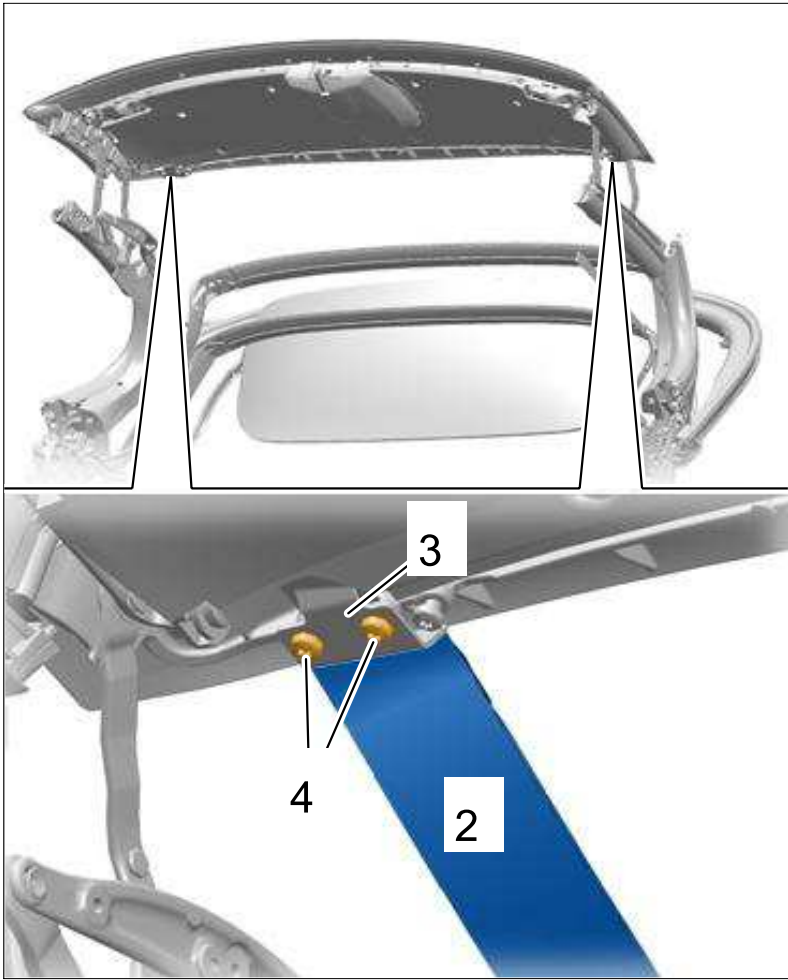

松开拉力带

支架的紧固螺钉	项目 2	紧固 扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
---------	------	----------	---------------------	--	--

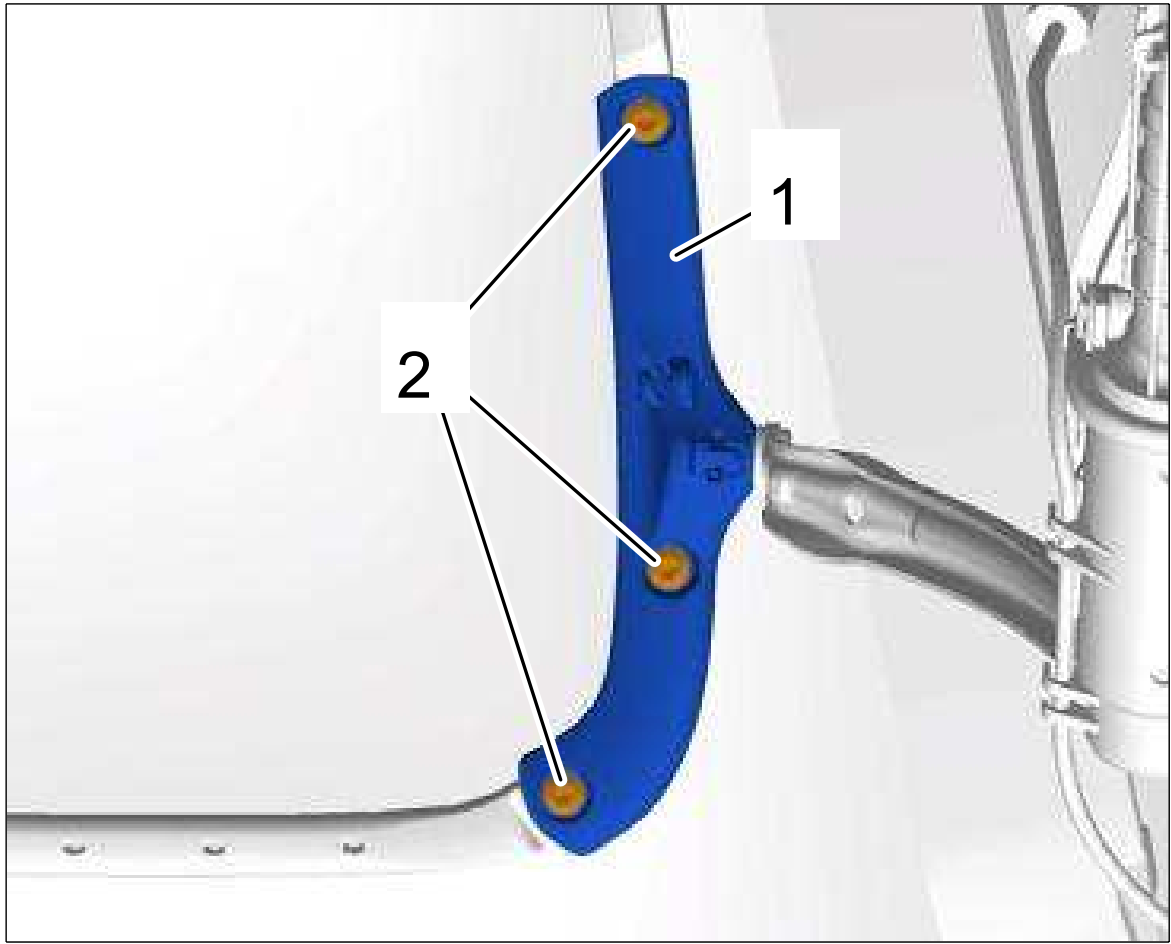


拆卸支架

活动顶篷框架的束带


紧固
扭矩

9.7 Nm
(7.5 ftlb.)

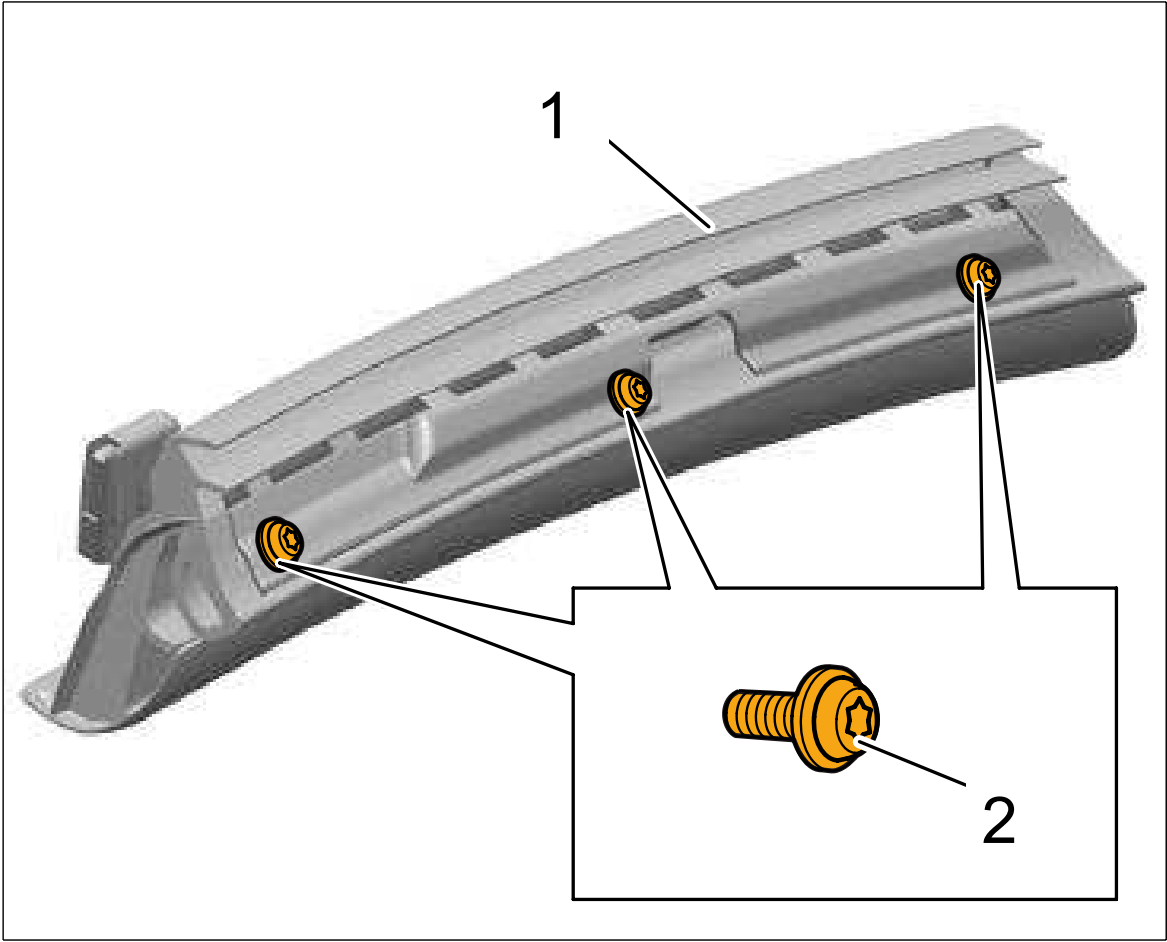


拆卸密封件

活动顶篷框架的束带		紧固 扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
-----------	--	----------	---------------------	--	--

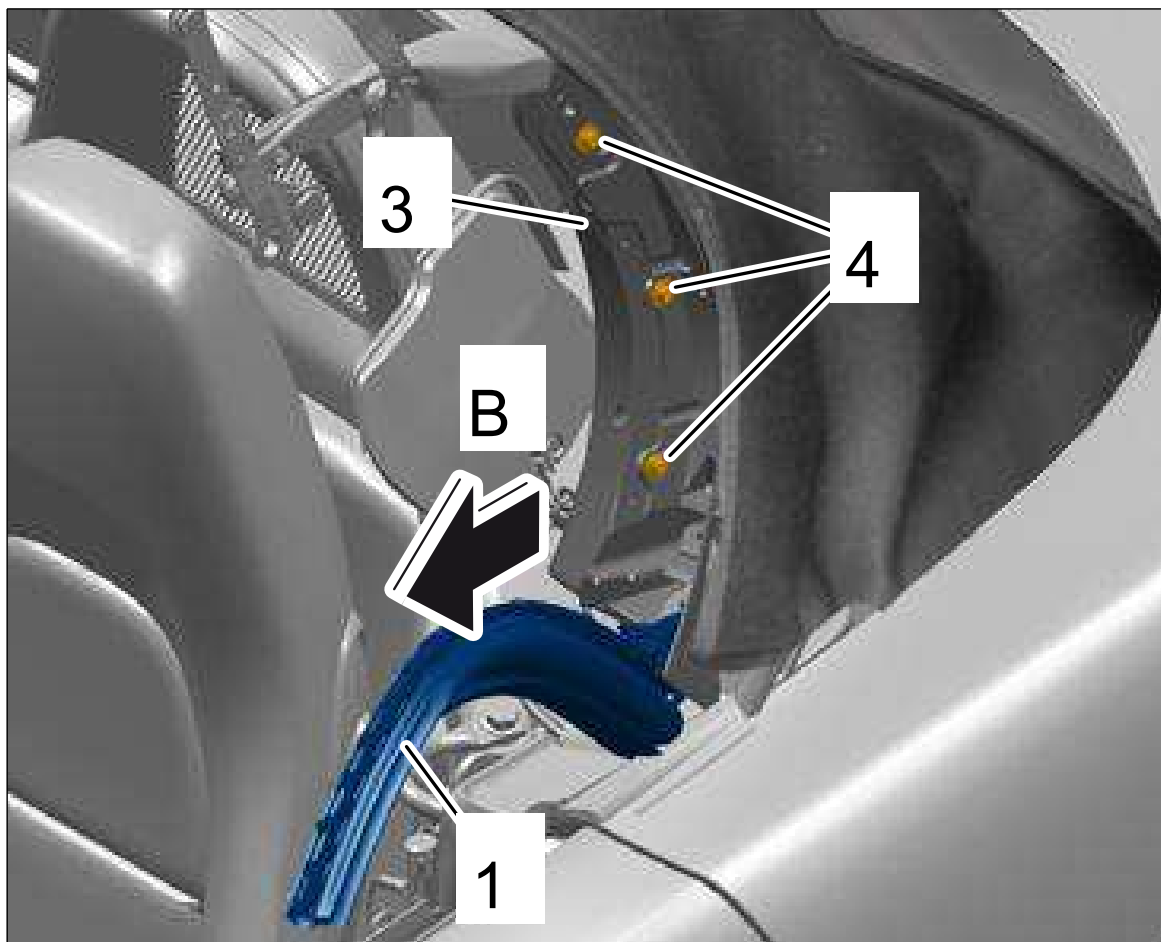


活动顶篷框架上的束带

前部车顶框架	项目 2	紧固 扭矩	28 Nm (21 ftlb.)		
--------	------	----------	---------------------	--	--

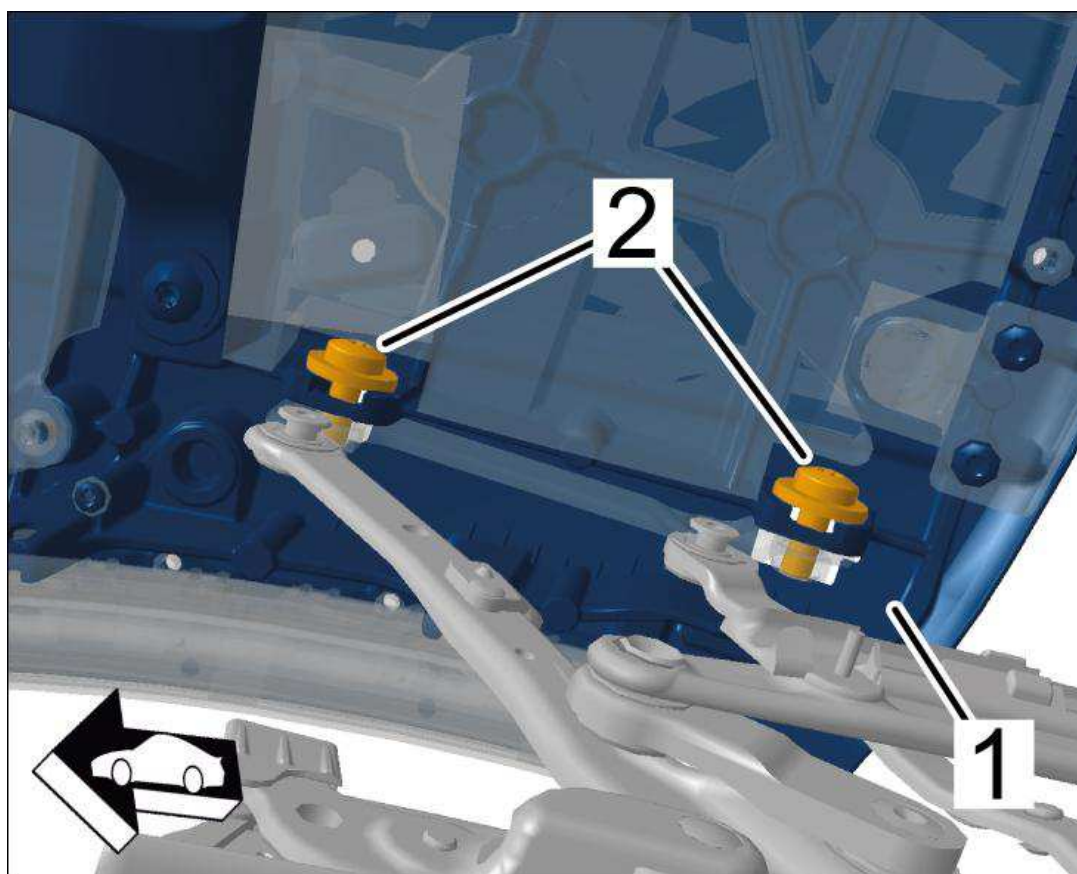


拆卸前车顶框架

安全带卷收器上的紧固螺钉		紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
--------------	--	----------	---------------------	--	--

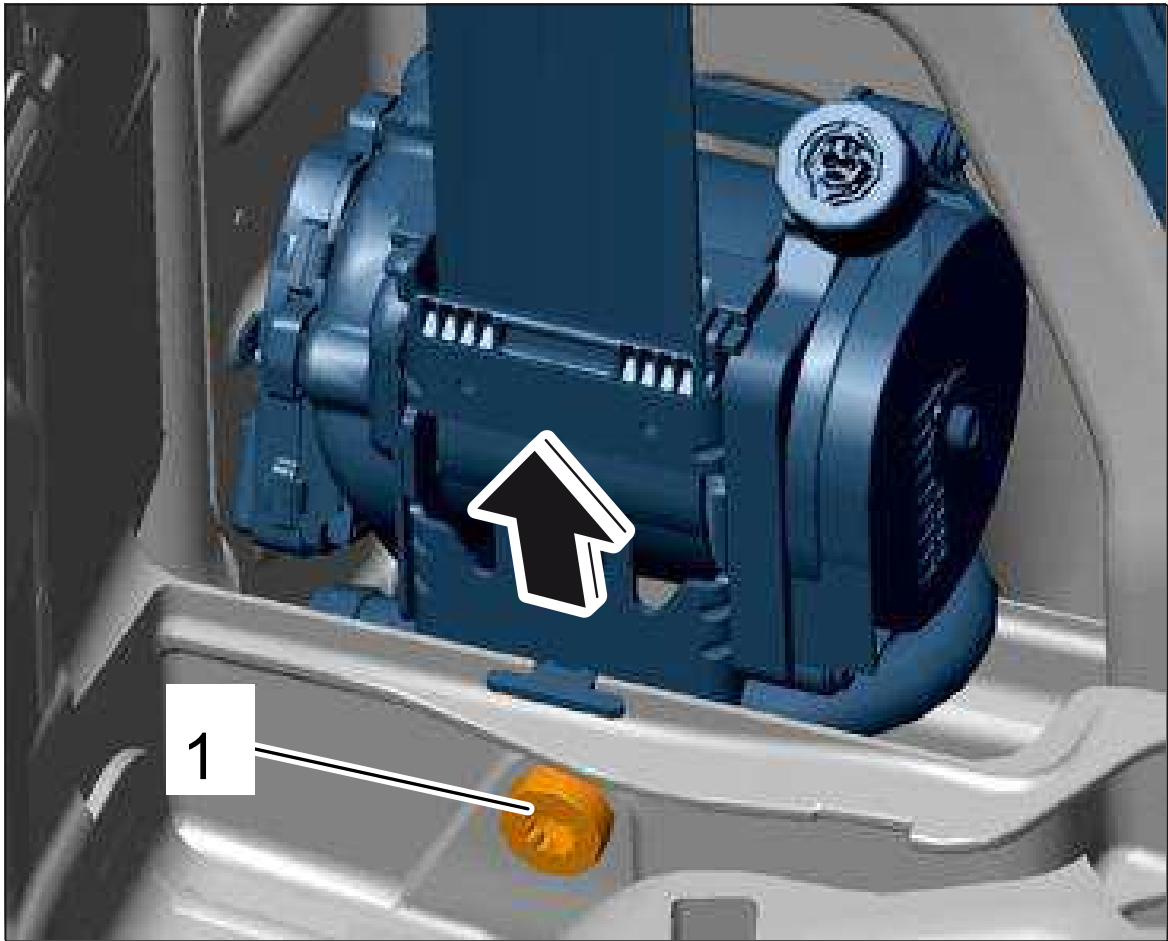

拆卸安全带预紧器

将安全带连接件固定到门槛的 紧固螺钉		紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
用于将安全带扣固定到座椅骨 架的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		

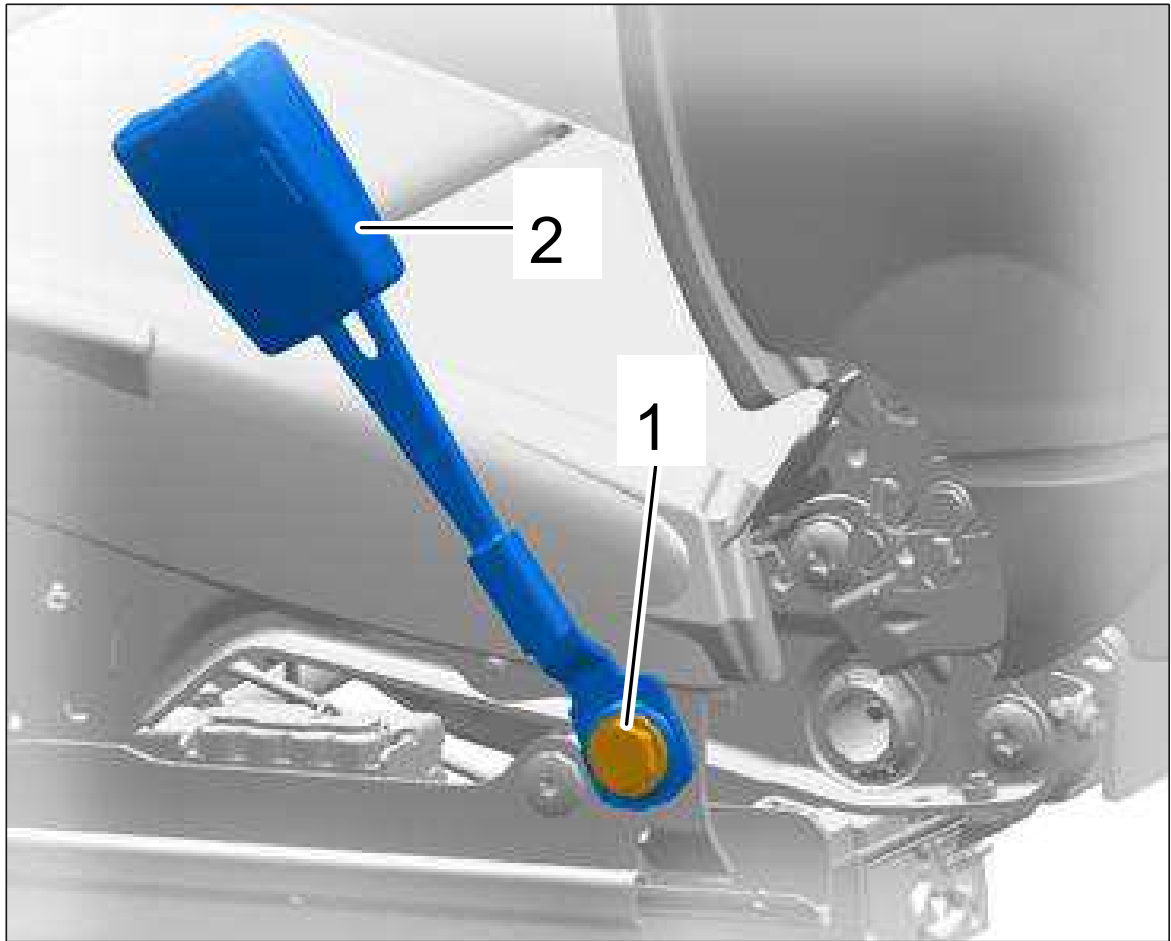


拆卸前排安全带扣

肩式安全带套管的紧固螺钉


紧固
扭矩

40 Nm
(30 ftlb.)

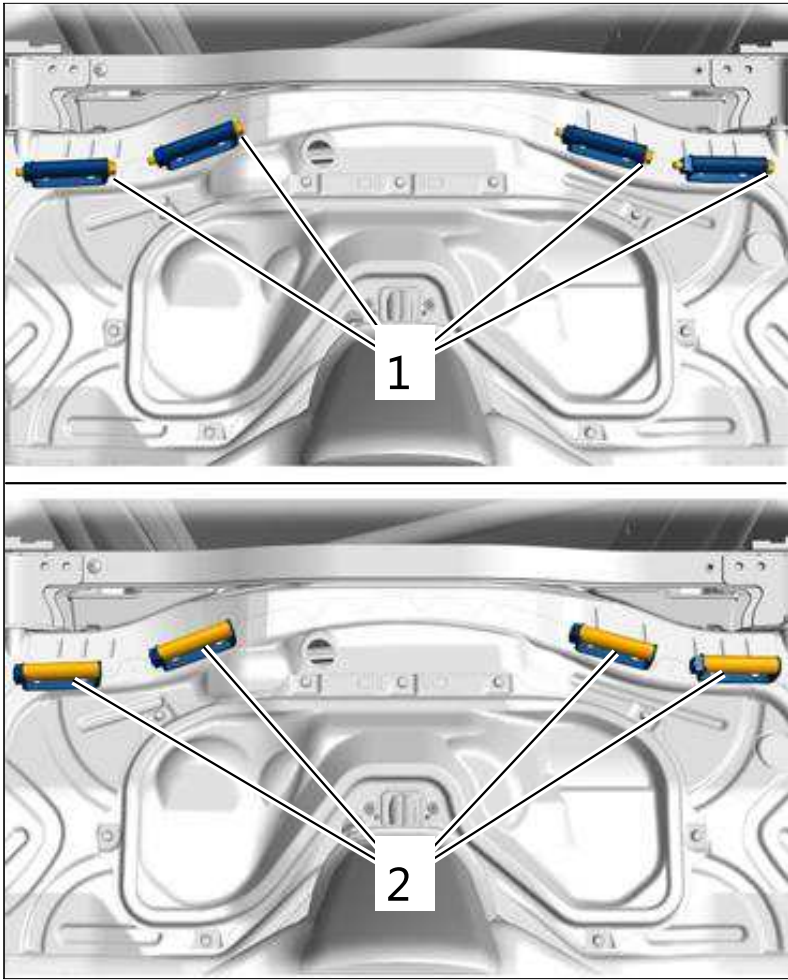


肩式安全带套管

肩式安全带卡子的紧固螺钉		紧固 扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
--------------	--	----------	---------------------	--	--

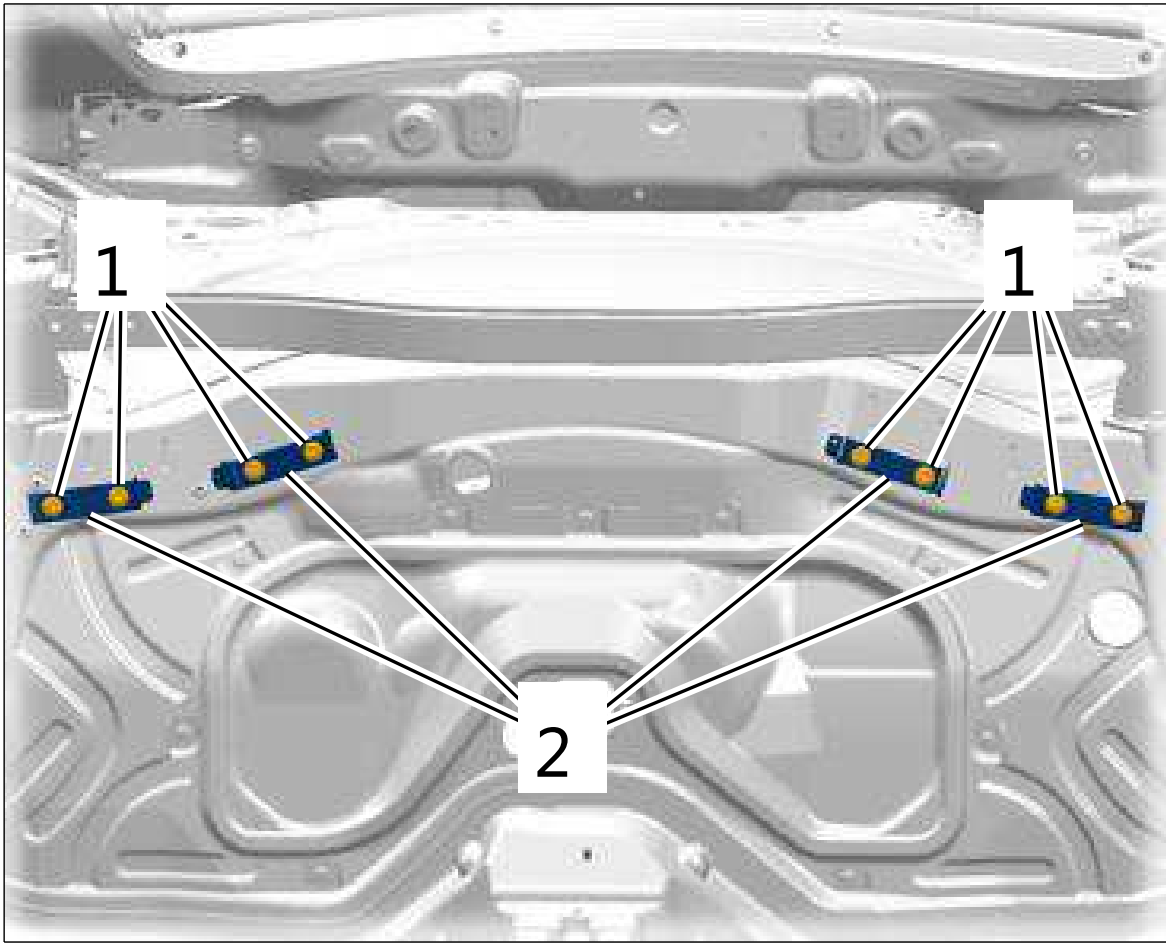


肩式安全带卡子

用于将前部安全带支座固定到地板的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
----------------------	------	----------	---------------------	--	--

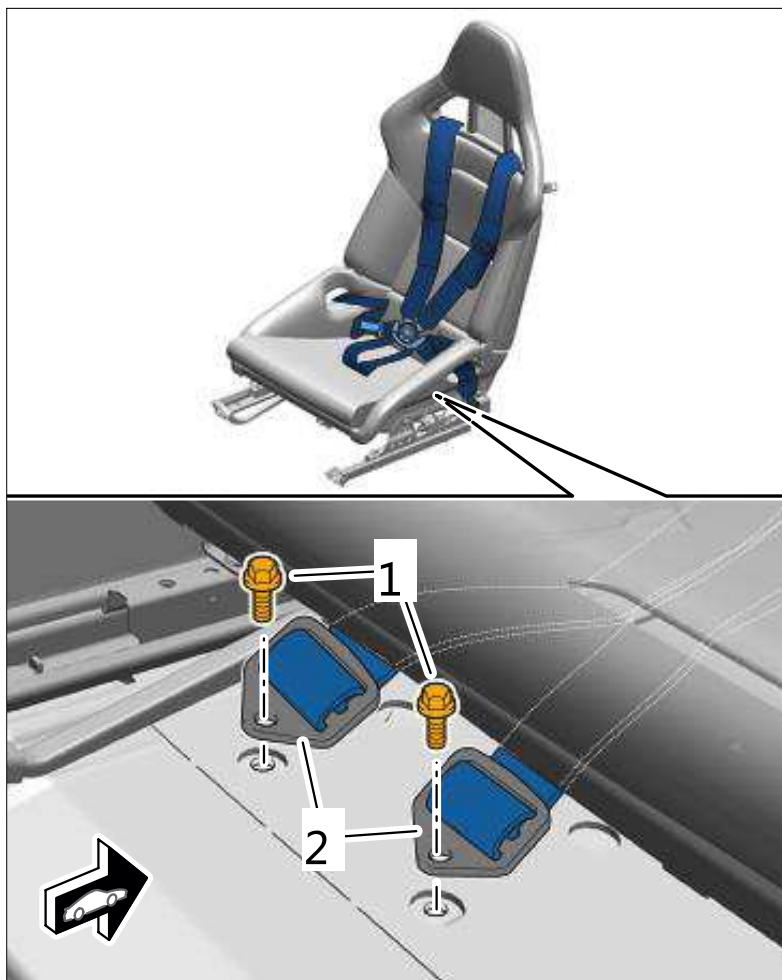


松开前部紧固点

用于将侧面安全带支座固定到 B 柱的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
------------------------	------	----------	---------------------	--	--

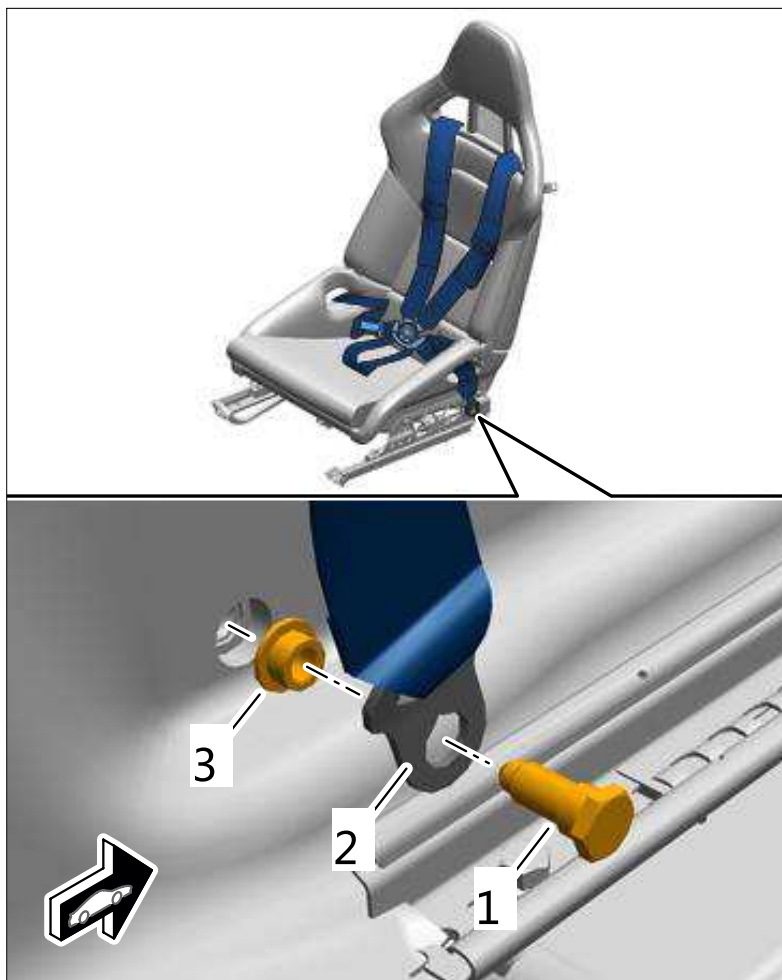

松开侧面紧固点

用于将侧面安全带支座固定到中央通道的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
------------------------	------	----------	---------------------	--	--

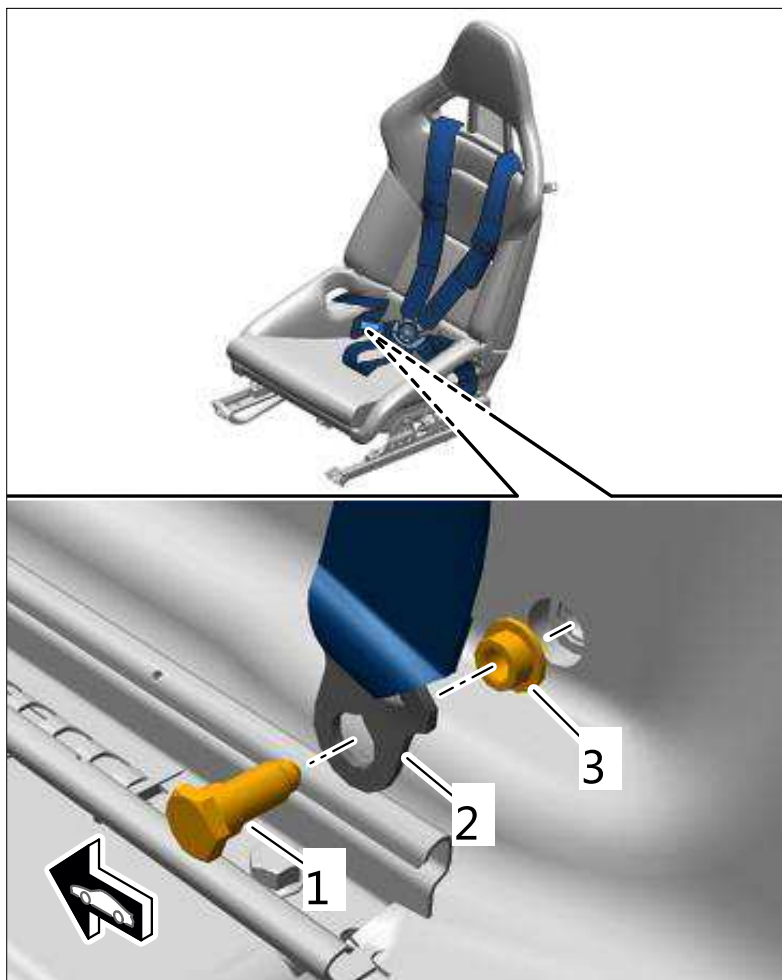

松开侧面紧固点


用于将前部安全带锁紧装置固定到座椅骨架的紧固螺钉

项目 1

紧固
扭矩

35 Nm
(26 ftlb.)

+/-5 Nm
(+/-3.5 ftlb.)

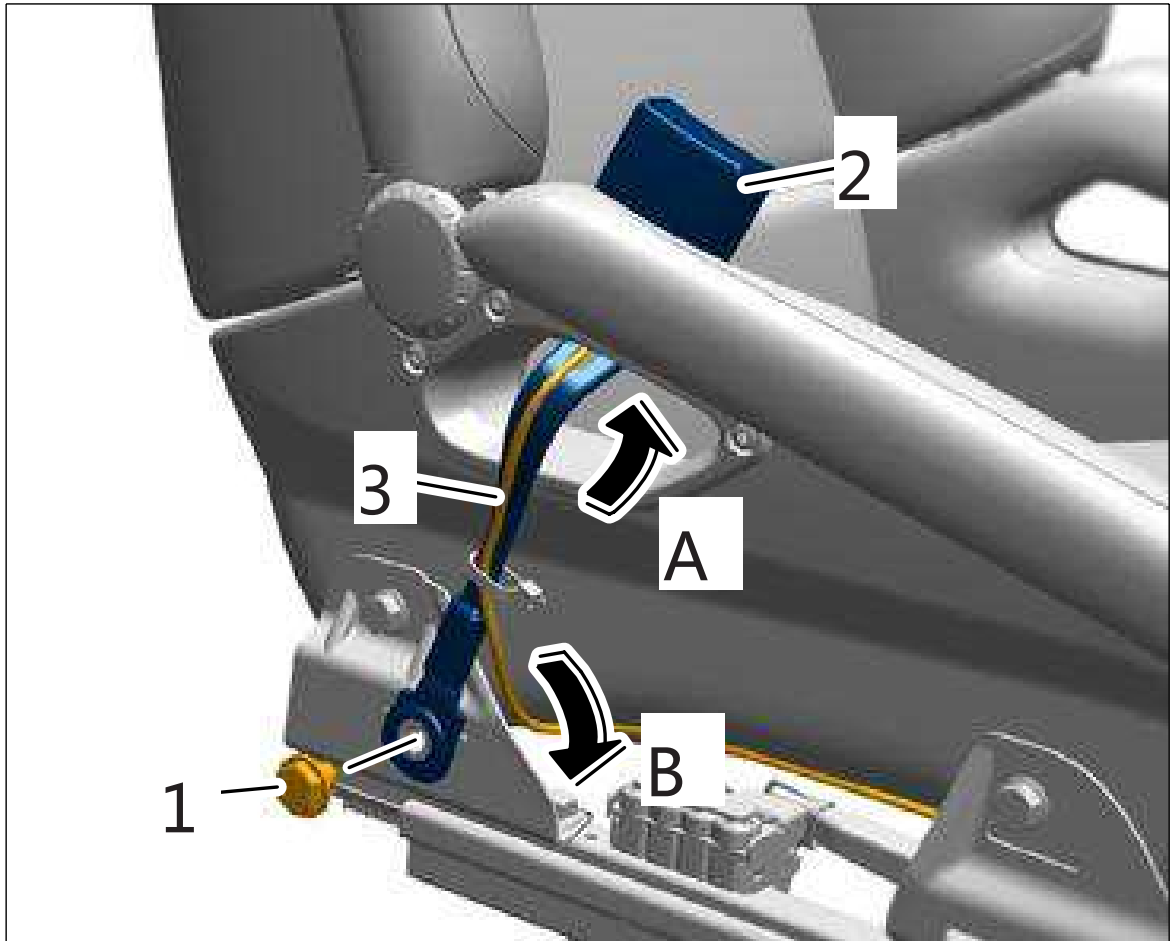

安装前部安全带锁紧装置


上部安全带导槽的紧固螺钉

项目 1

紧固
扭矩


3 Nm
(2 ftlb.)

+/-0.3 Nm
(+/-0.2 ftlb.)

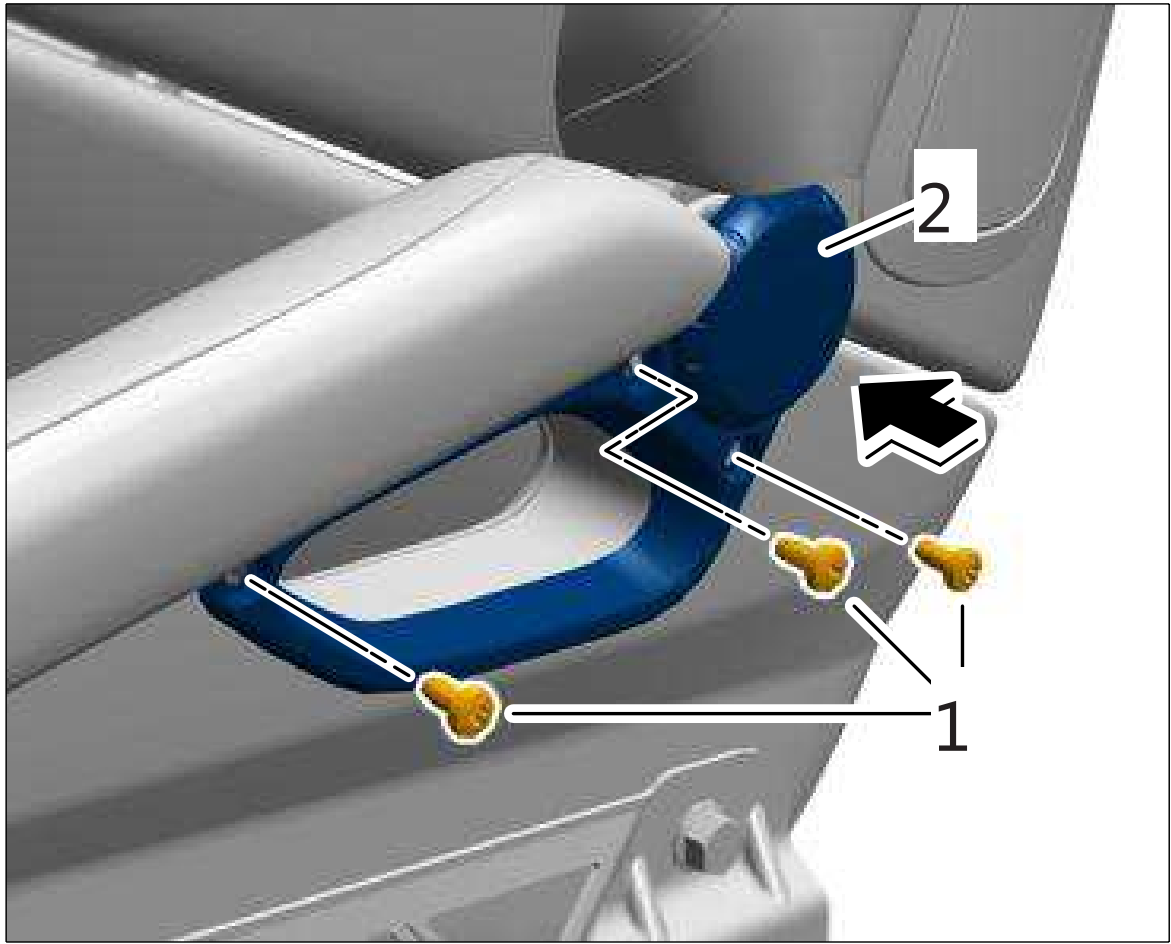


安装下部安全带导槽

下部安全带导槽的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)
--------------	------	----------	-------------------	-----------------------------

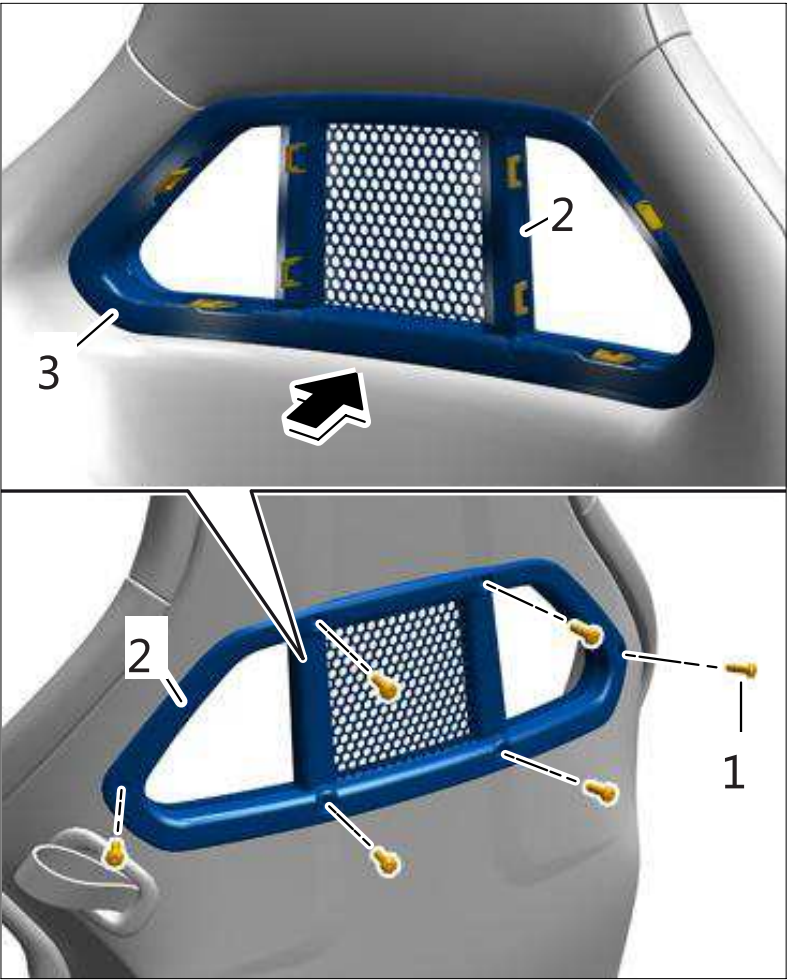

安装后部饰件

支撑板和大灯支座上的紧固螺母		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将固定托架固定到车身的紧固螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

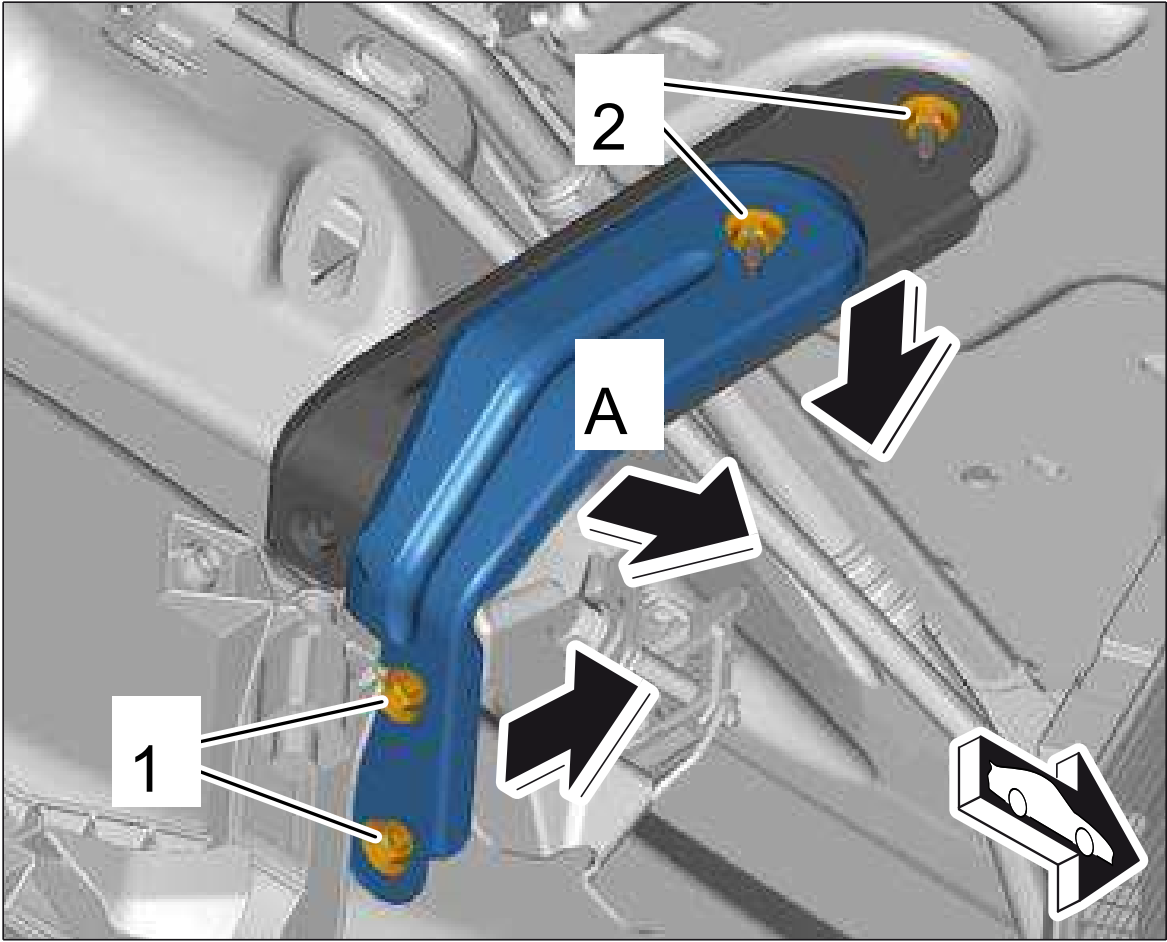

拆下固定托架

将支撑板固定到车身的紧固螺钉		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将支撑板固定到大灯支承点的 紧固螺母		紧固 扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		