



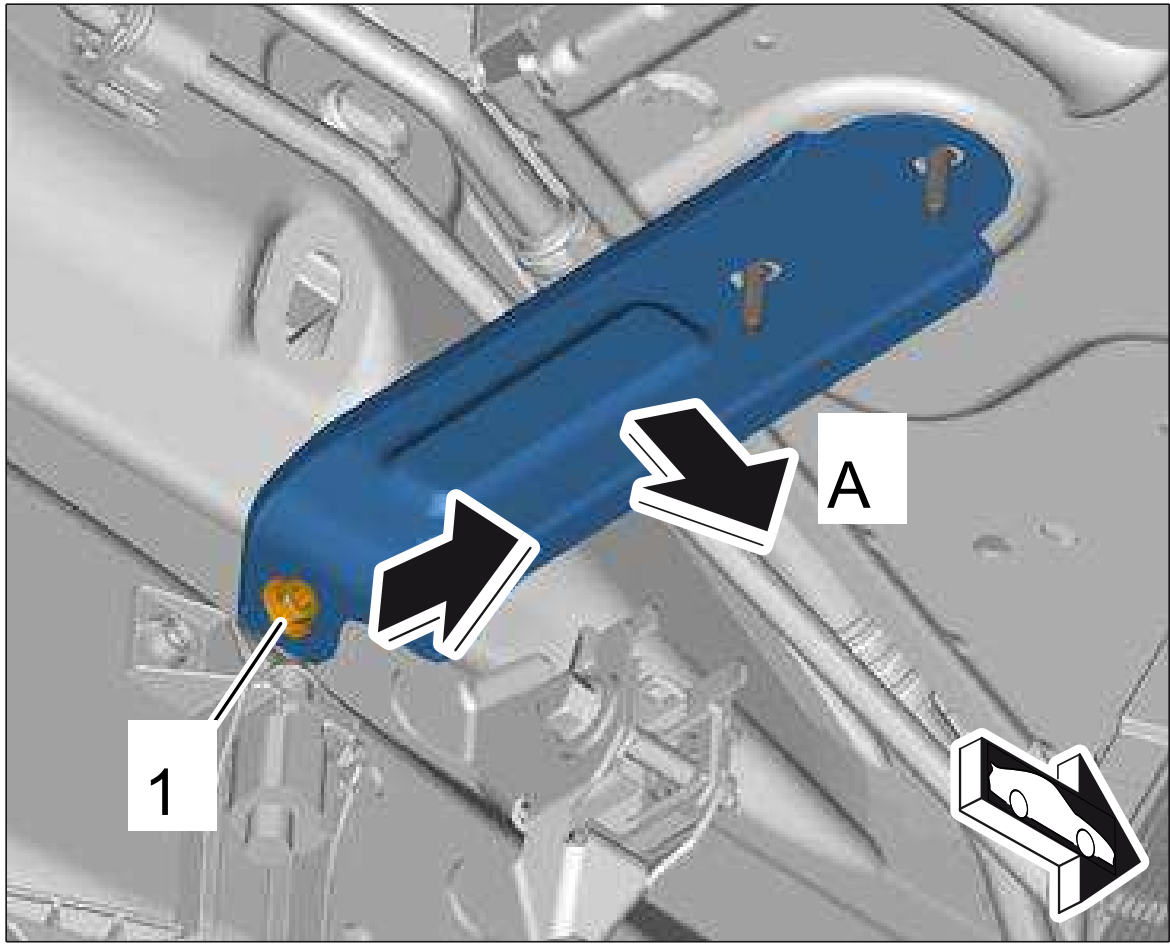

拆卸支撑板

后侧车窗的紧固螺钉	项目 1	紧固 扭矩	4 Nm (3 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)
-----------	------	----------	-------------------	-----------------------------

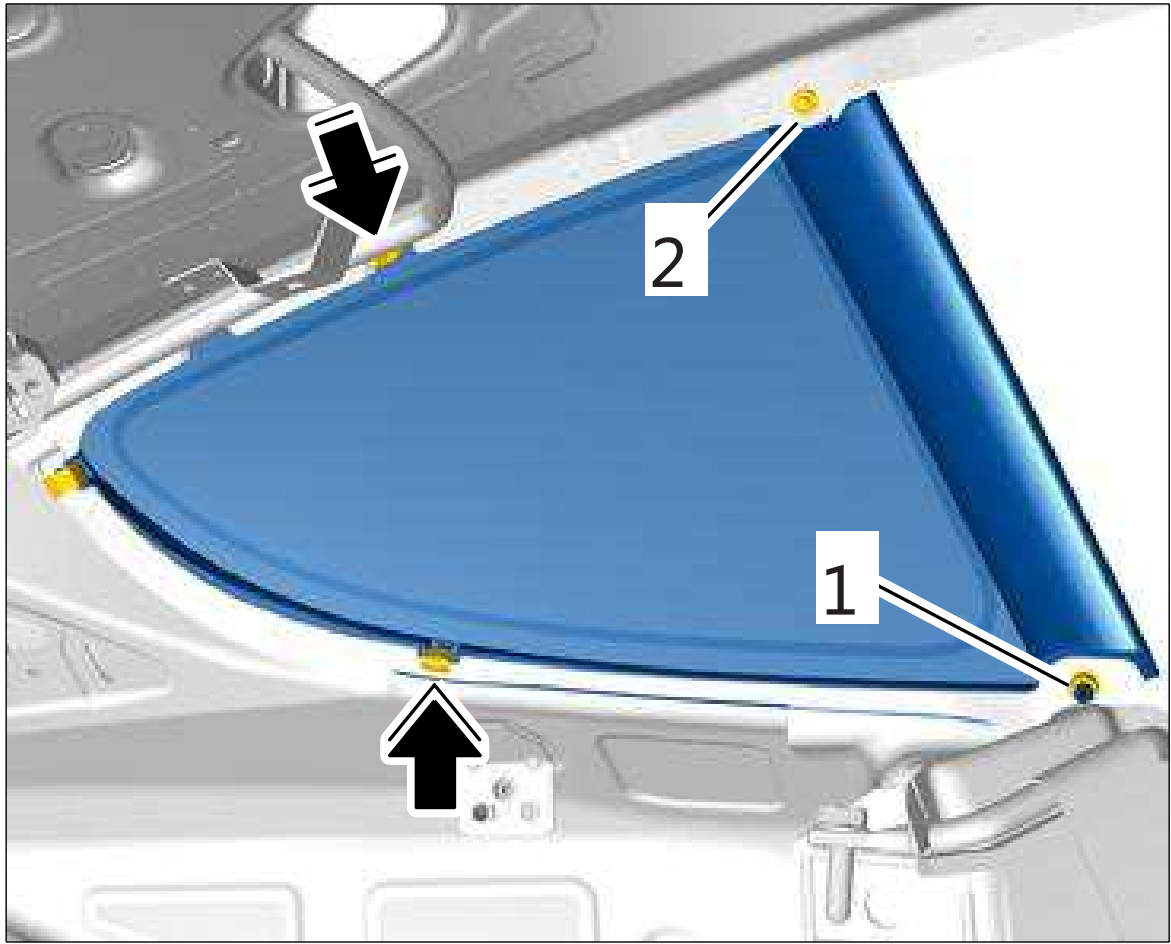

拆卸侧窗


后侧车窗的紧固螺钉，顶部

项目 2

紧固
扭矩

2.5 Nm
(1.5 ftlb.)

+/-0.5 Nm
(+/-0.3 ftlb.)

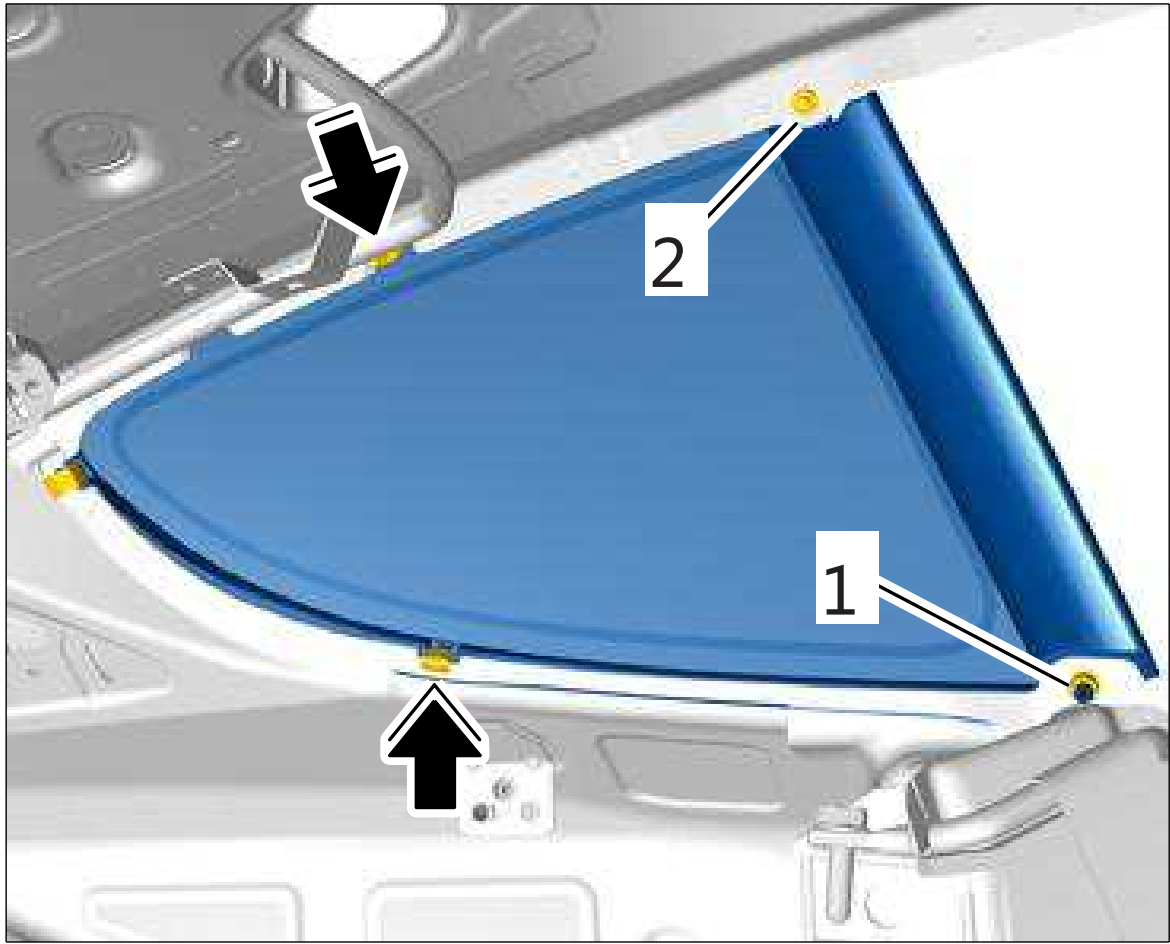


拆卸侧窗

技术值 - 乘员保护

乘客侧安全气囊单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
固定支架到固定框架	M6 x 20	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
固定支架和乘客侧安全气囊单元到固定框架	M6 x 30	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
固定支架到仪表板	M5 x 20	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
固定支架到乘客侧安全气囊单元	M5 x 20	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		


- 1 - 固定托架到仪表板和乘客侧安全气囊单元
- 2 - 固定托架和乘客侧安全气囊单元到固定框架
- 3 - 固定托架到固定框架

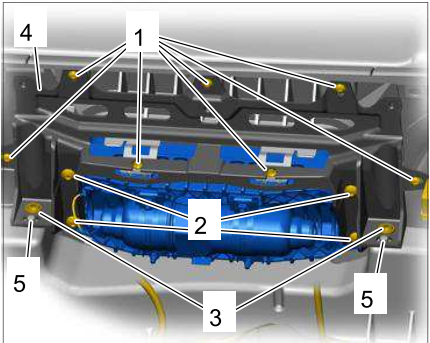

乘客侧安全气囊单元的固定托架

头部安全气囊

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
头部安全气囊到车门	M6 x 25	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

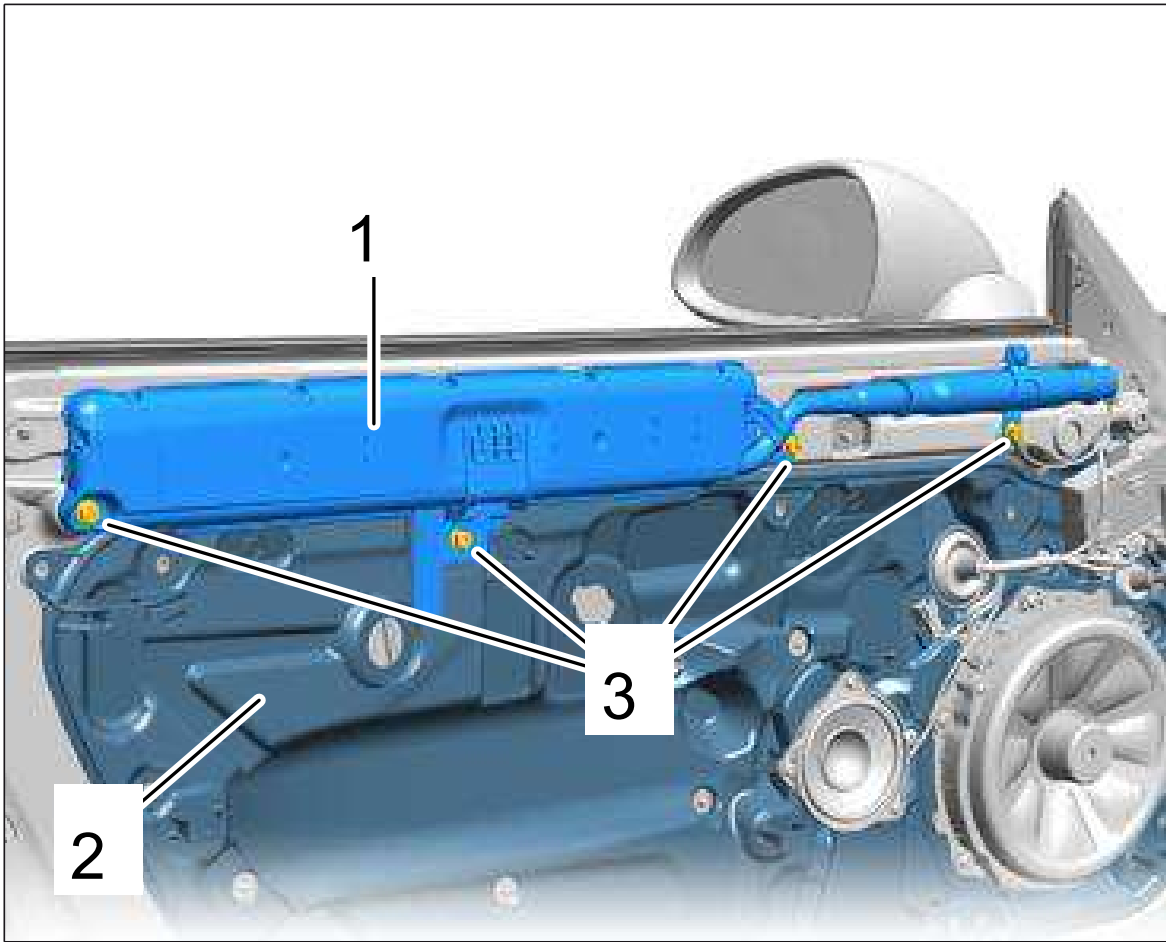

头部安全气囊支座

安全气囊传感器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前置安全气囊传感器的紧固螺母		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
侧安全气囊传感器的紧固螺母		紧固扭矩	9 Nm		

安全气囊触发单元

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
触发单元到车身	紧固螺母	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

乘客侧膝部安全气囊

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于乘客侧膝部安全气囊的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		

驾驶员侧膝部安全气囊

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2


用于驾驶员侧膝部安全气囊的紧固螺钉	Torx 螺钉	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb.)		
-------------------	---------	------	-------------------	--	--

前排侧安全气囊

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前排侧安全气囊到座椅骨架		紧固扭矩	7.5 Nm (5.5 ftlb.)		


车内装备

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
遮阳板支架，内部		紧固扭矩	5.5 Nm (4 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	

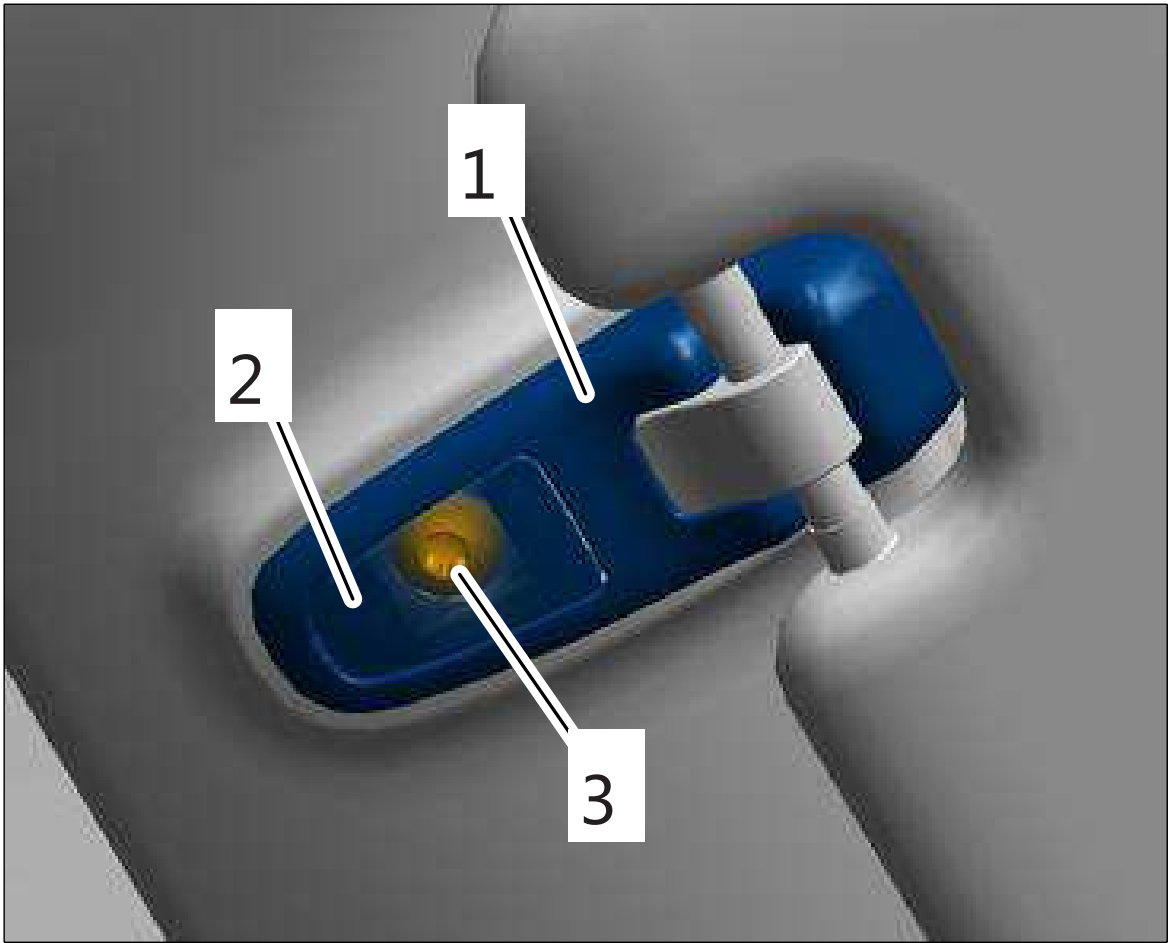

拆卸内侧遮阳板支架

遮阳板支架，外部		紧固扭矩	9.6 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	
----------	--	------	--------------------	--------------------------	--

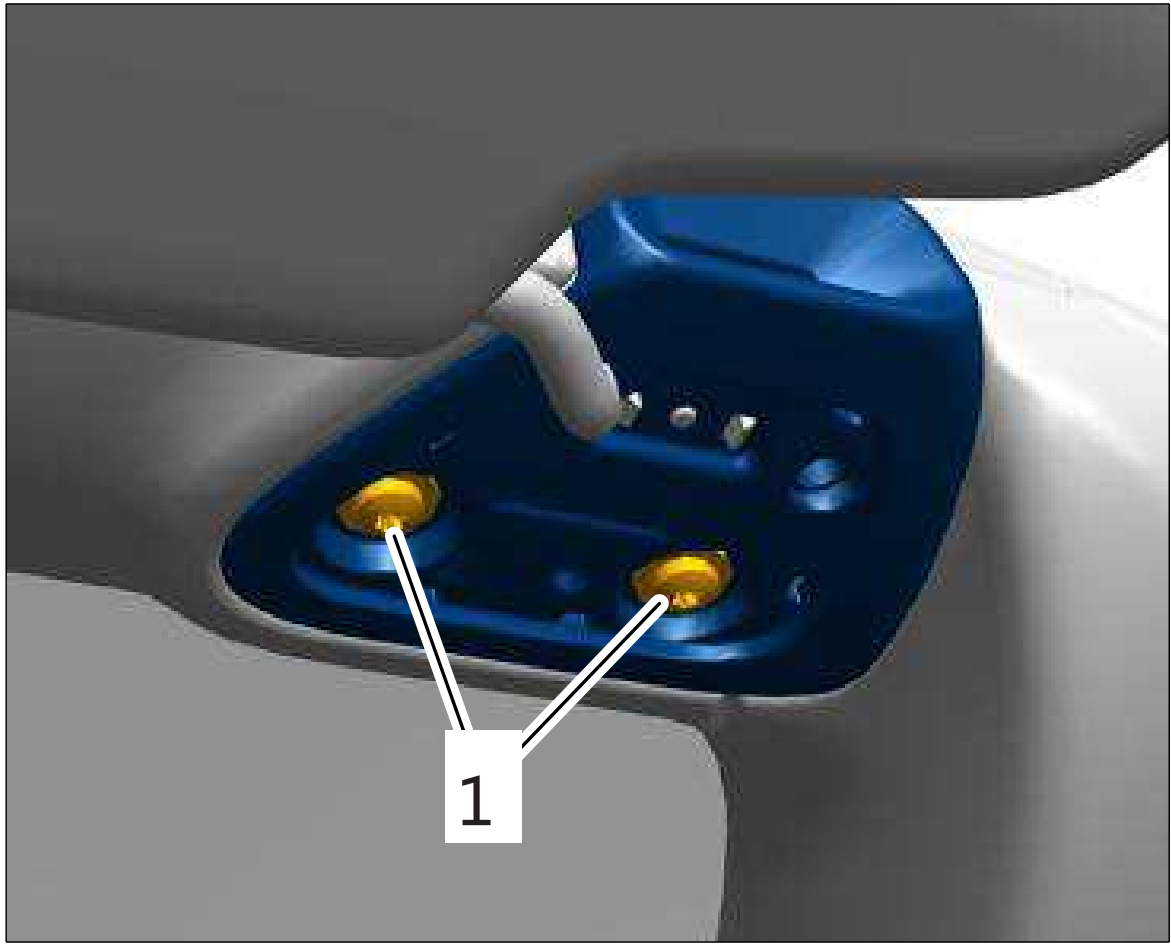


拆卸外侧支架

手套箱紧固螺钉，顶部

紧固扭矩

3.2 Nm (2 ftlb.)

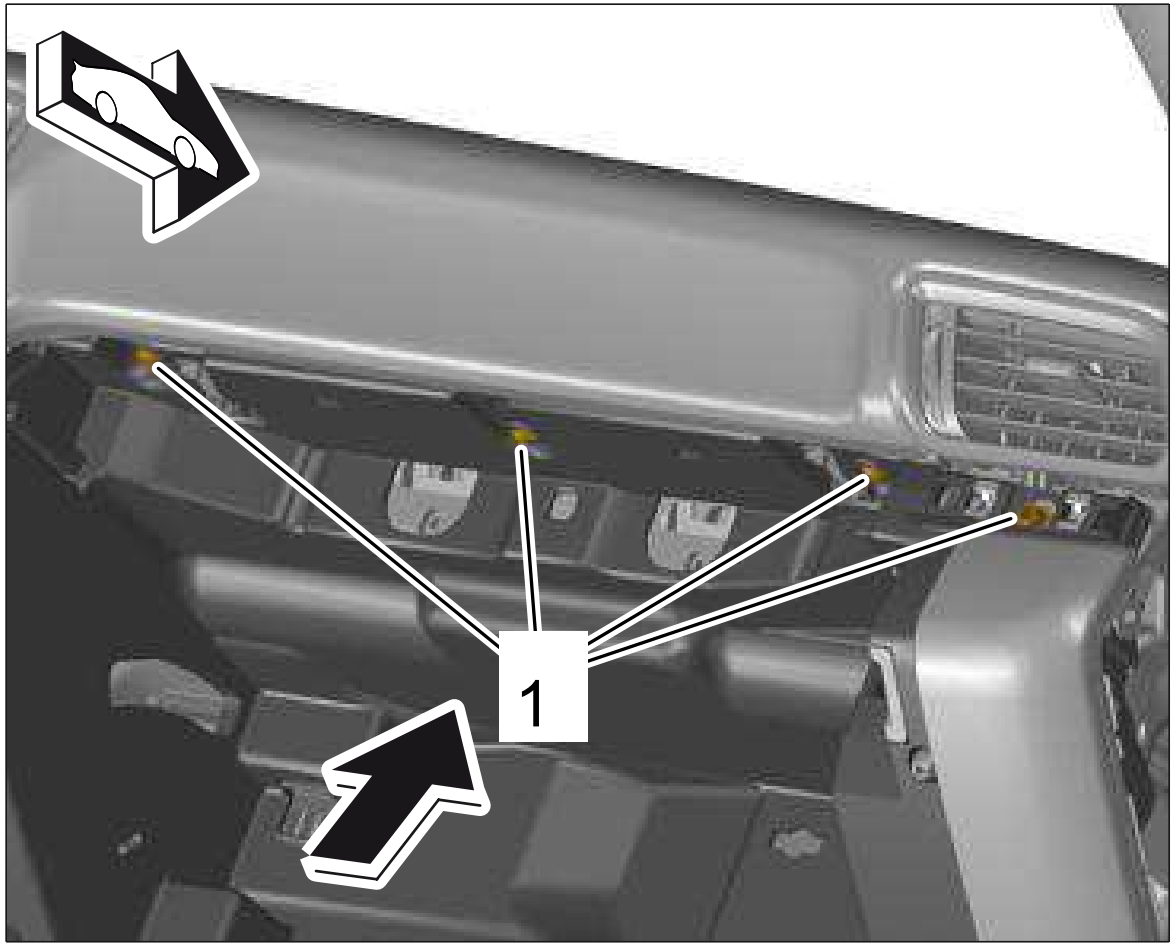


固定手套箱顶部

手套箱紧固螺钉，底部

紧固扭矩

13 Nm (9.5 ftlb.)

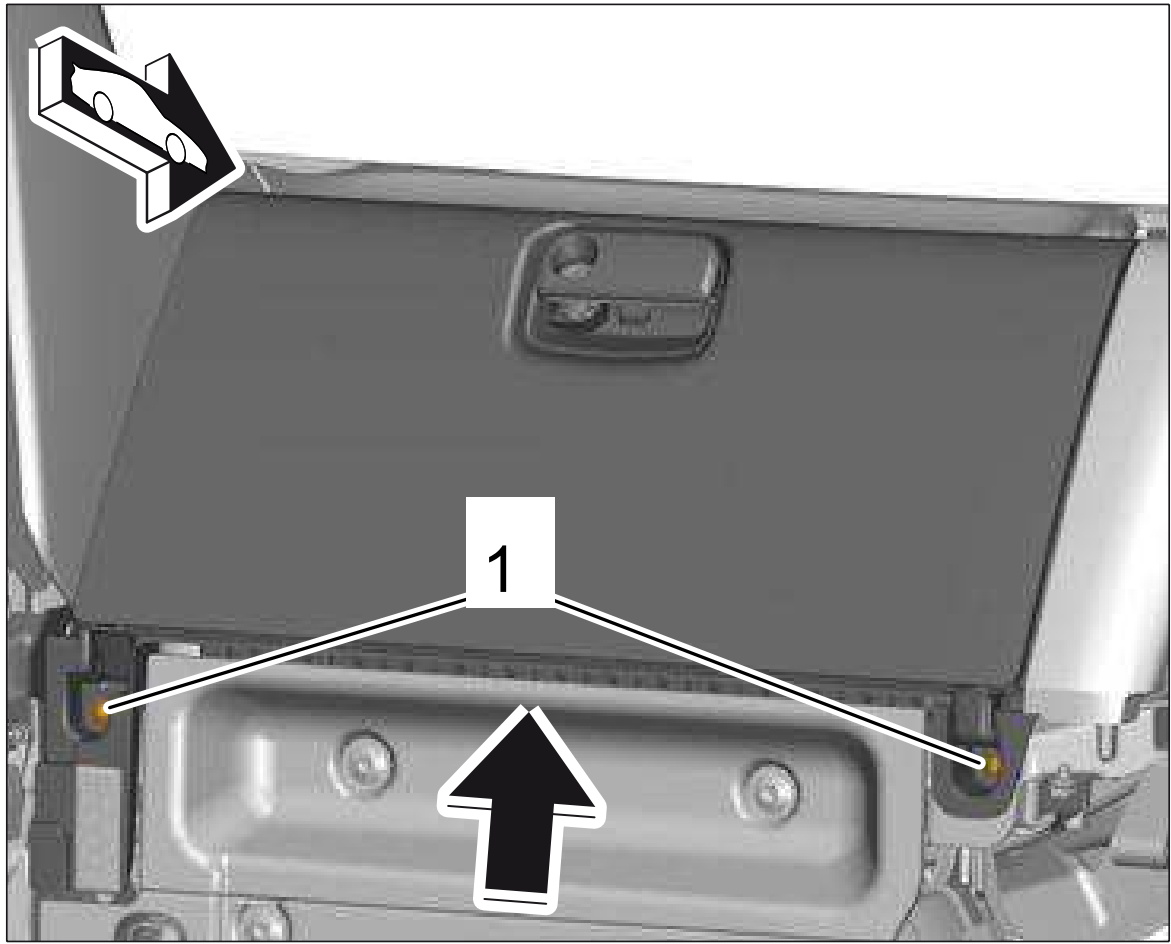


固定手套箱底部

手套箱紧固螺钉，侧面

紧固扭矩

3.2 Nm (2 ftlb.)

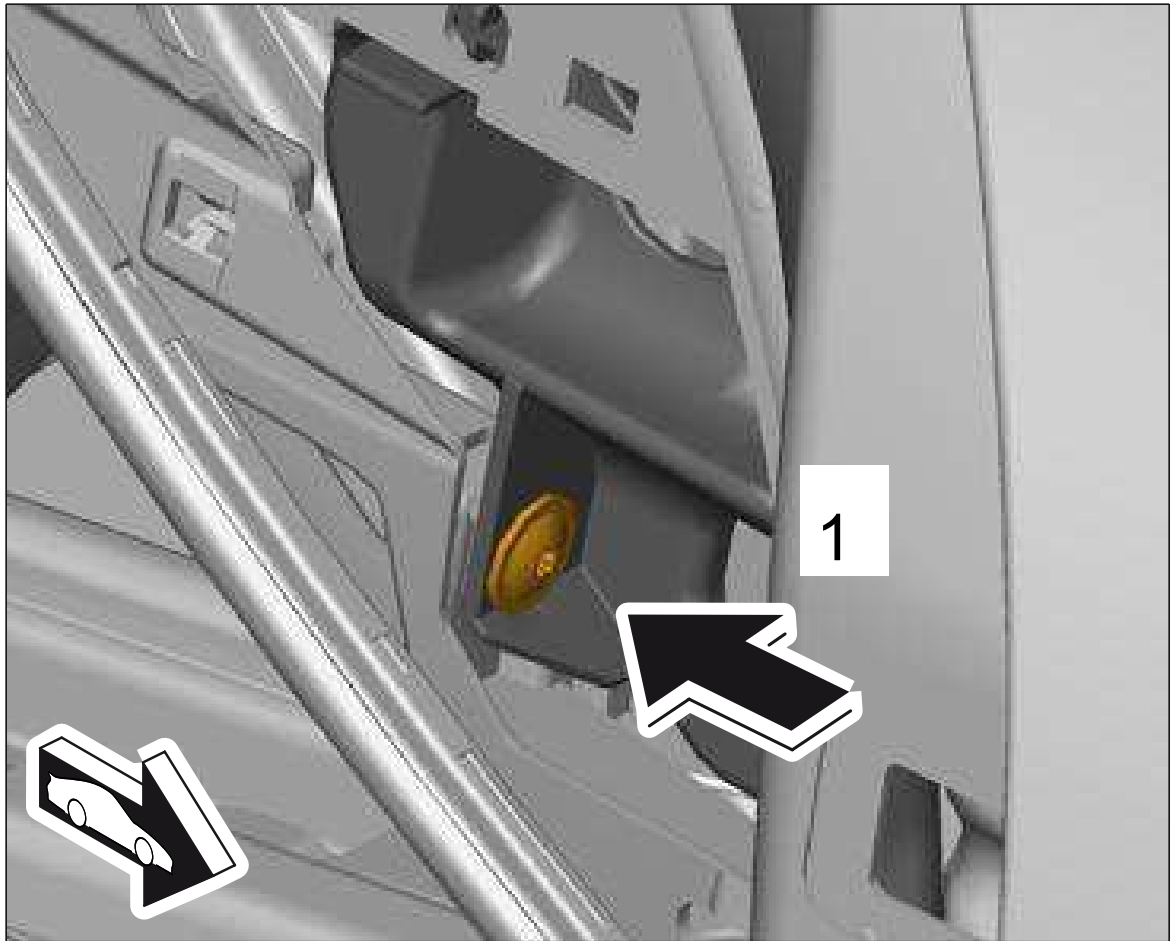


固定手套箱侧面

将中控台顶部固定到通道的紧固螺钉

紧固扭矩


9.7 Nm (7.5 ftlb.)

+/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)

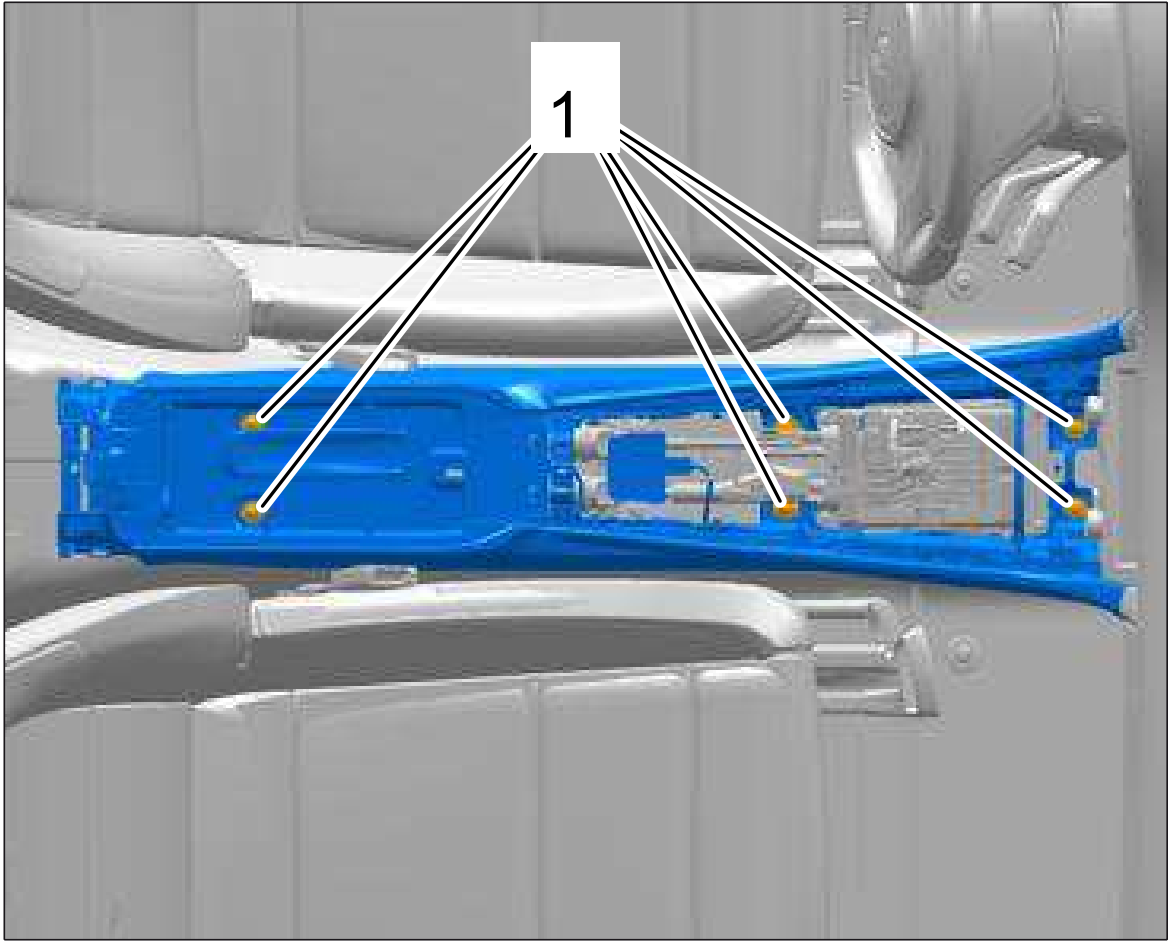


松开中控台顶部

中控台上部的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	-0.3 Nm (-0.2 ftlb.)	
------------	--	------	------------------	----------------------	--

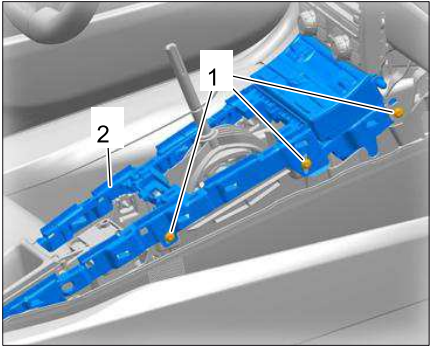


松开中控台的上部

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中控台紧固螺钉，前部		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	

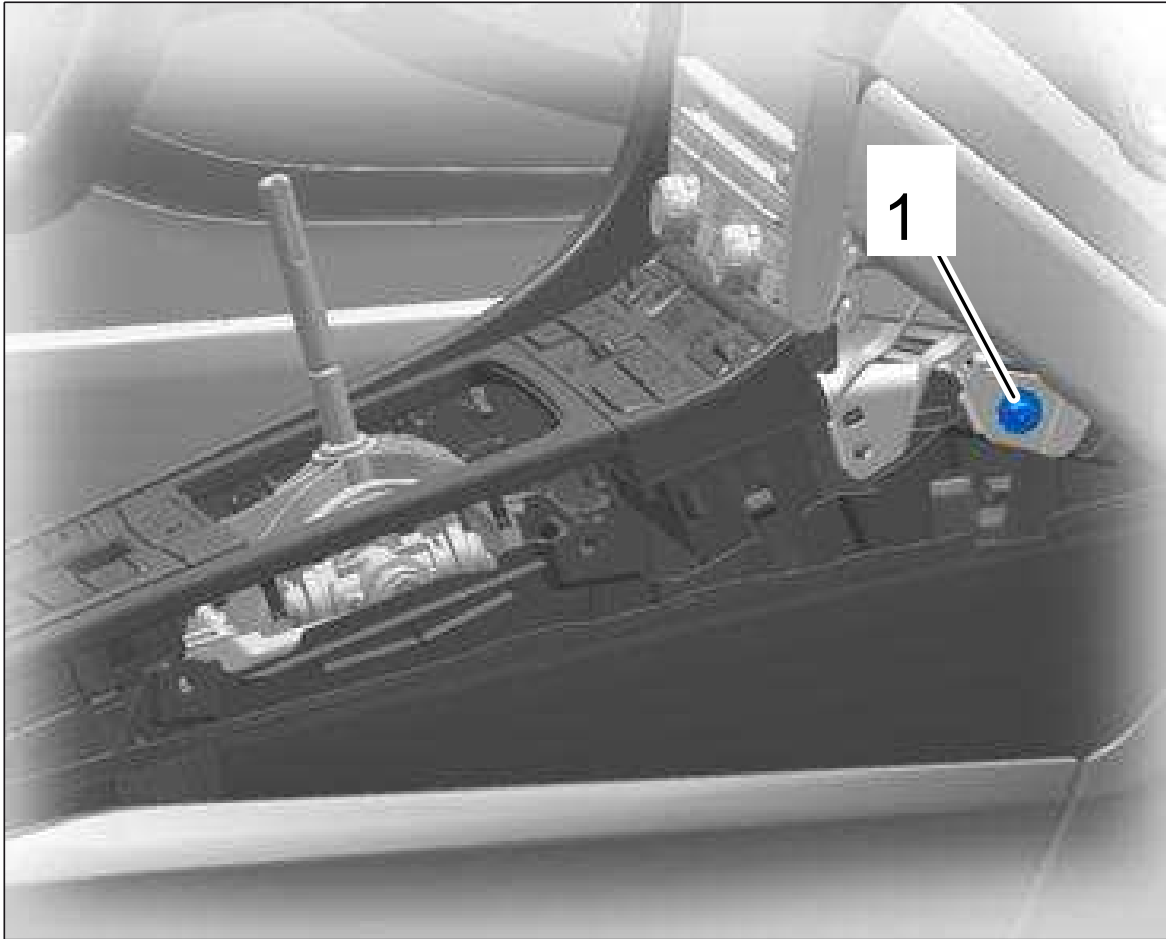


松开中控台前部

固定脚坑出风口饰件的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/-0.2 ftlb.)	
----------------	--	------	------------------	--------------------------	--

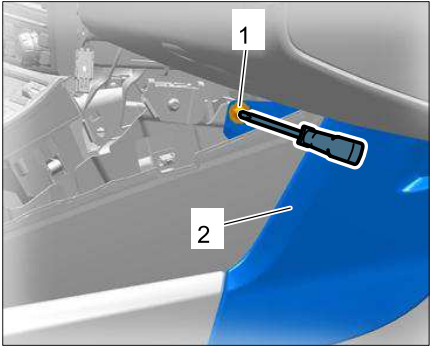

拆卸脚坑出风口

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将通道支架固定到车身/仪表板托架的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

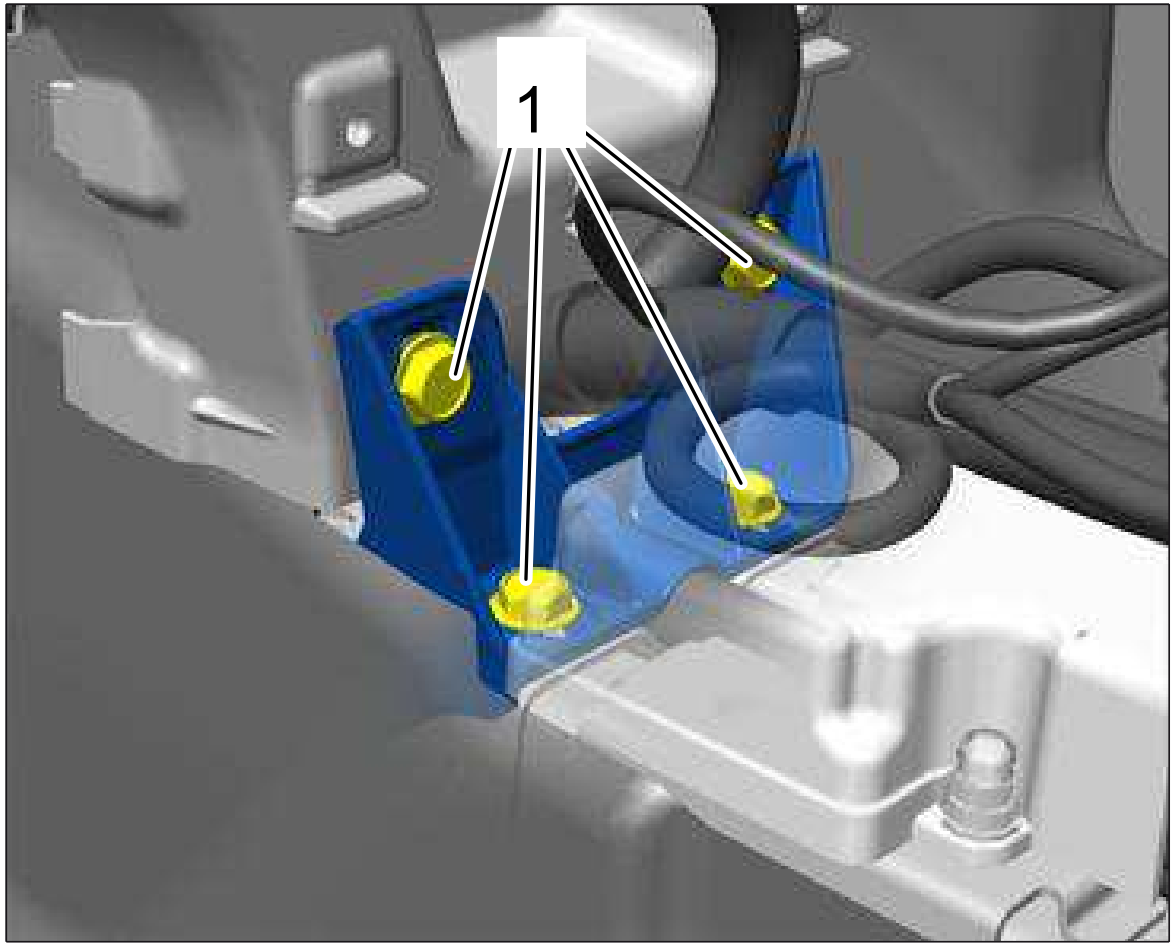


通道支架上部的支座

将通道支架侧面固定到车身的紧固螺钉

紧固扭矩

23 Nm (17 ftlb.)

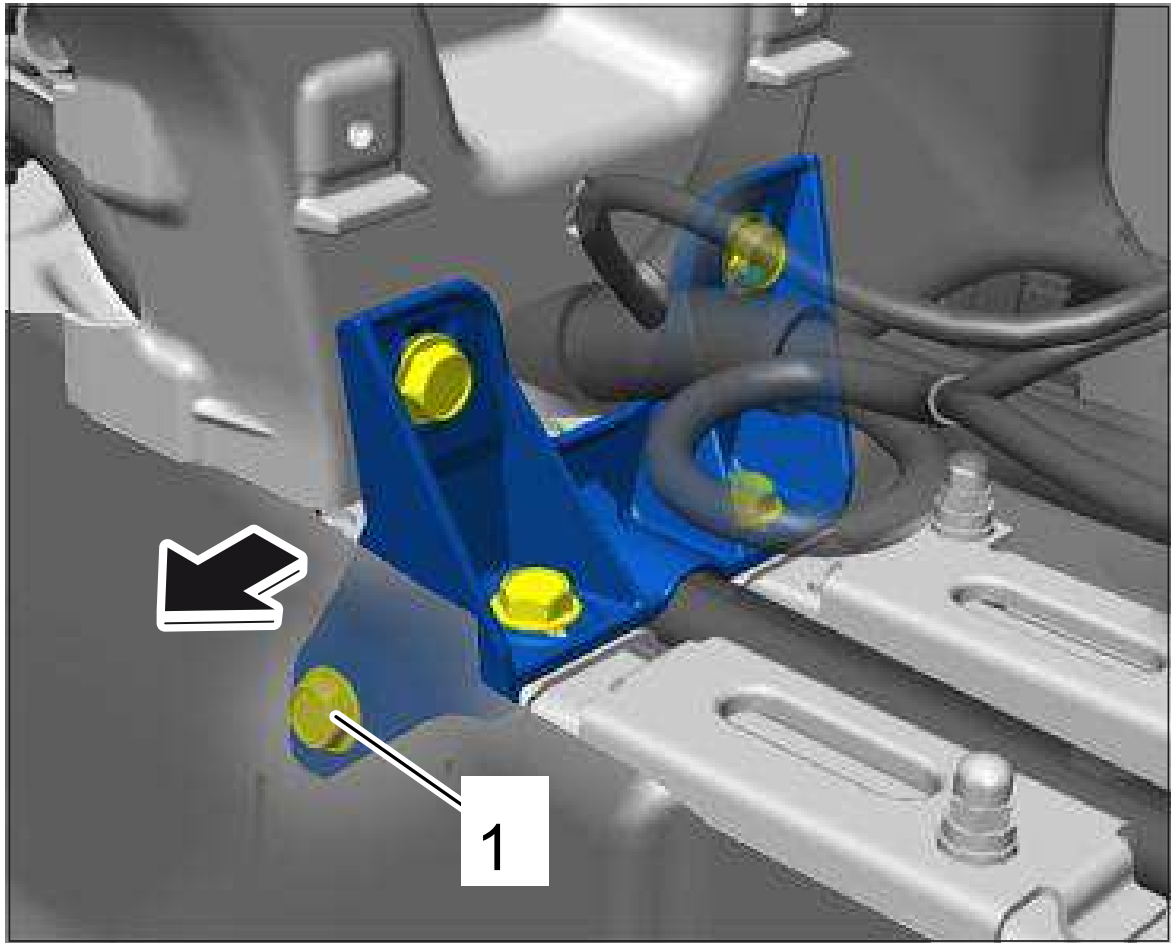


通道支架下侧的支座

将盖的上部固定至盖的下部的紧固螺钉

项目 2


紧固扭矩

3.2 Nm (2 ftlb.)

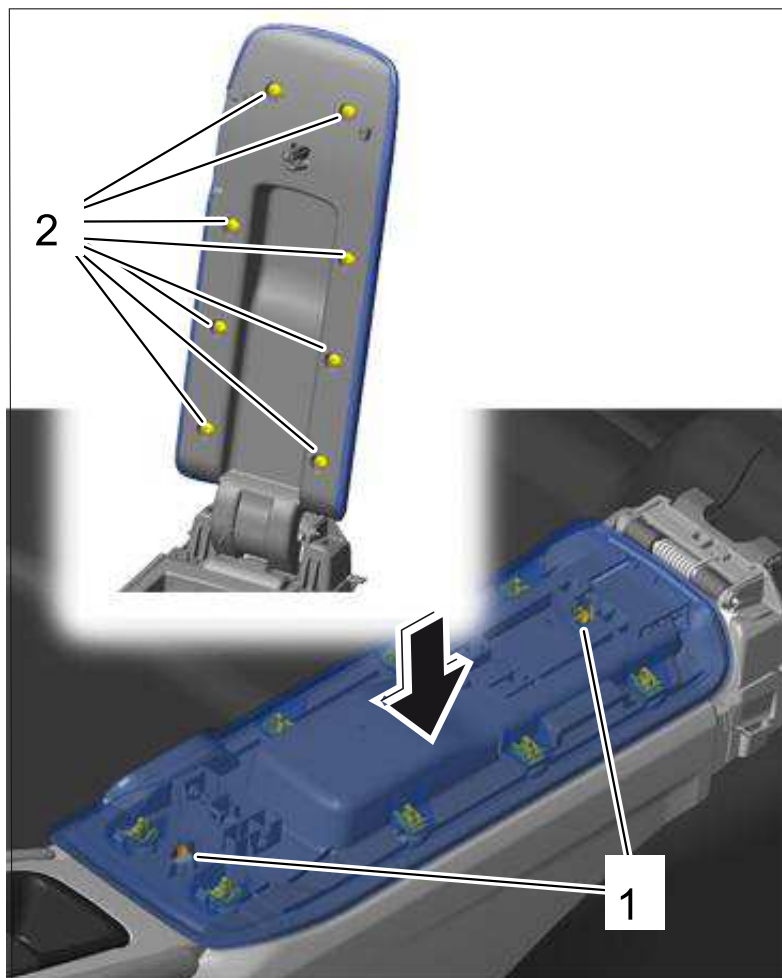


安装盖的上部

中控台储物箱的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-------------	--	------	--------------------	--	--

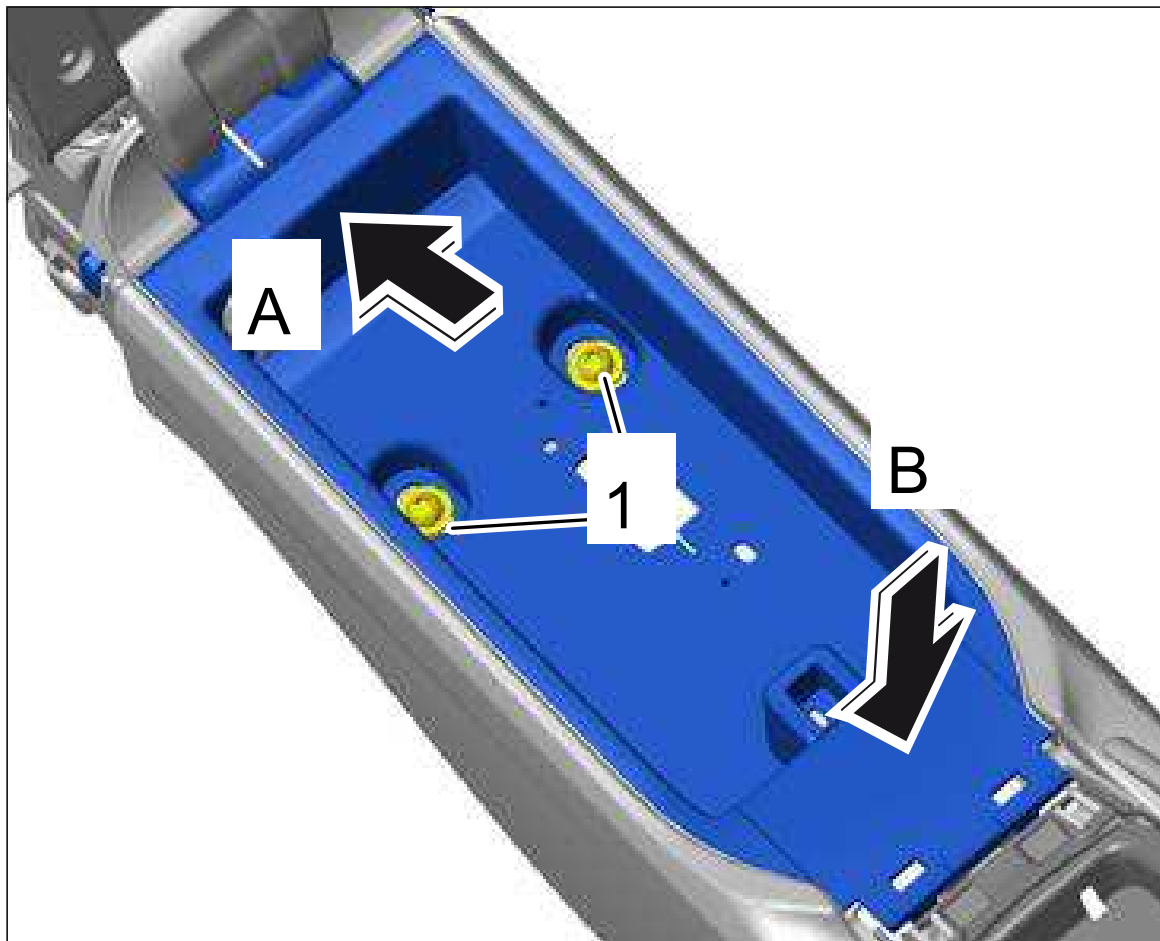

安装储物箱


将通道支架上部固定到仪表板支架的紧固螺钉		紧固扭矩	12 Nm (9 ftlb.)		
----------------------	--	------	-----------------	--	--

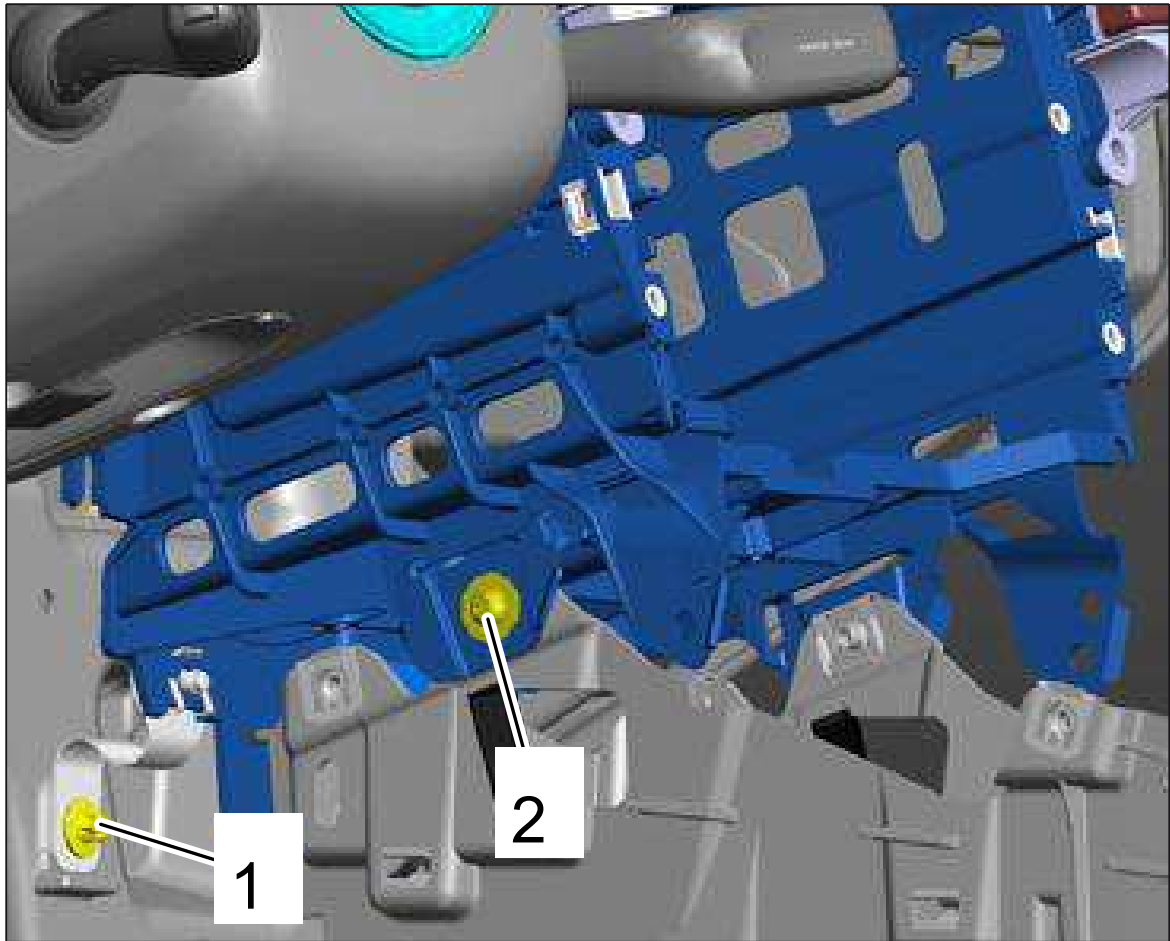

固定通道支架的上部


灭火器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将灭火器固定器固定到座椅框架的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

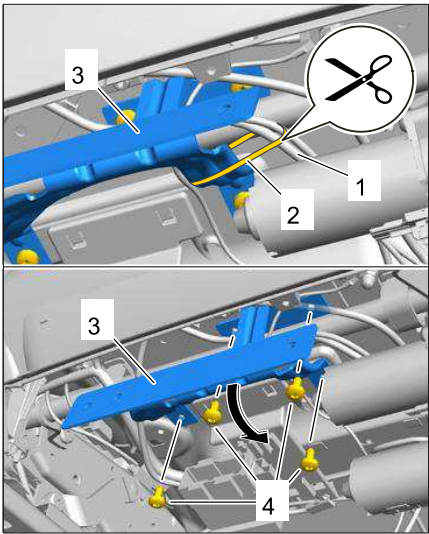

拆卸支架


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将托盘固定到灭火器固定器的紧固螺钉		紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

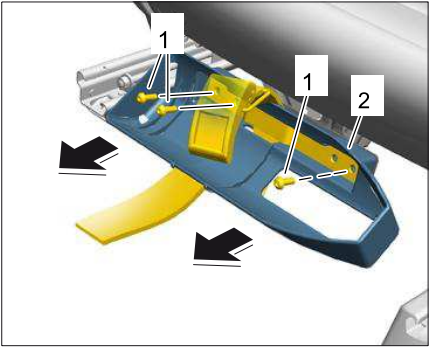


拆卸托盘

翻滚防护杆

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
紧固螺母	项目 1；项目 9：M8 六角螺母	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
紧固螺母	项目 6：M8 六角螺母	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
紧固螺钉	项目 2；项目 3；项目 5；项目 7；项目 10：内六角螺栓，M10 x 25	紧固扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		
紧固螺钉	项目 4；项目 8：内六角螺栓，M14 x 70	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

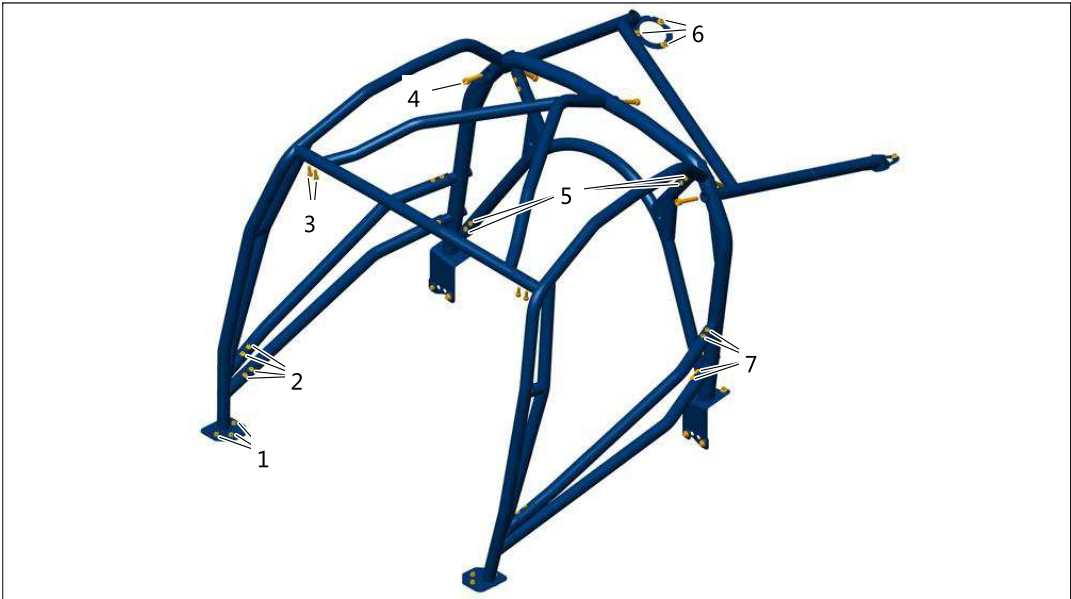


翻滚防护杆的紧固扭矩

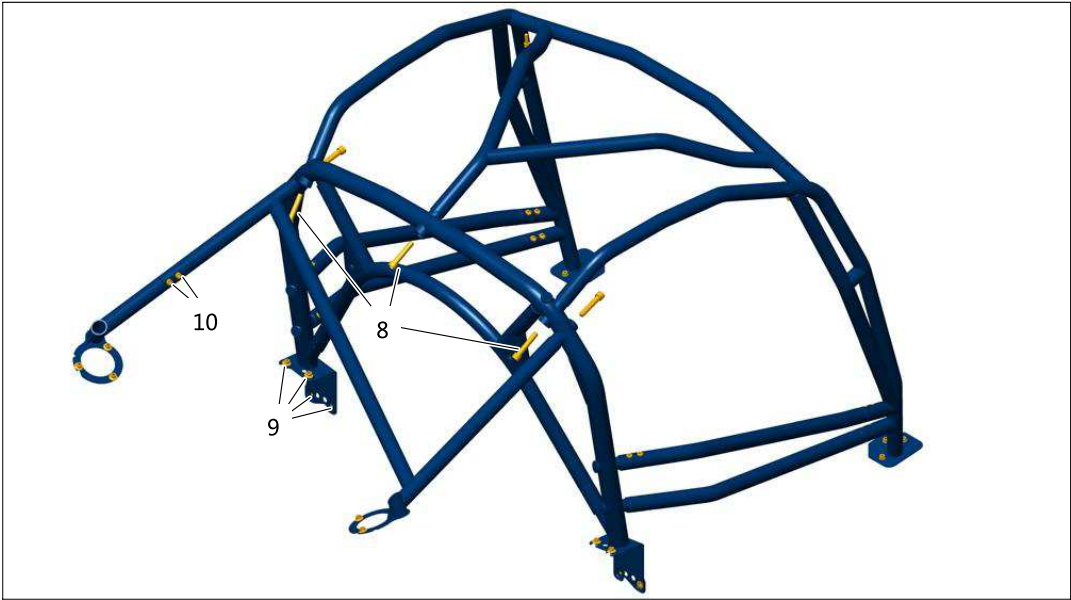


翻滚防护杆的紧固扭矩

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
防撞保护装置	项目 1	长度	215 mm		
防撞保护装置	项目 2	长度	185 mm		
防撞保护装置	项目 3	长度	370 mm		
防撞保护装置	项目 4	长度	177 mm		
防撞保护装置	项目 5	长度	170 mm		

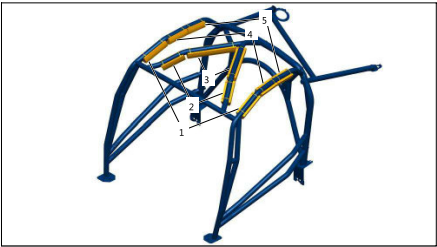

安装防撞保护装置


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
漆面保护膜	项目 1	长度	212 mm		
漆面保护膜	项目 2	长度	253 mm		

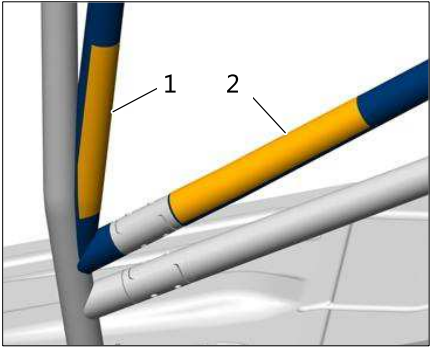

粘上漆面保护膜

侧进气口框架


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
进气口框架的紧固螺母		紧固扭矩	5 Nm (3.5 ftlb.)	0.5 Nm (0.4 ftlb.)	0.75 Nm (0.5 ftlb.)

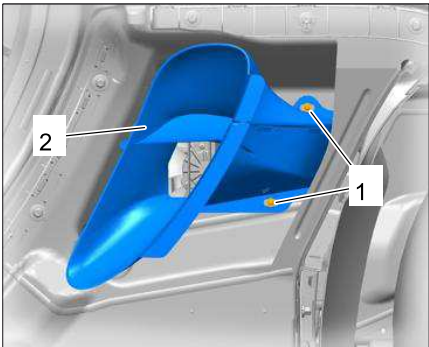

拆卸进气口框架


车门槛护板

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
紧固螺钉，前部		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

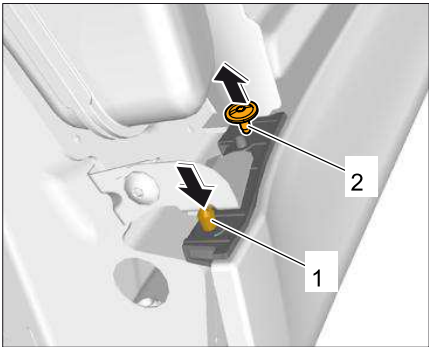

拆卸前部支座

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
紧固螺钉，后部		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

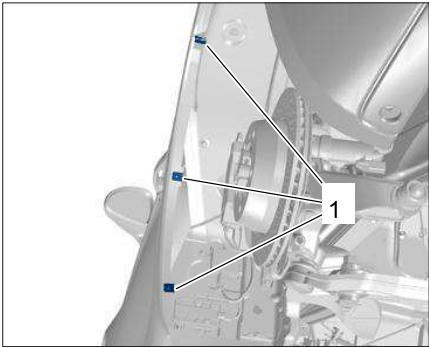


拆卸后部紧固螺钉

保险杠，前裙板


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

将保险杠固定到车身壳体的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)
------------------	------	------	------------------	------------------------

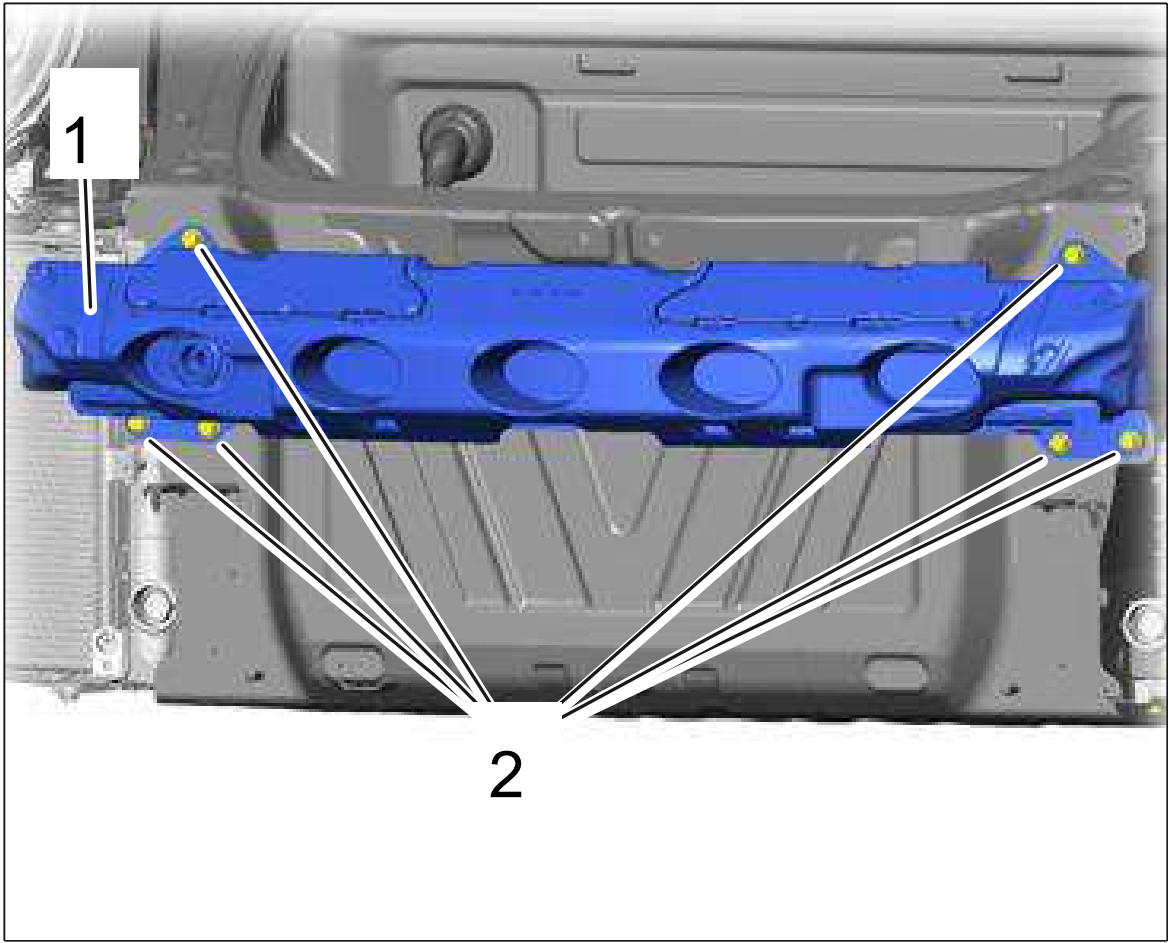

前保险杠

前扰流板的紧固螺钉	项目 2 + 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)
-----------	----------	------	------------------	--------------------------

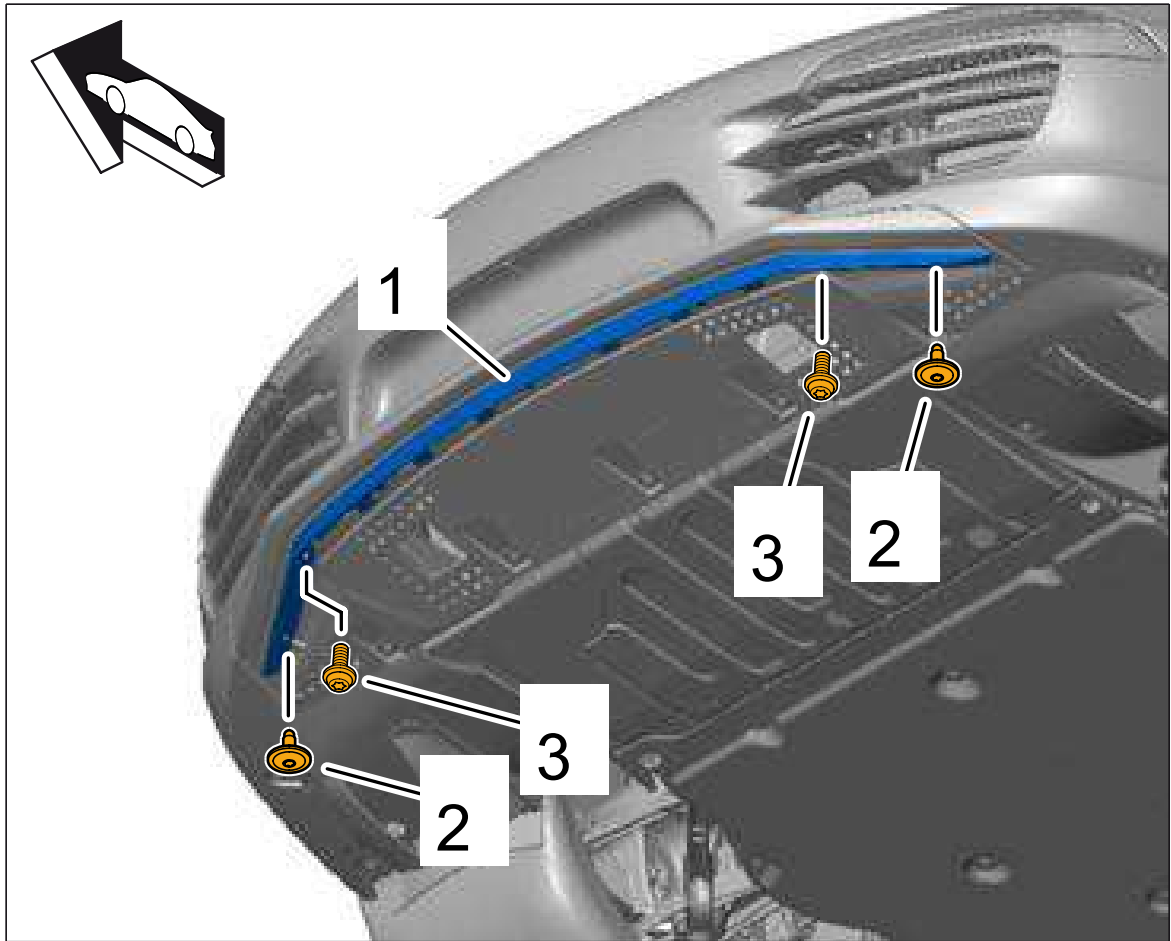

松开前扰流板


将前裙板固定到车身的紧固螺钉，顶部

项目 2

紧固扭矩


3.2 Nm (2 ftlb.)

+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)

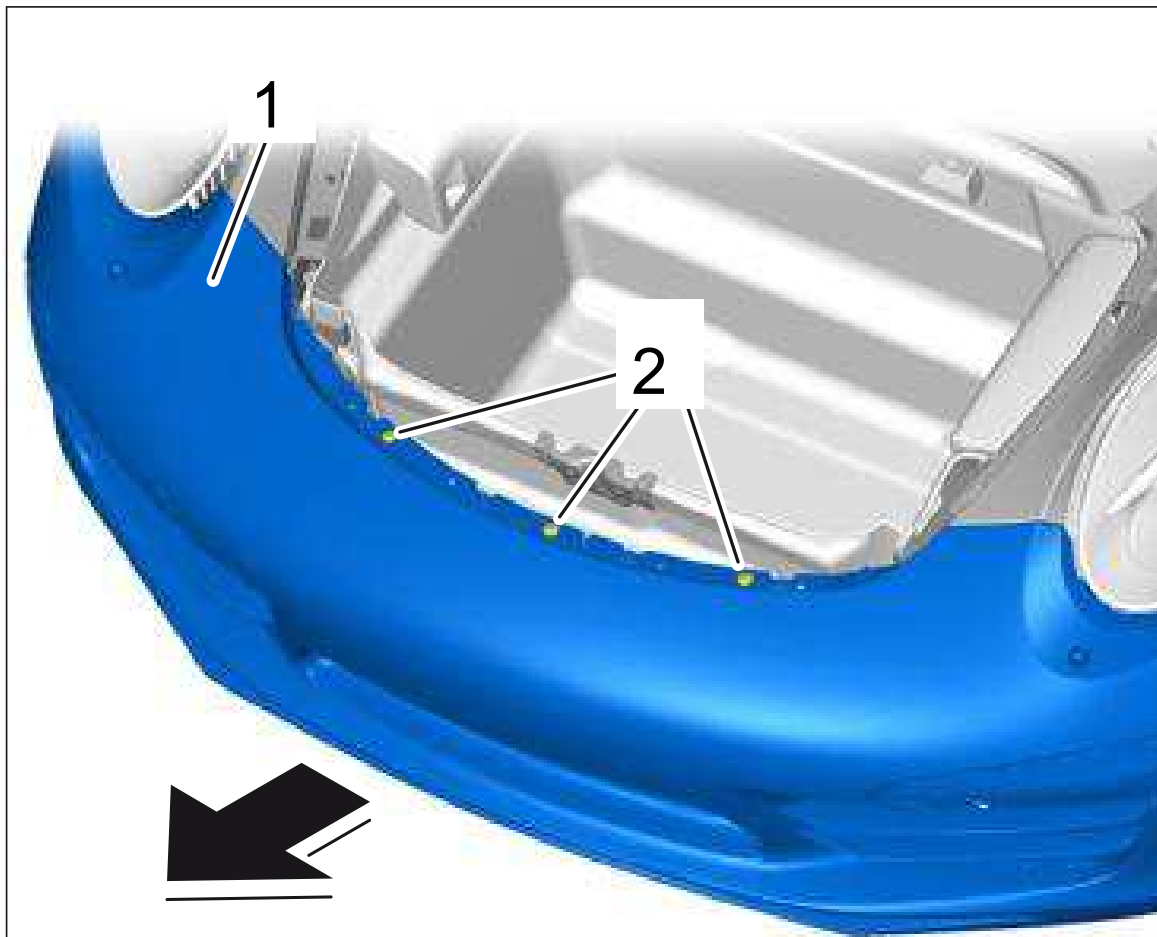

从顶部松开前裙板

将前裙板固定到车身的紧固螺钉，位于侧面	项目 2	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)
---------------------	------	------	------------------	--------------------------

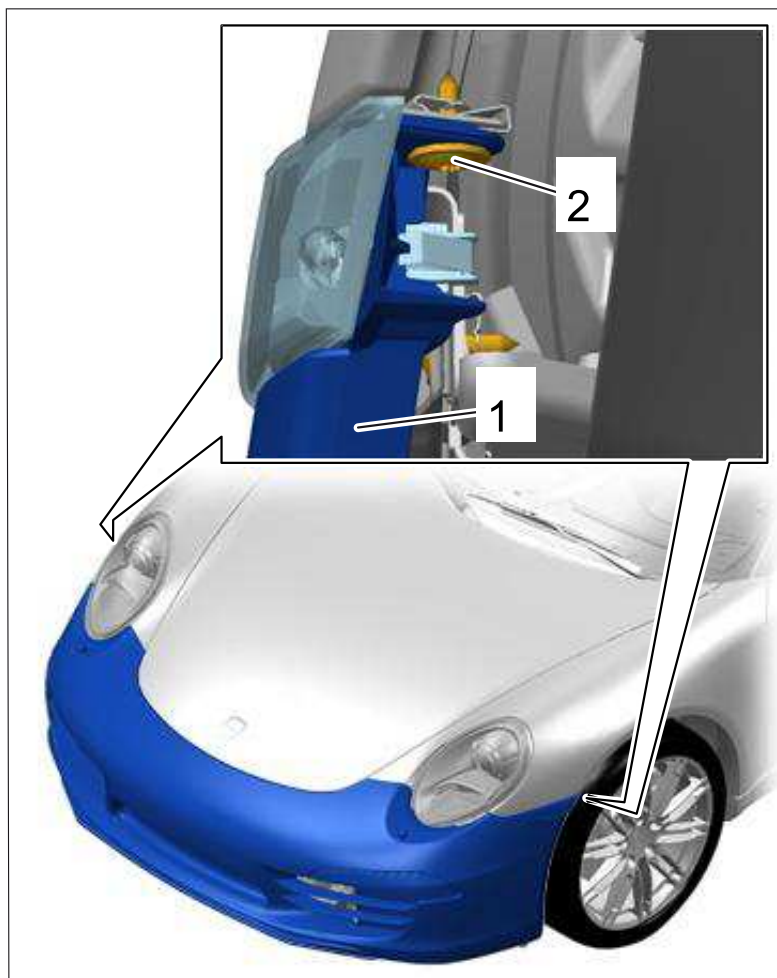

从侧面松开前裙板


将前裙板固定到车身的紧固螺钉，底部

项目 2

紧固扭矩


3.2 Nm (2 ftlb.)

+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)

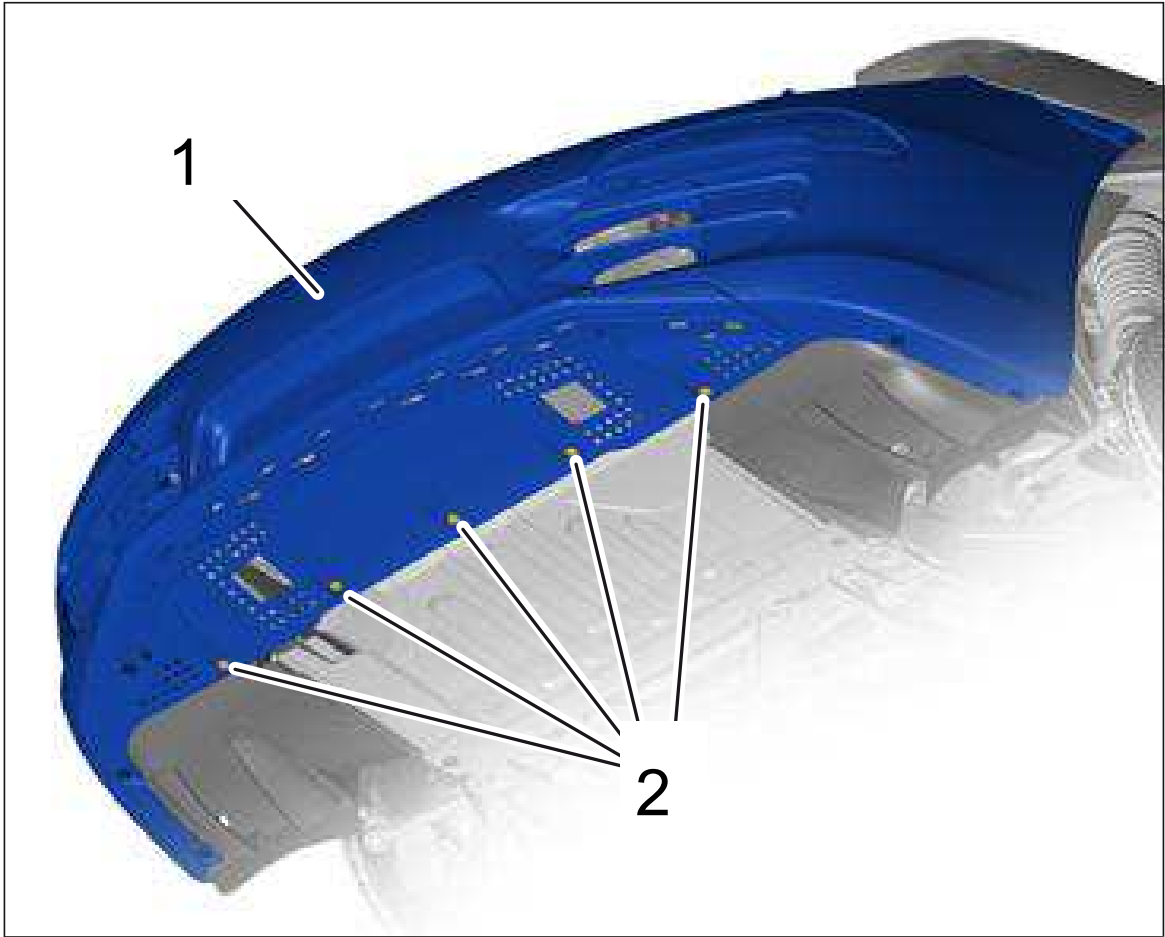


松开前裙板的下部

侧束带的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)
----------	------	------	------------------	--------------------------

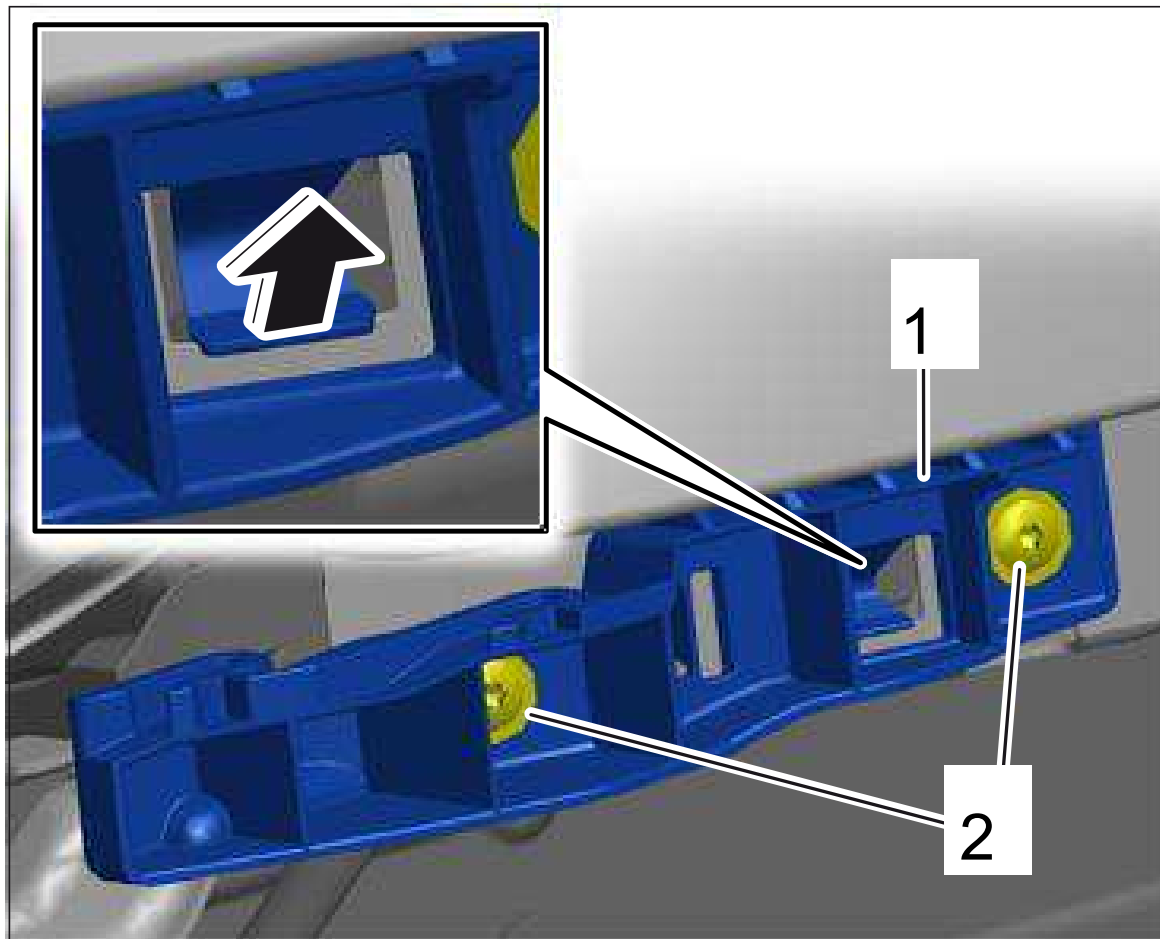

拆卸束带

将前固定带固定到车身的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------------	------	------	-------------------	--	--

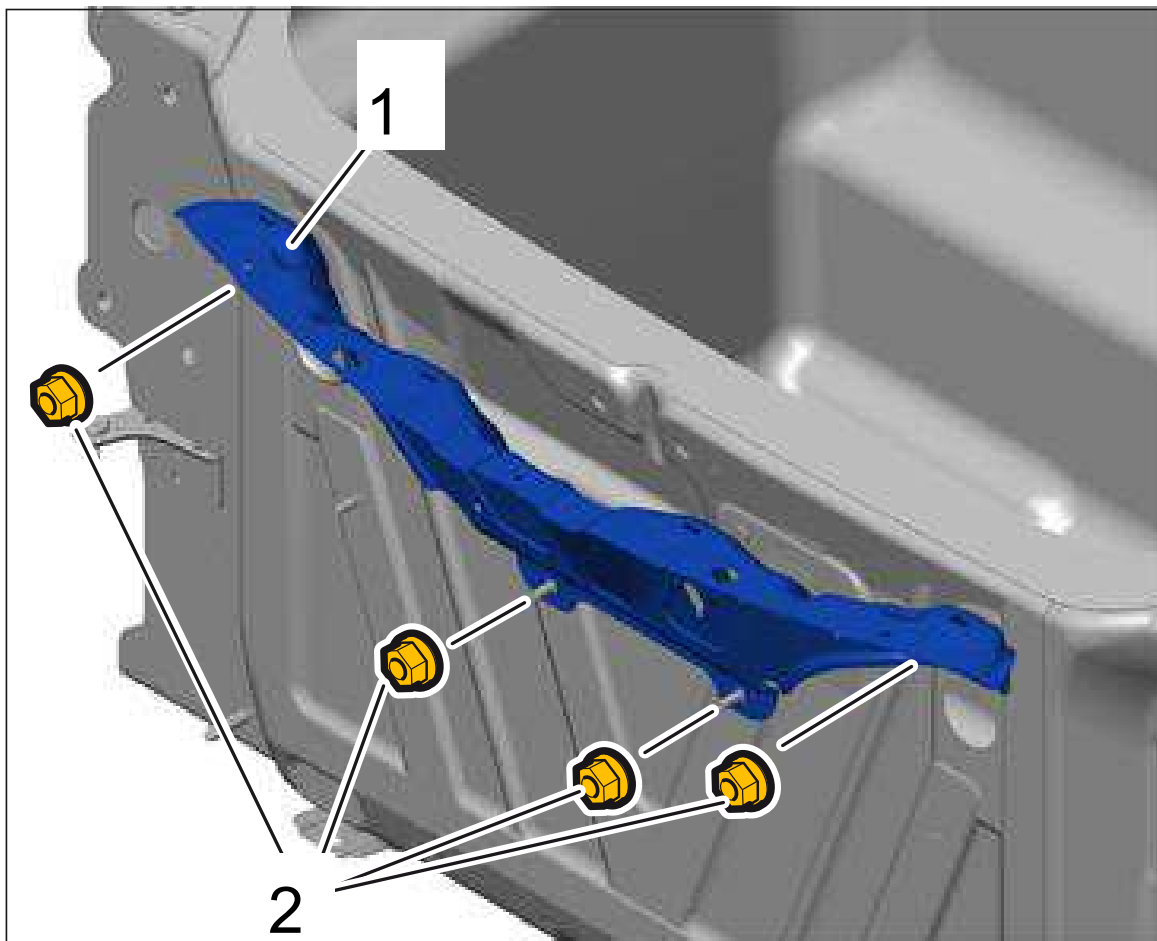

拆卸前束带

将前散热器框架固定到车身的紧固螺母

项目 1

紧固扭矩


9.7 Nm (7.5 ftlb.)



6x001033.CGM

前散热器框架的紧固扭矩

行人保护装置的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	
-------------	------	------	------------------	------------------------	--

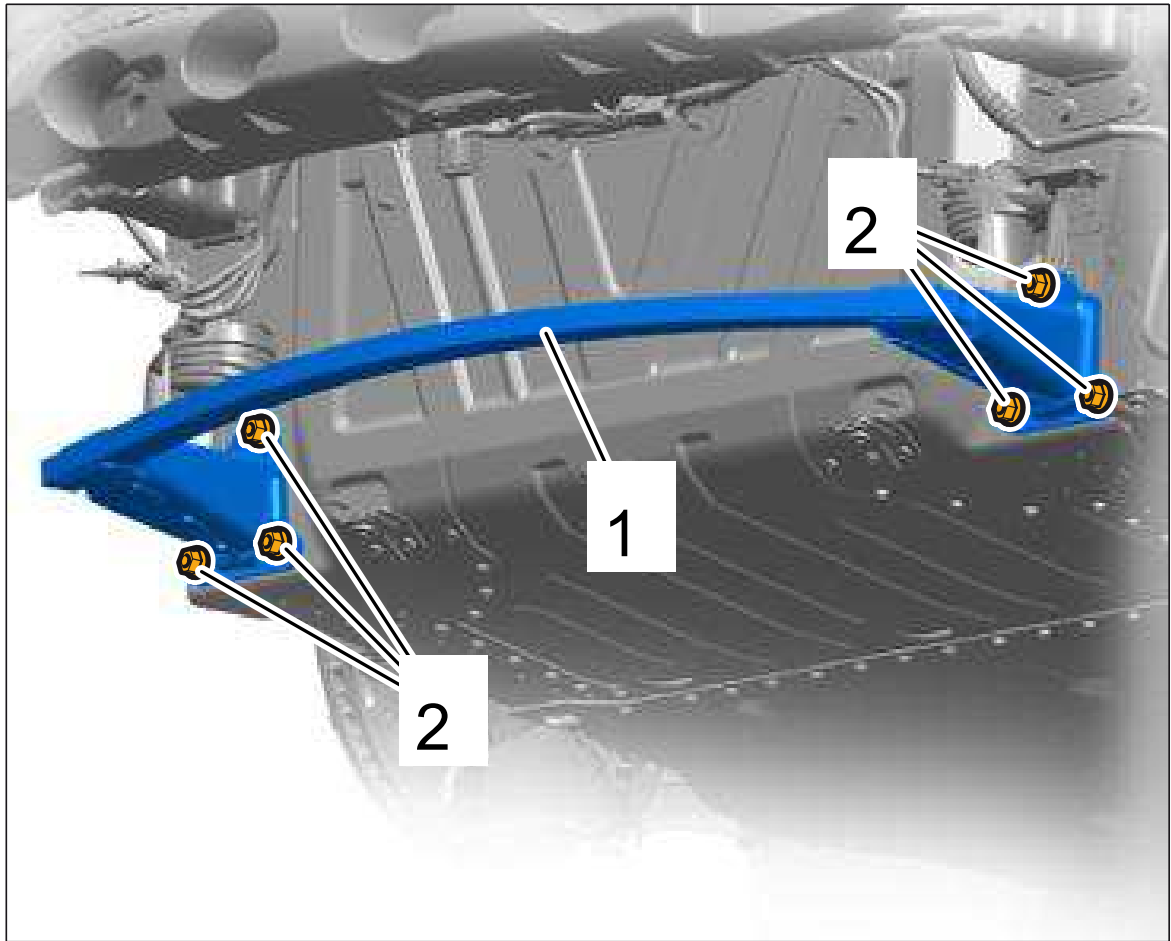


拆卸行人保护装置

导风口的紧固螺母


紧固扭矩

10 Nm (7.5 ftlb.)

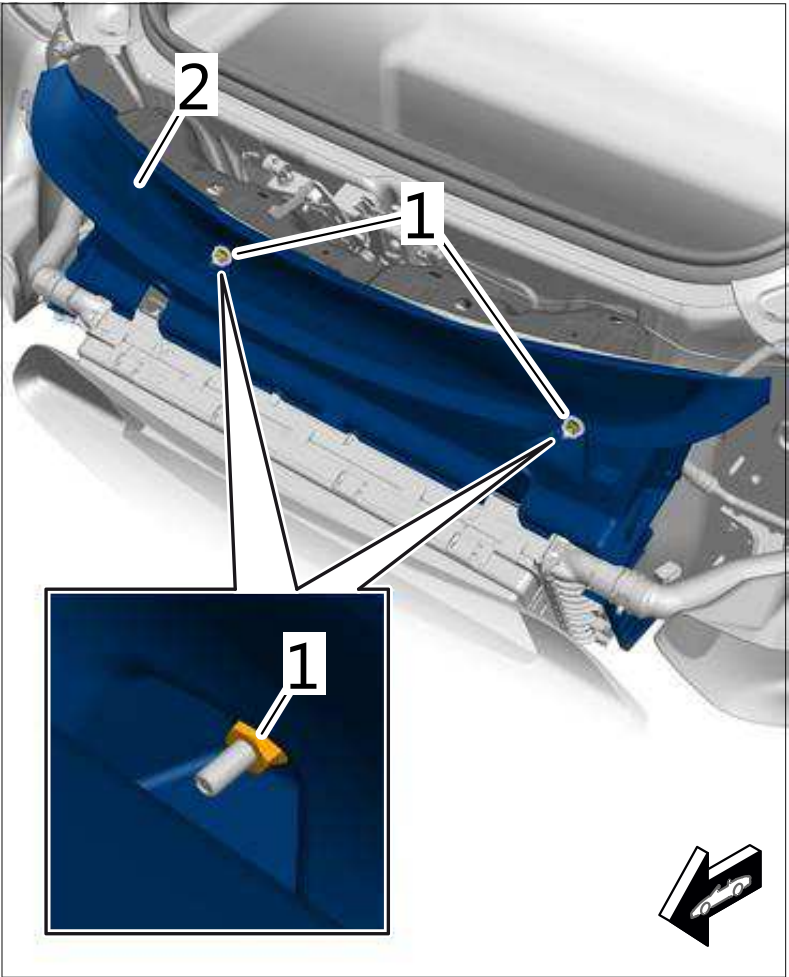

松开导风口


将空气格栅固定到前裙板的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.2 ftlb.)
------------------	------	------	------------------	---------------------------

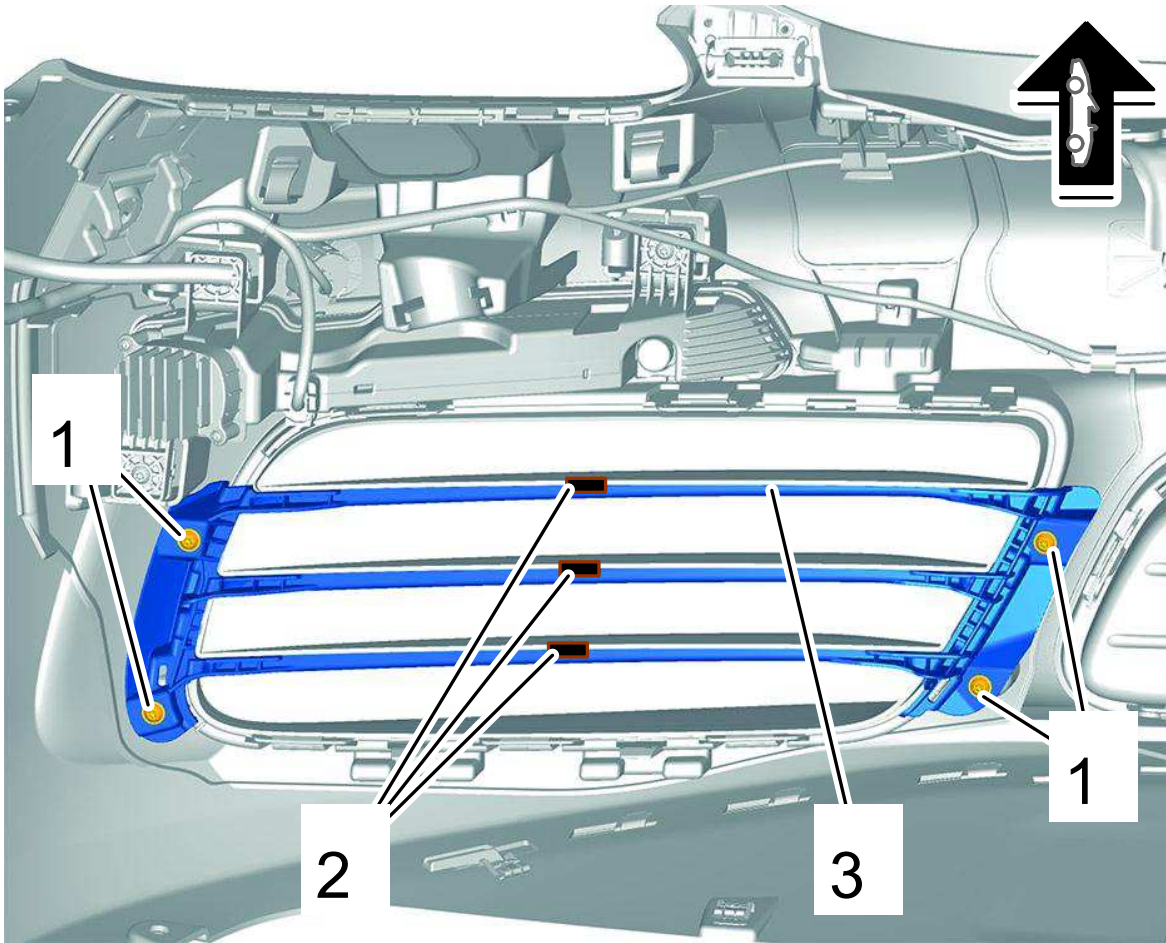

拆卸空气格栅的内部零件

后裙板上的保险杠

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后保险杠的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

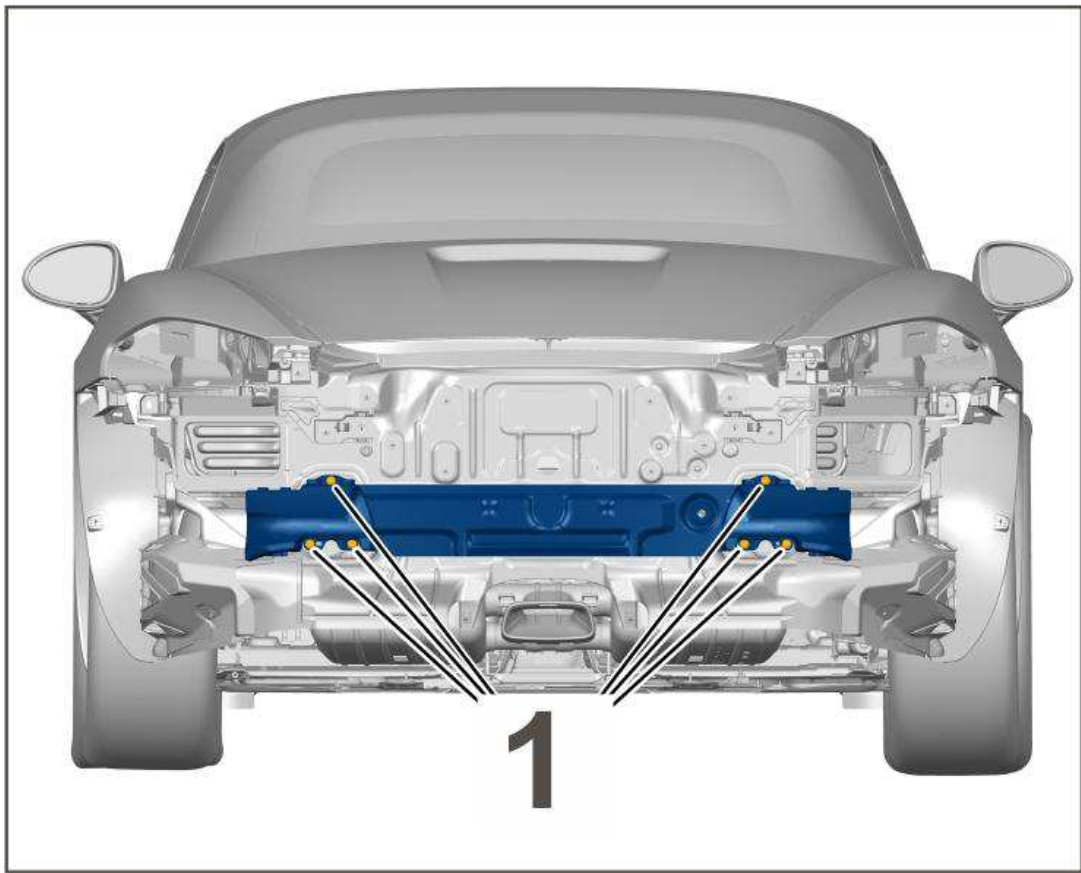


紧固螺钉

后裙板的紧固螺钉，底部

紧固扭矩

3.5 Nm (2.5 ftlb.)

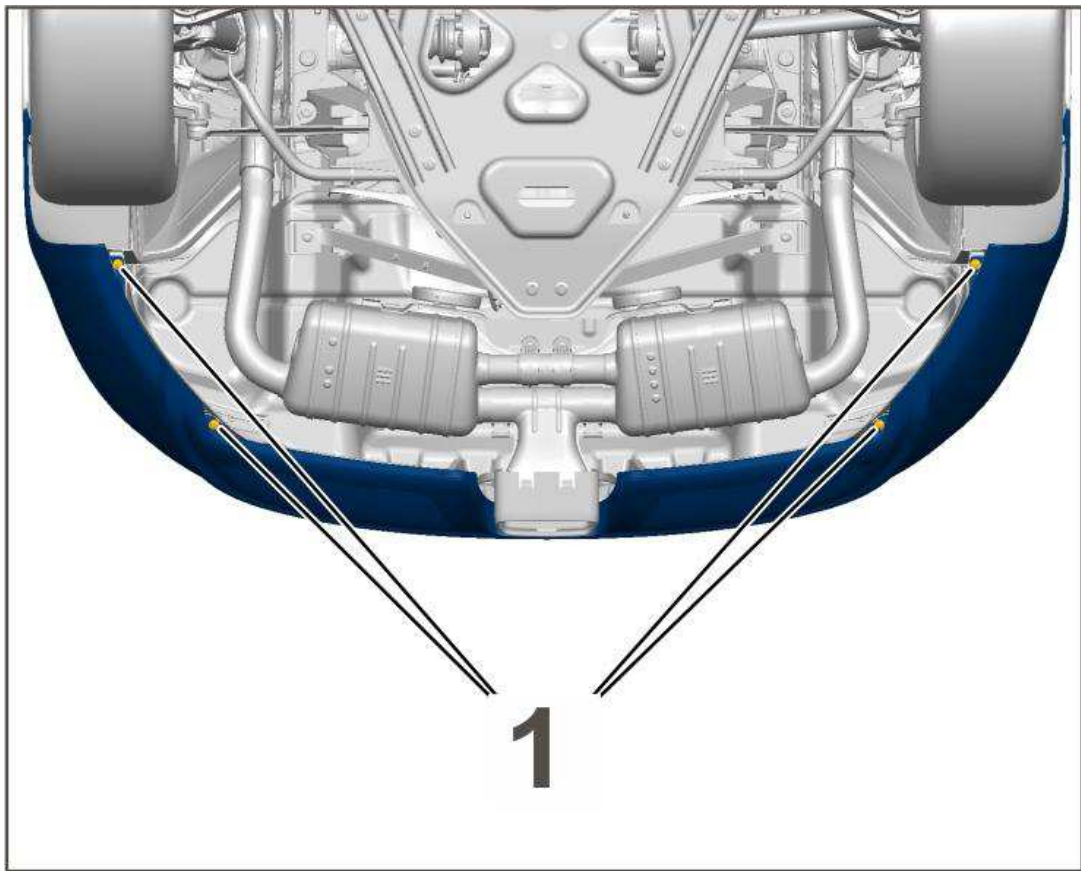


下部紧固螺钉

后裙板的紧固螺钉，底部中央

紧固扭矩

4.5 Nm (3 ftlb.)

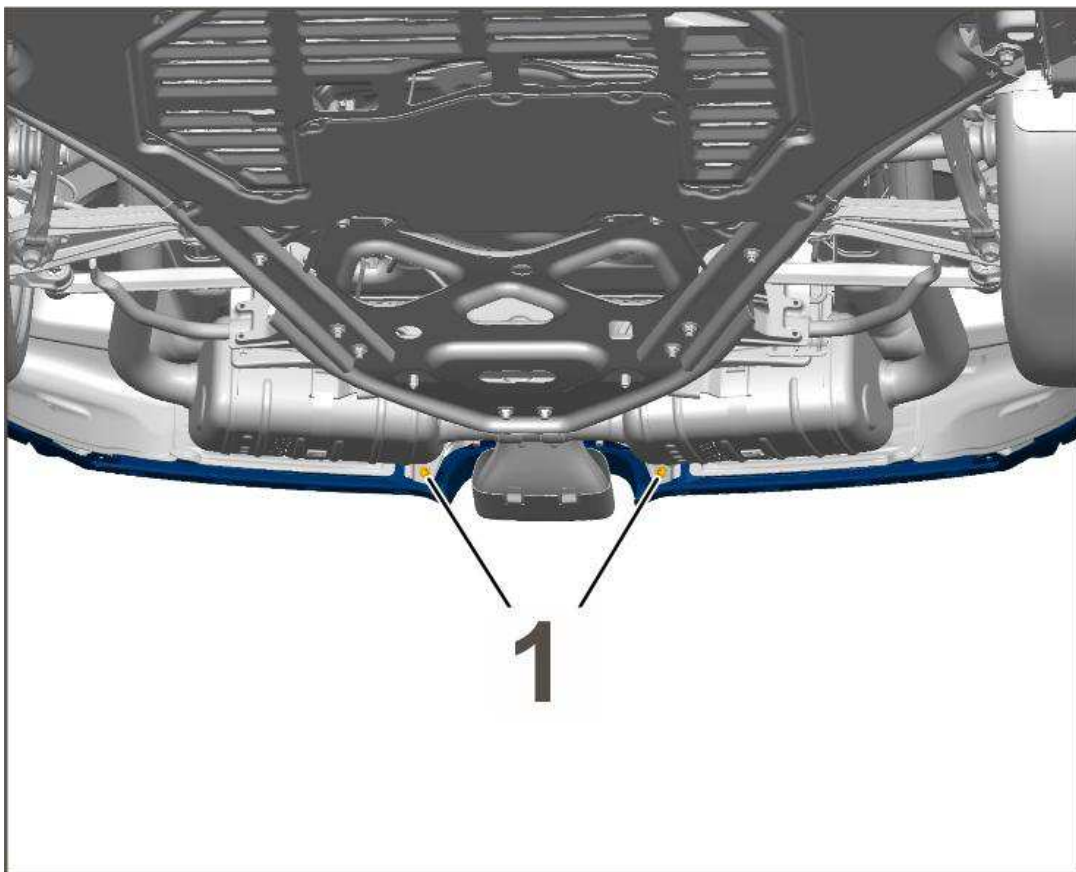


下部的中央紧固螺钉

轮罩中后裙板的紧固螺钉

紧固螺钉

3.2 Nm (2 ftlb.)

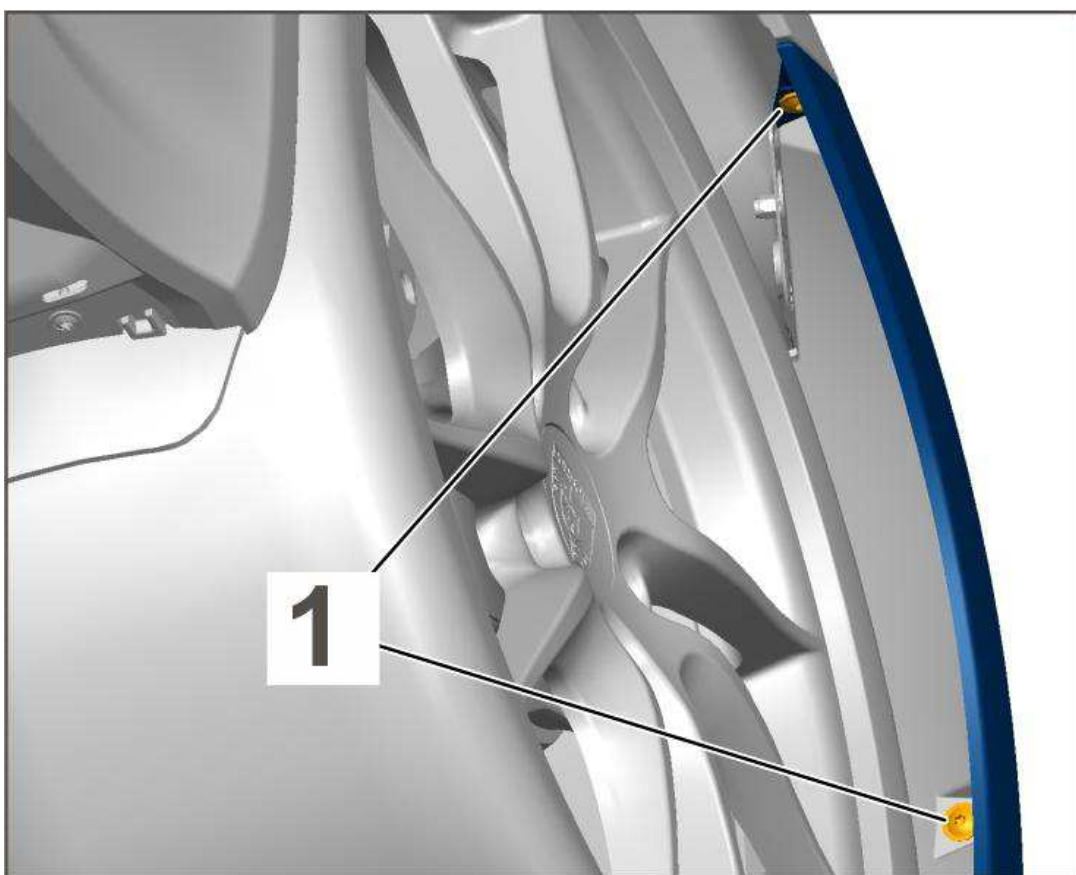


轮罩内的紧固螺钉

后裙板的紧固螺钉，顶部

紧固扭矩

3.2 Nm (2 ftlb.)

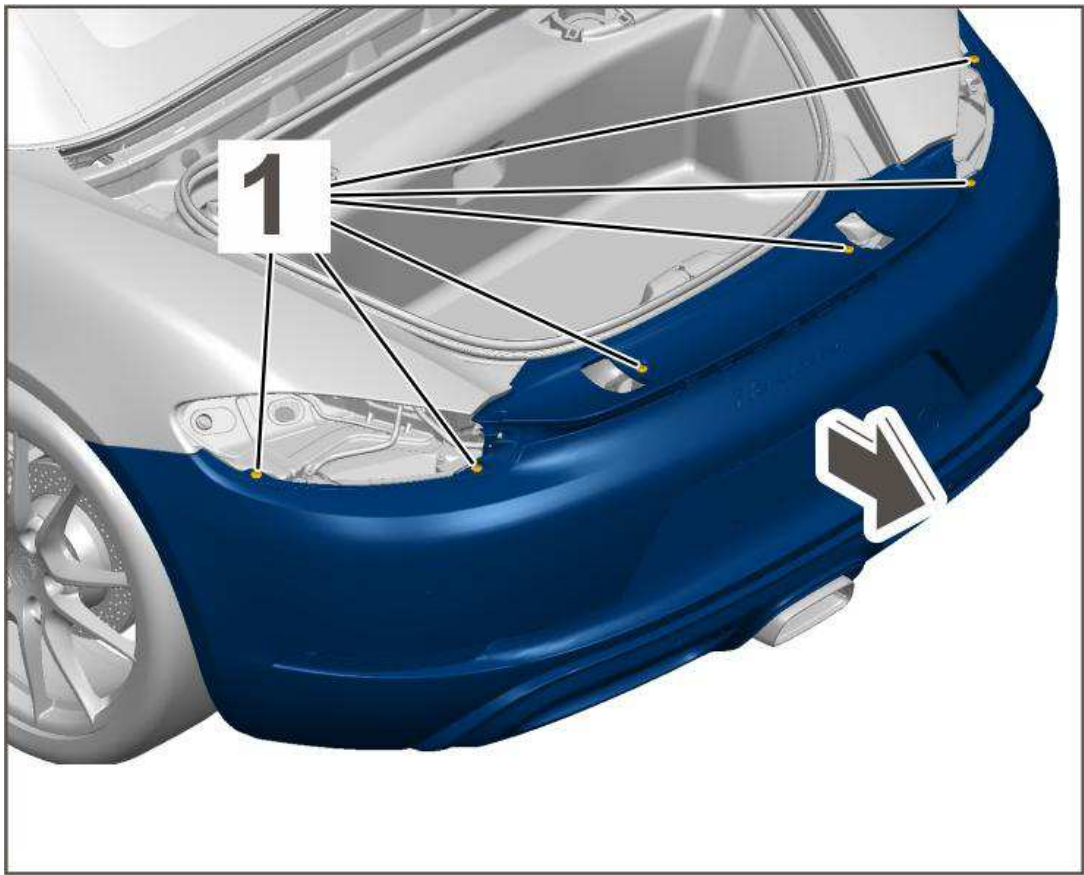

上部紧固螺钉

后面板（标志）的紧固螺钉


项目 1

紧固扭矩

2.4 Nm (2 ftlb.)

+10 %

+/-15 %

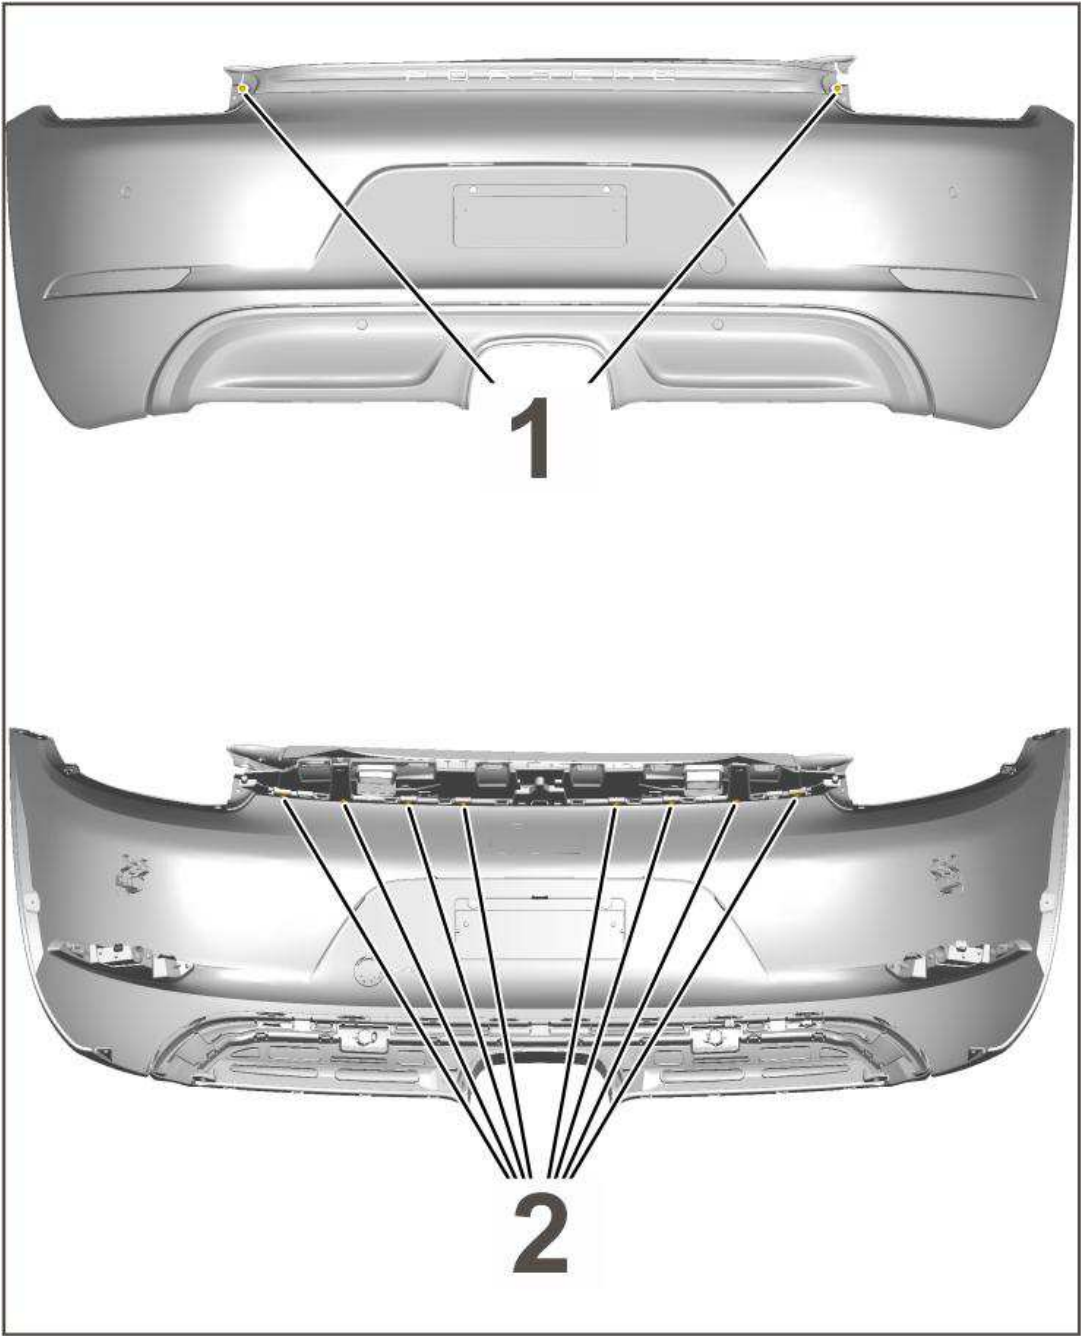

紧固螺钉

盖的紧固螺钉


项目 2

紧固扭矩

2.4 Nm (2 ftlb.)


+10 %

-15 %

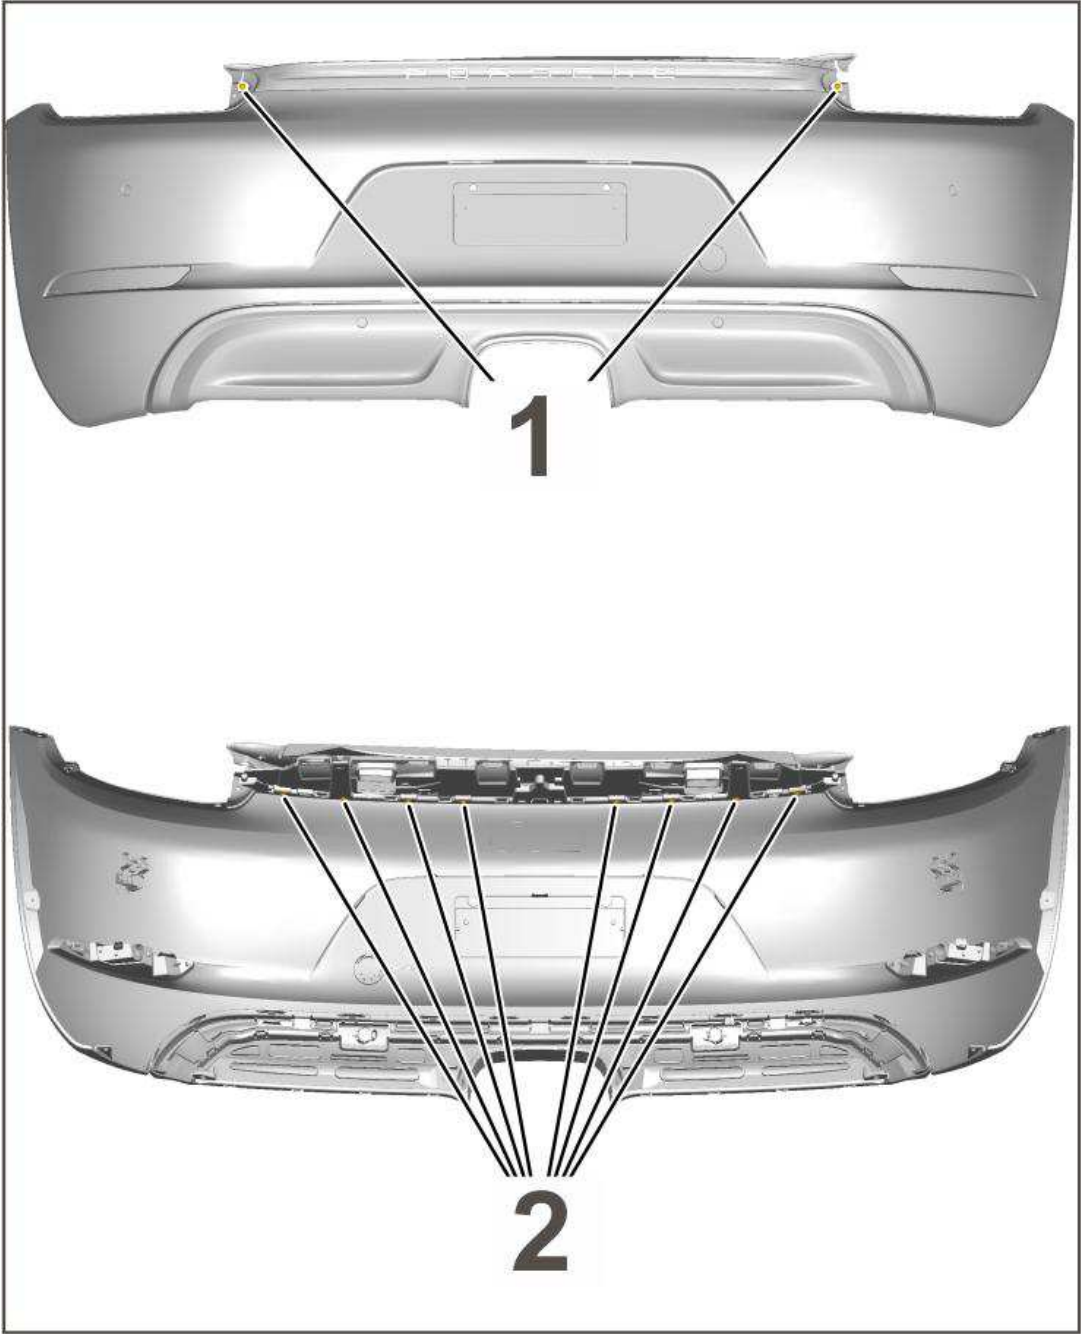


紧固螺钉

从盖到后裙板的距离	项目 X	长度	5 cm	+/-1 cm
-----------	------	----	------	---------

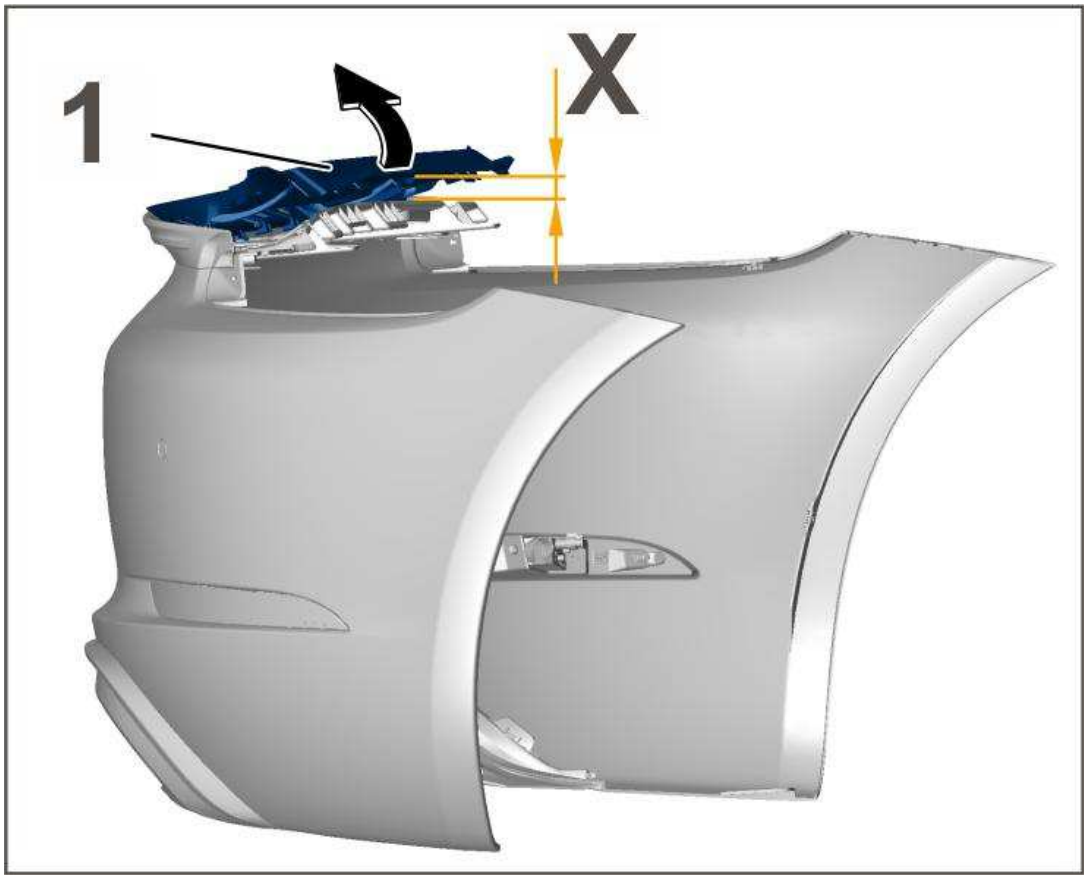


盖板

束带的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+0.7 Nm (+0.4 ftlb.)	-1 Nm (-0.5 ftlb.)
---------	------	------	----------------	----------------------	--------------------

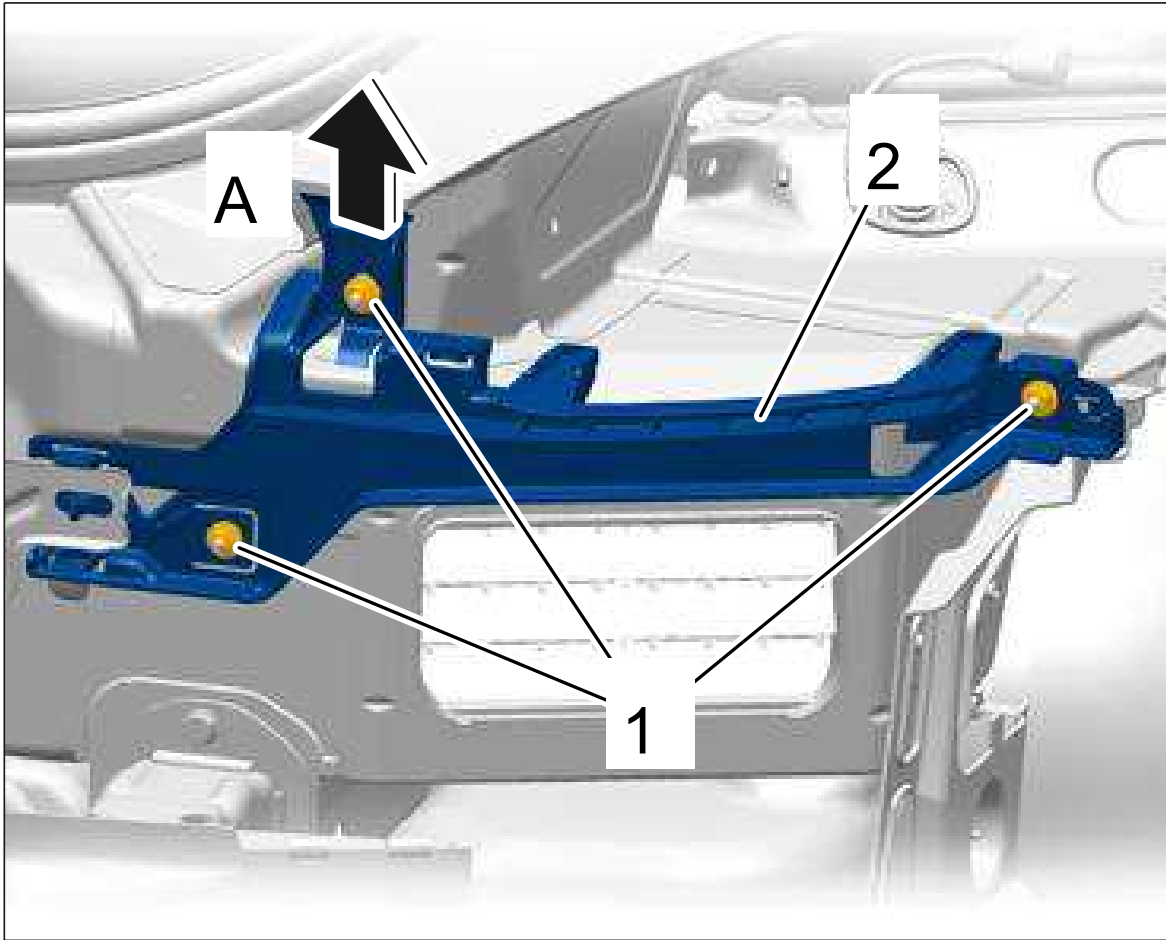

安装后束带


3.2 Nm (2 ftlb.)	+/-0.6 Nm (+/-0.4 ftlb.)
------------------	--------------------------

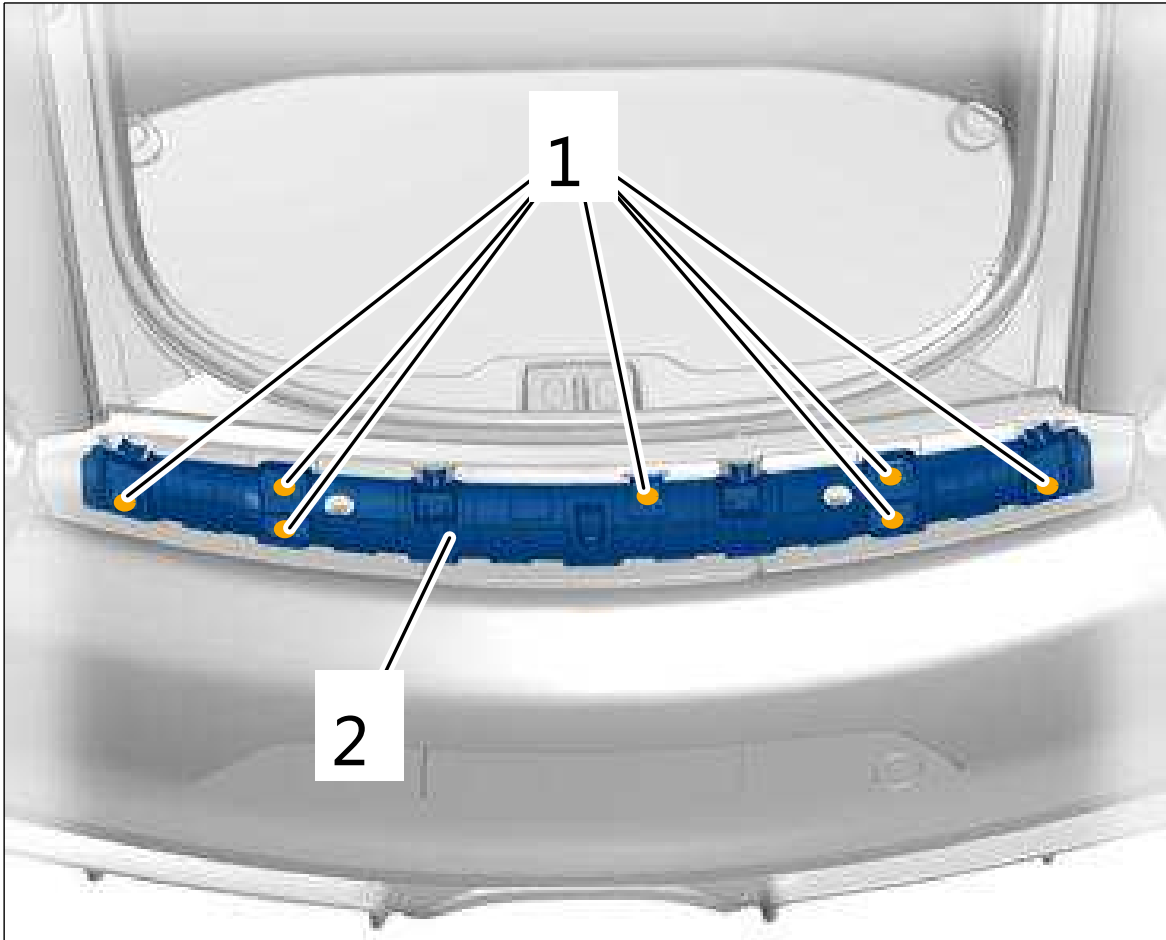

拆卸后扰流板束带

扰流板驱动装置

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
扰流板驱动装置的紧固螺母	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	-20 %	

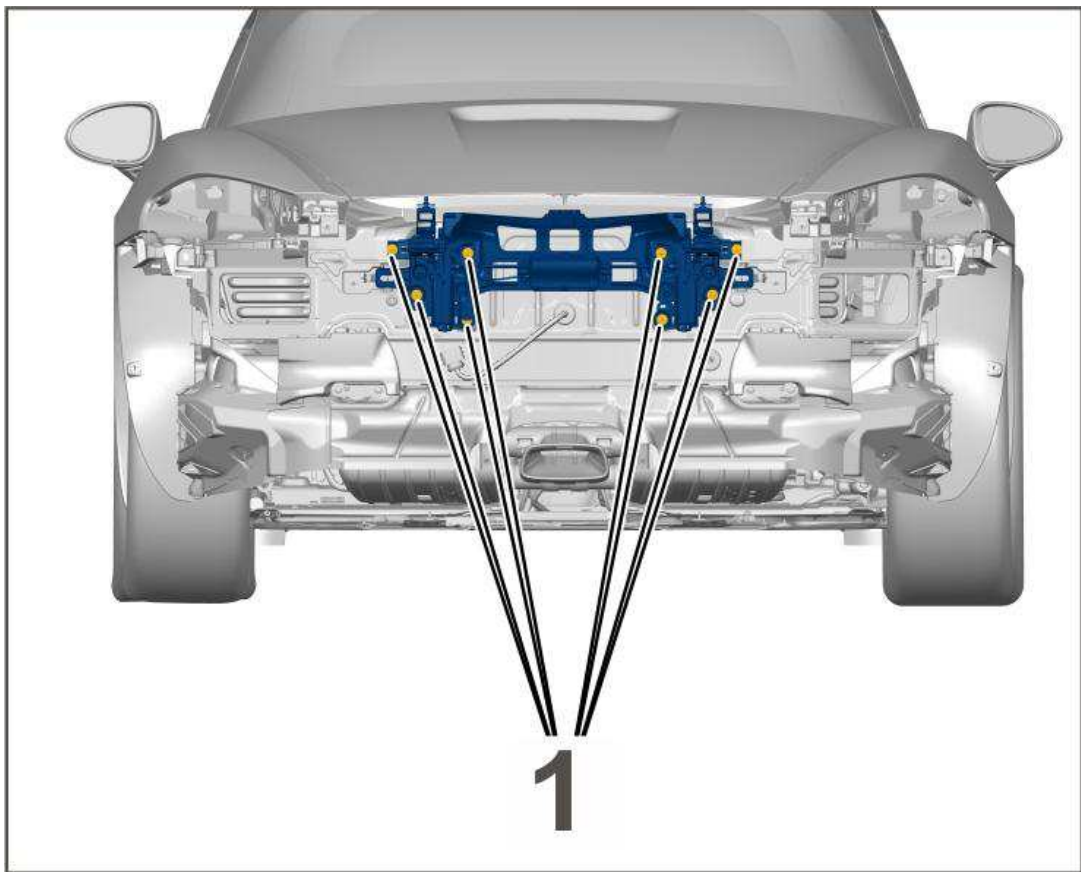

紧固螺母

后扰流板上部的紧固螺钉

紧固扭矩

2.2 Nm (1.5 ftlb.)




上部的紧固螺钉

后扰流板下部的紧固螺母

紧固扭矩

15 Nm (11 ftlb.)


+/-10 %

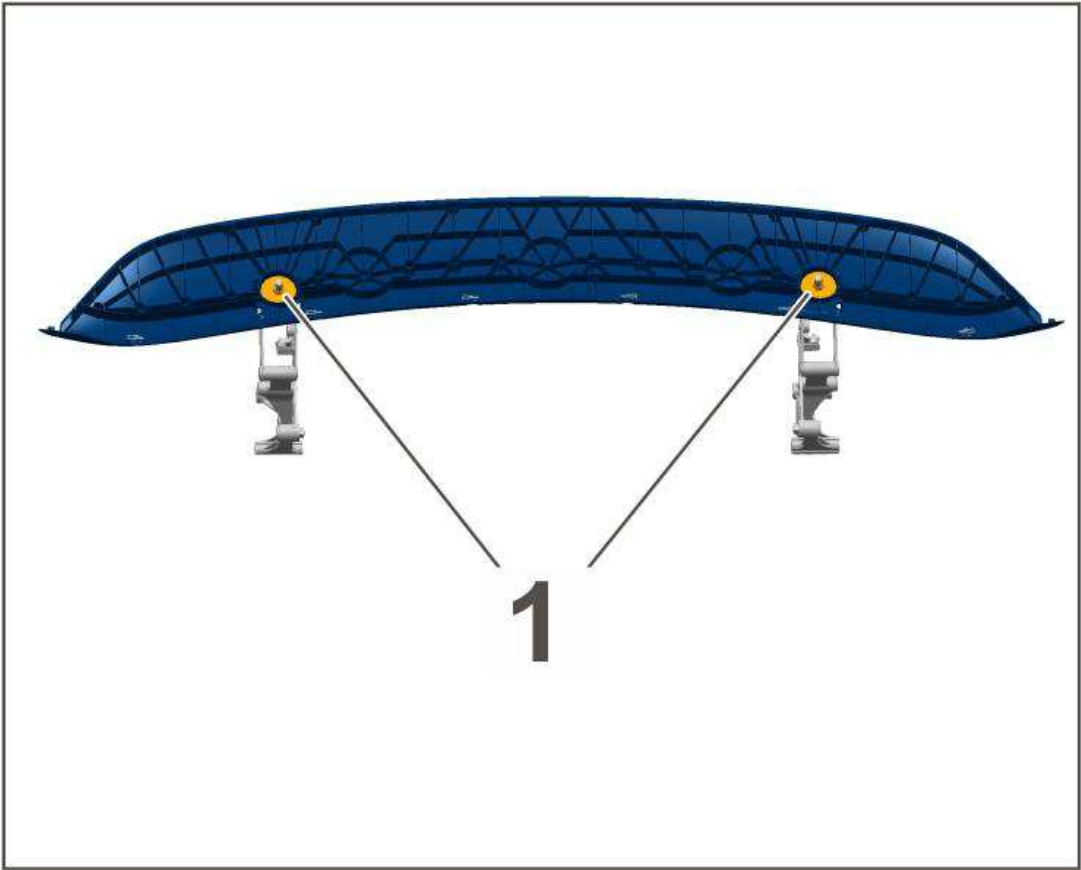

下部的紧固螺母

发动机舱盖

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后壁盖的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

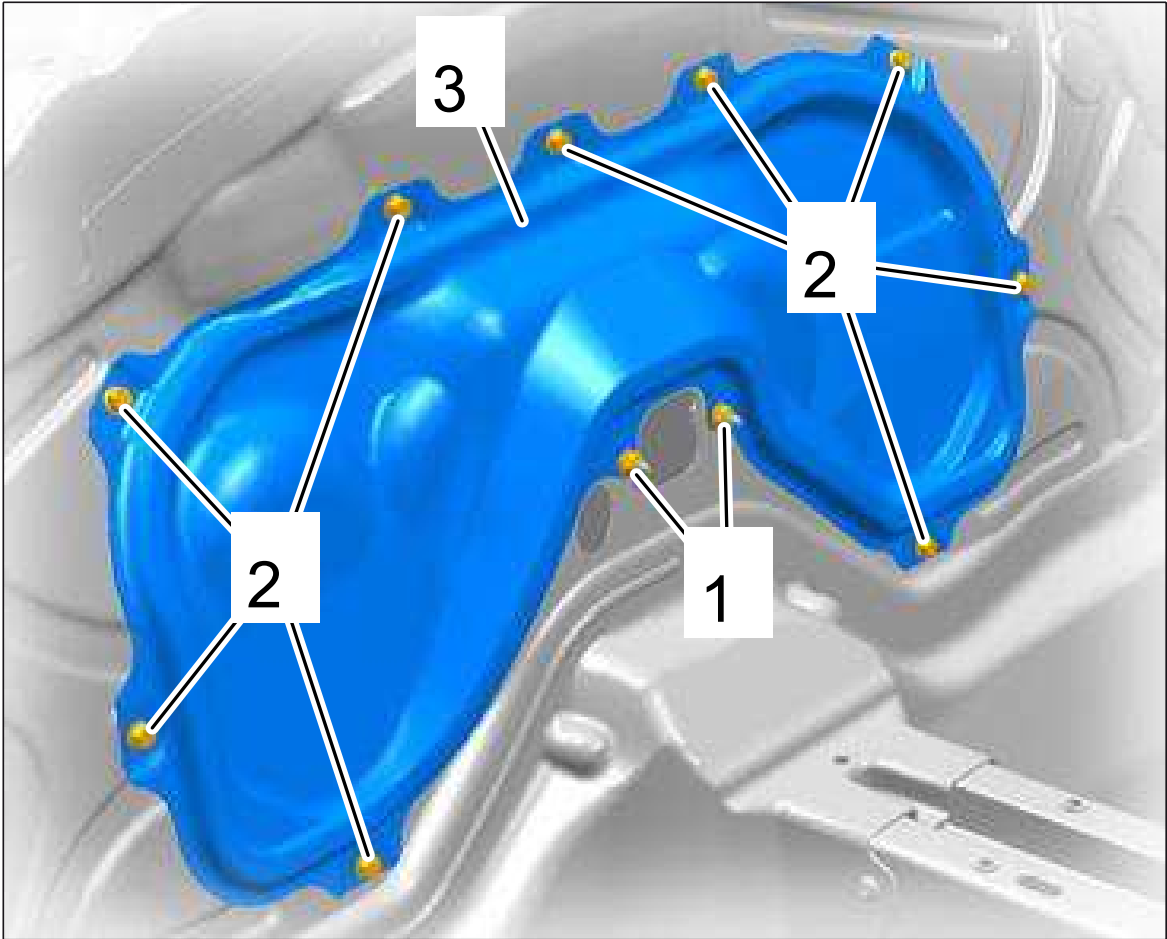

拆卸后壁盖

技术值 - 玻璃窗，车窗控制

玻璃窗，车窗控制

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车窗的紧固螺钉	使用专用工具	紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)	