



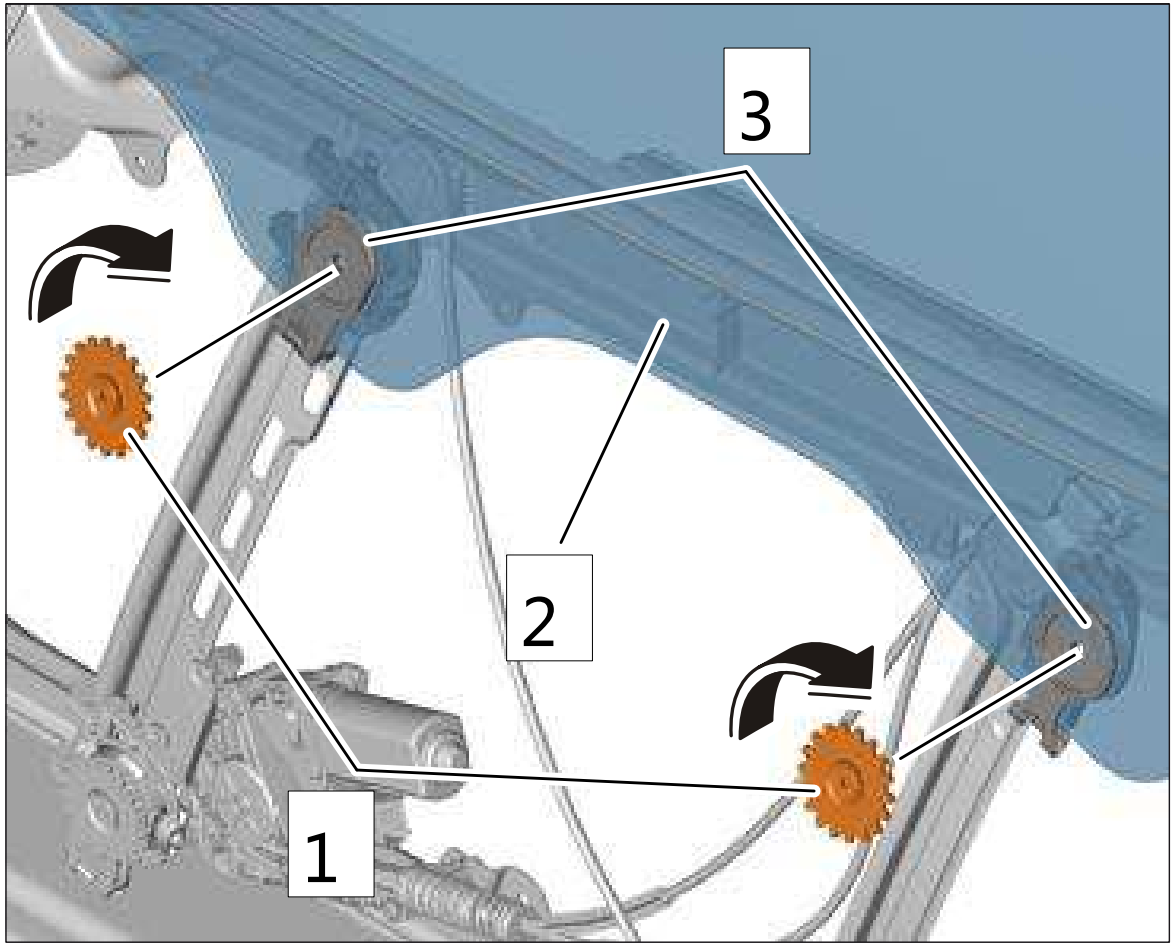

固定车窗玻璃

车窗的紧固螺钉	直接在螺钉处	紧固扭矩	14 Nm (10.5 ftlb.)	+/-1.8 Nm (+/-1.5 ftlb.)
---------	--------	------	--------------------	--------------------------

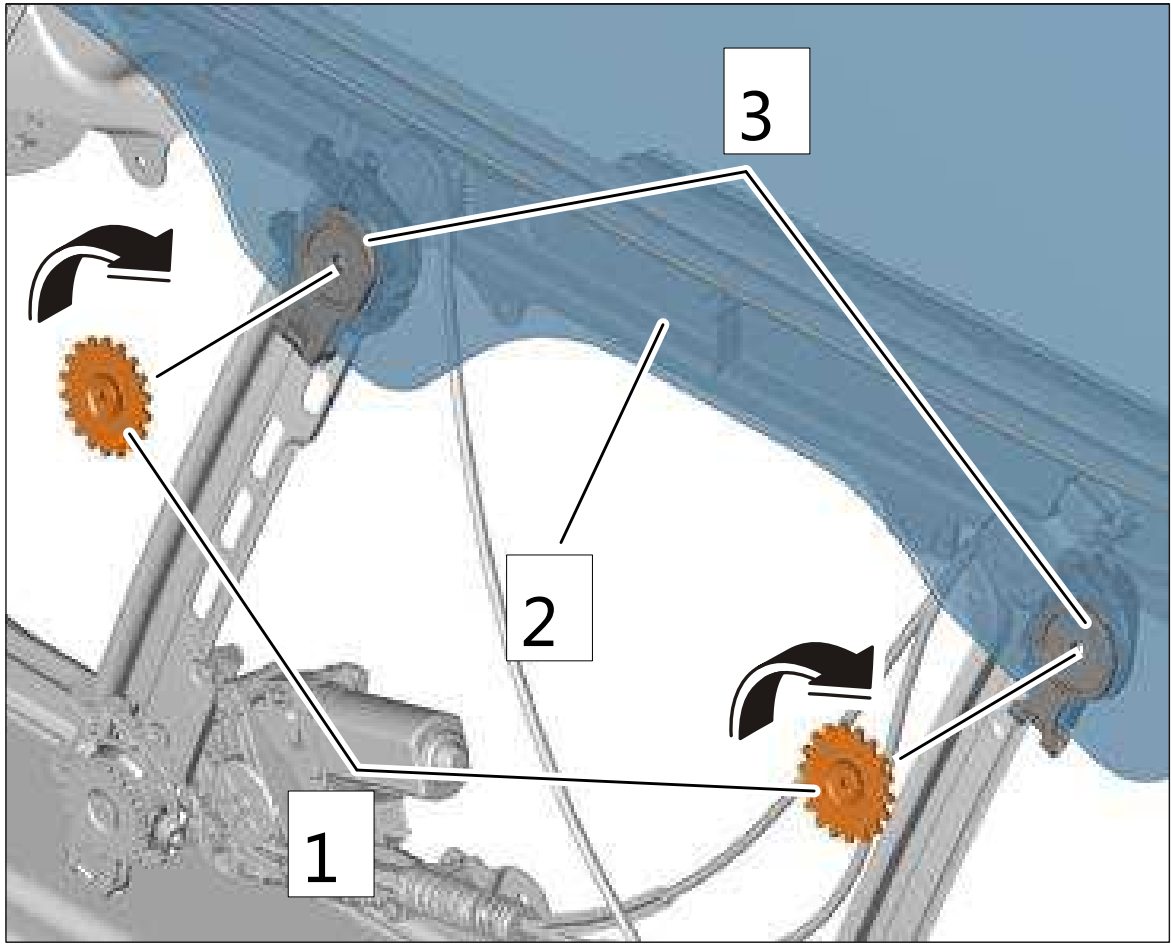


固定车窗玻璃

车窗调节器电机到电动车窗机构

紧固扭矩

4.7 Nm (3.5 ftlb.)

+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)

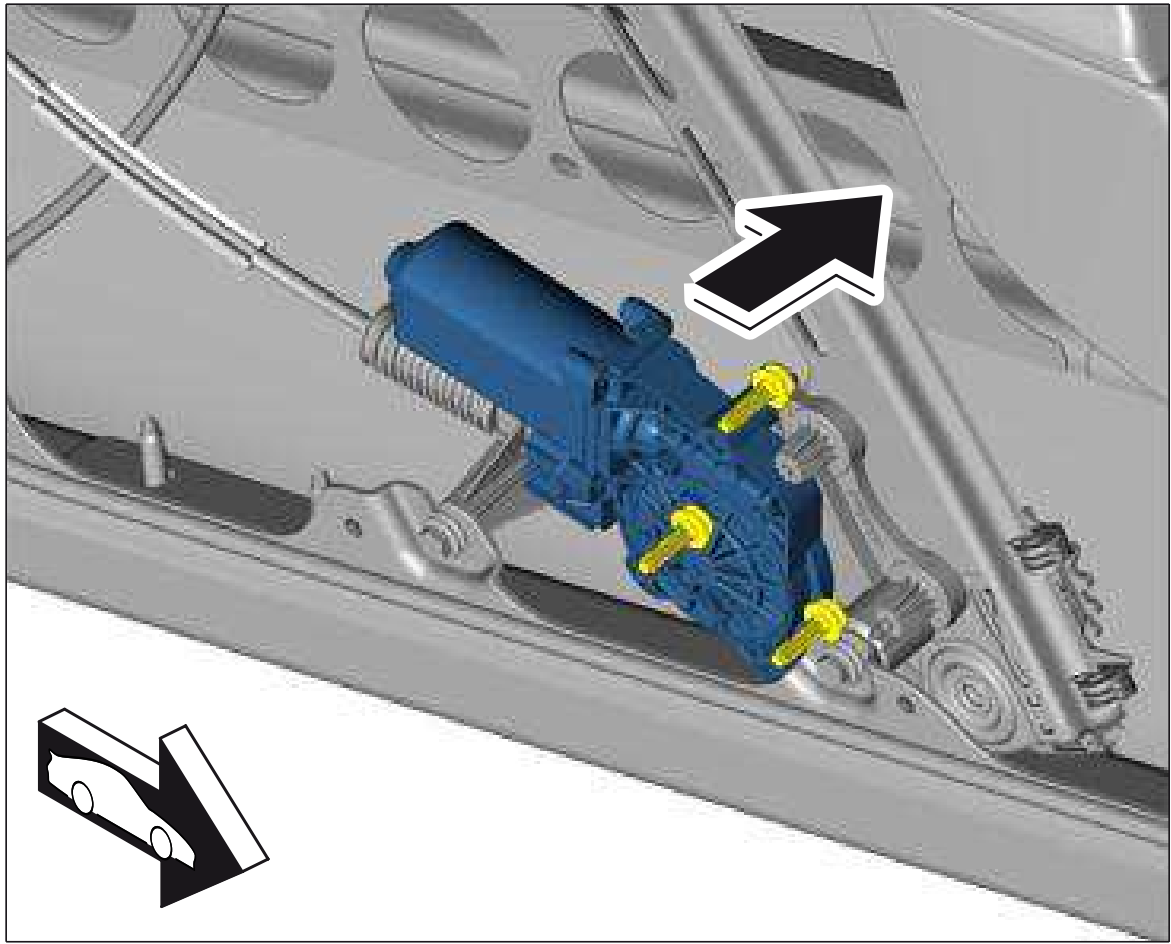


拆卸摇窗电机

电动车窗机构的紧固螺母

紧固扭矩

9.7 Nm (7.5 ftlb.)


+/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)

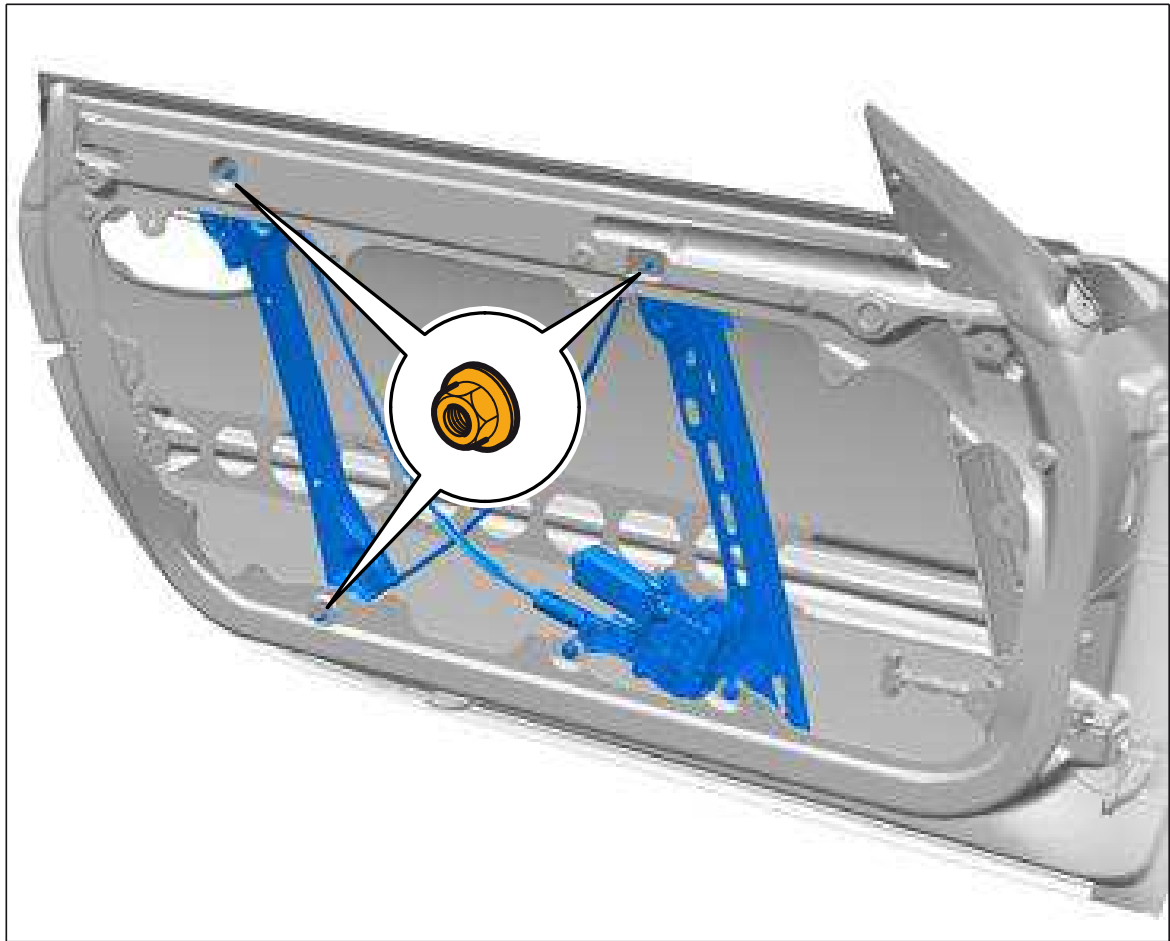


拧紧螺母

车窗的间隙尺寸

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前车窗的插入深度	Z1	调整值	3.5 mm	+/-1 mm	

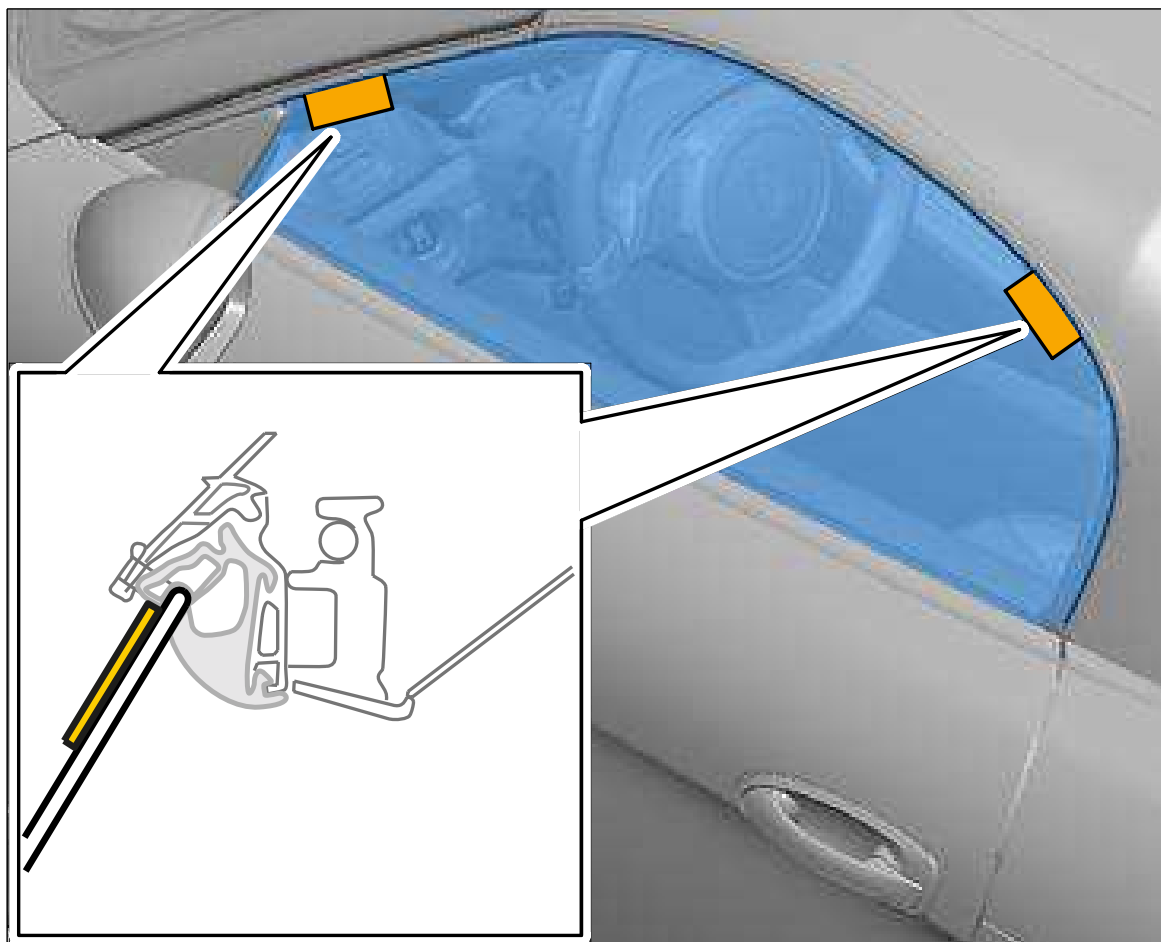


前车窗的插入深度

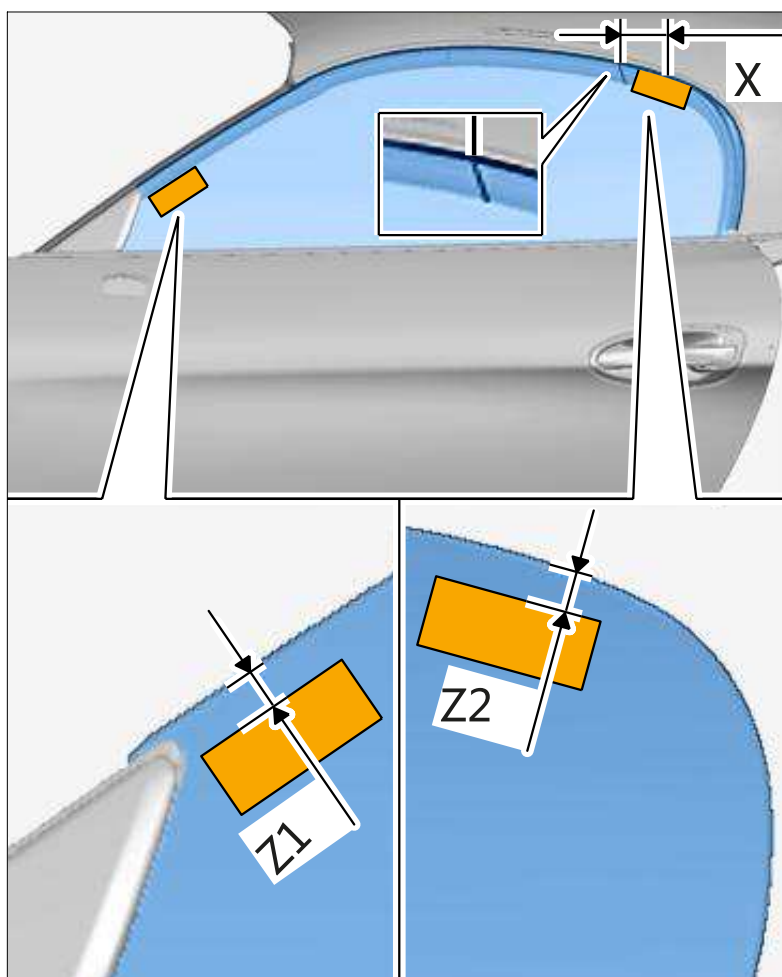


前车窗的插入深度

后车窗的插入深度	Z2	调整值	6.0 mm	+/-1 mm	
----------	----	-----	--------	---------	--

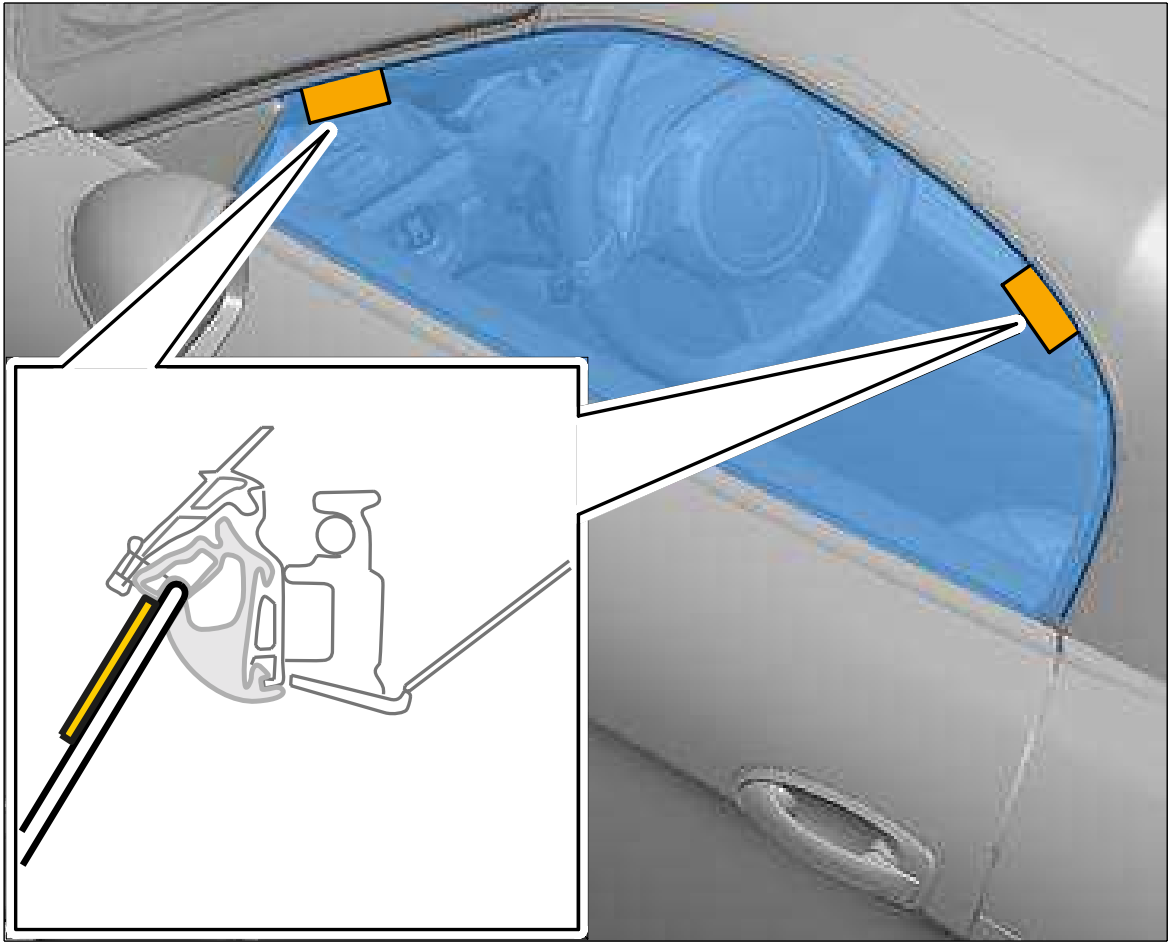


前车窗的插入深度

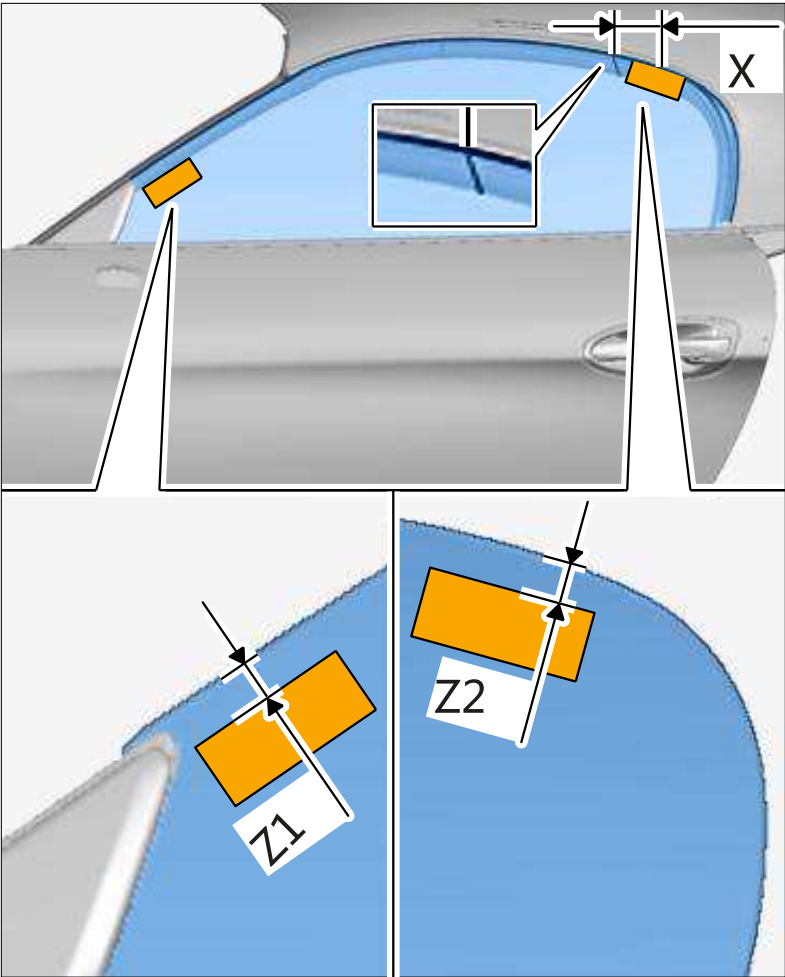


前车窗的插入深度

测量点间隙 Z2	X	间隙尺寸	5 mm	
----------	---	------	------	--

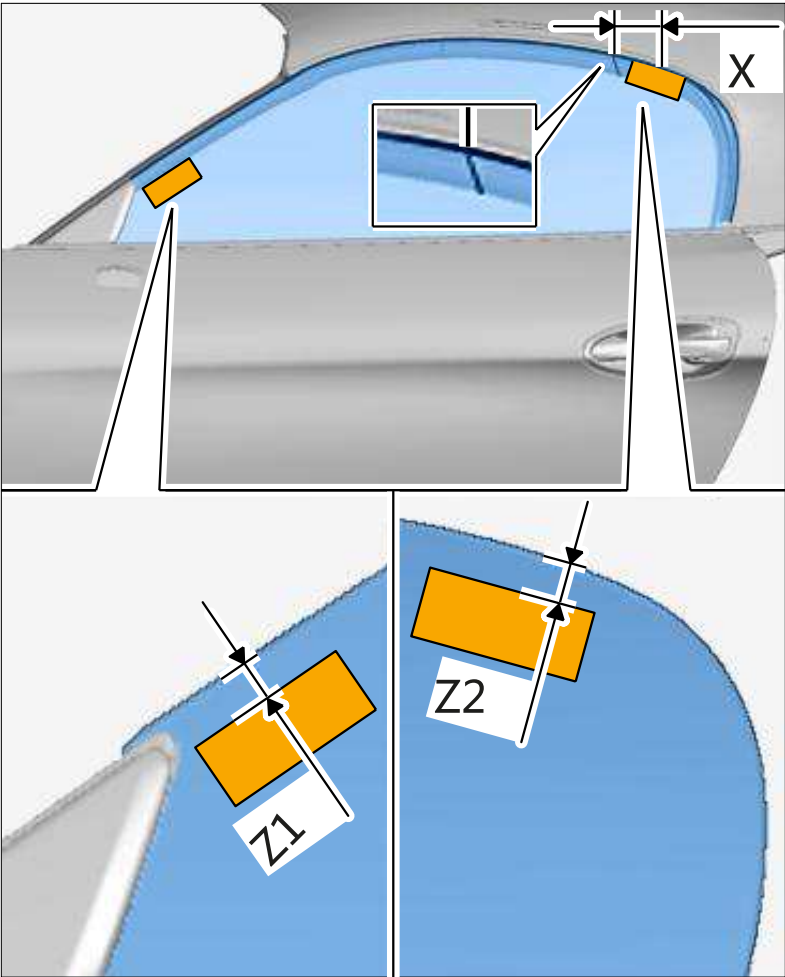


贴上标记

测量点间隙	X	间隙尺寸	100 mm	
-------	---	------	--------	--

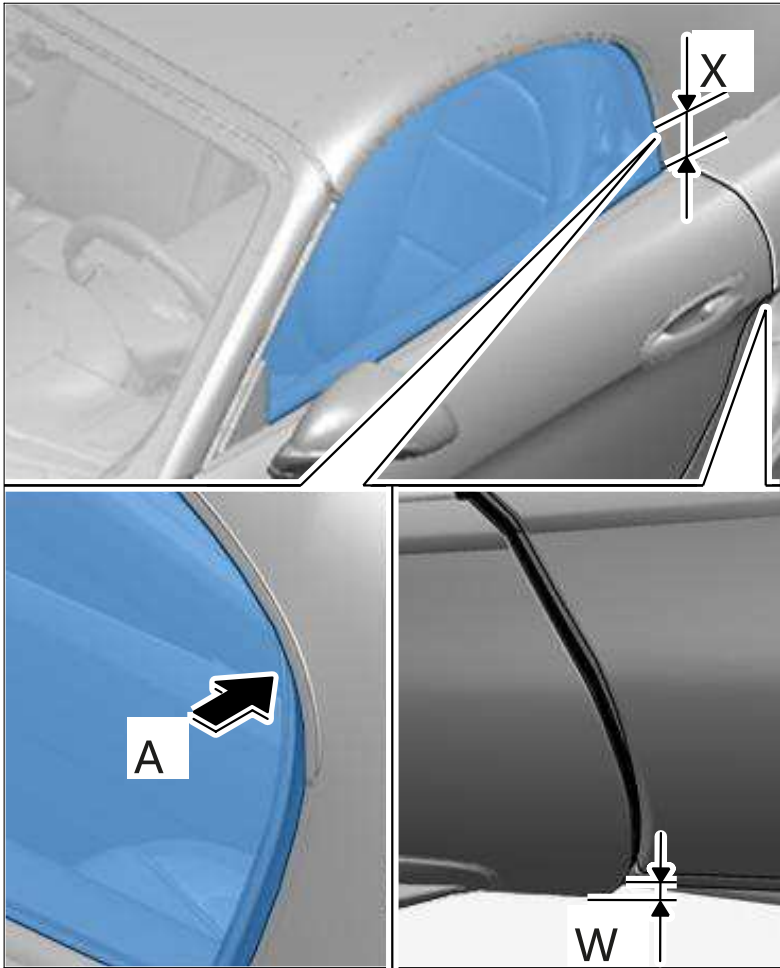

车门处于开启位置


车门开口	W	调整值	8 mm		
------	---	-----	------	--	--

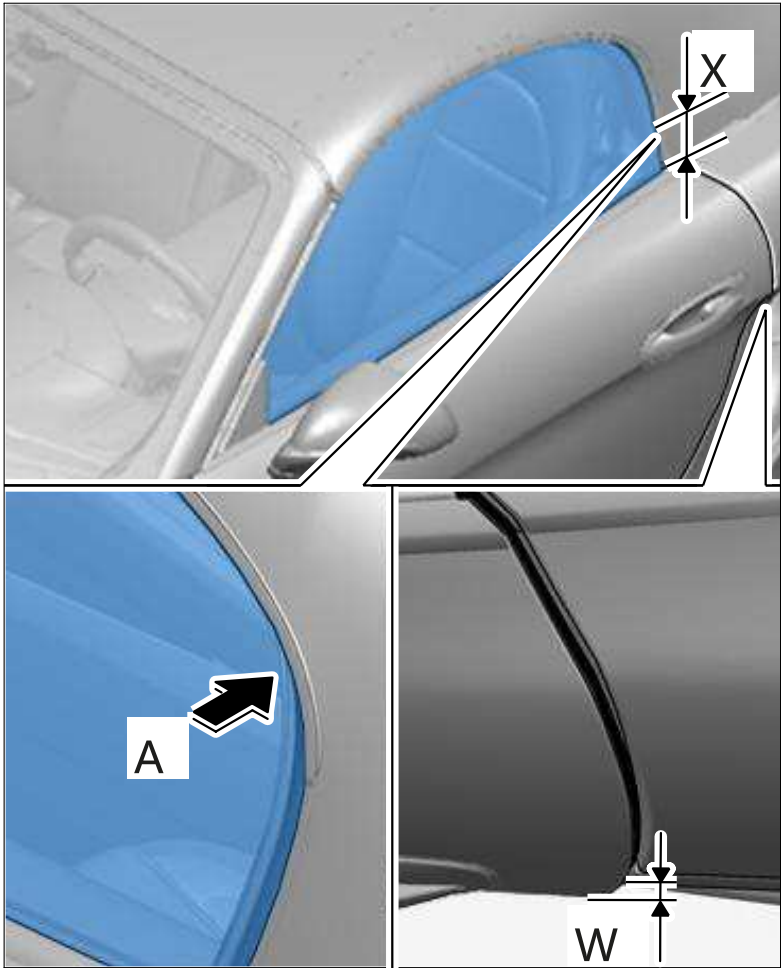

车门处于开启位置


后侧车窗的间隙尺寸

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车窗相对于后侧车窗	图示 4	间隙尺寸	7 mm	+/-0.8 mm	

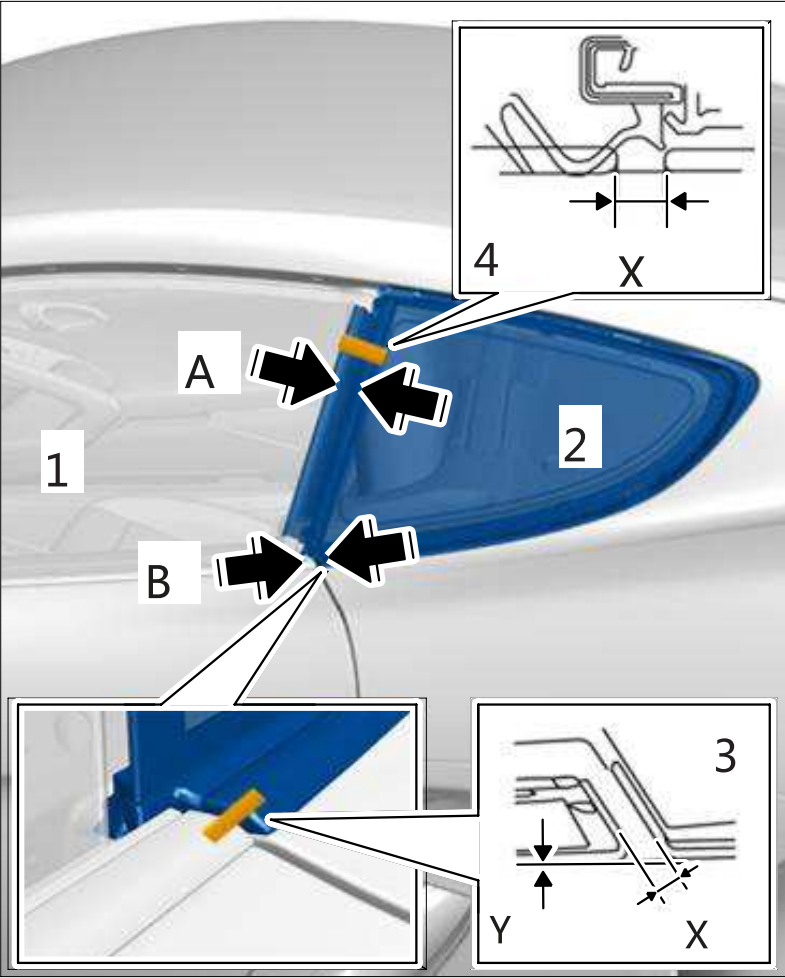

车窗和侧窗之间的间隙/偏置距


车门轴饰条相对于后侧车窗橡胶	图示 3	间隙尺寸	3.5 mm	+0.7 mm	-0.5 N
----------------	------	------	--------	---------	--------

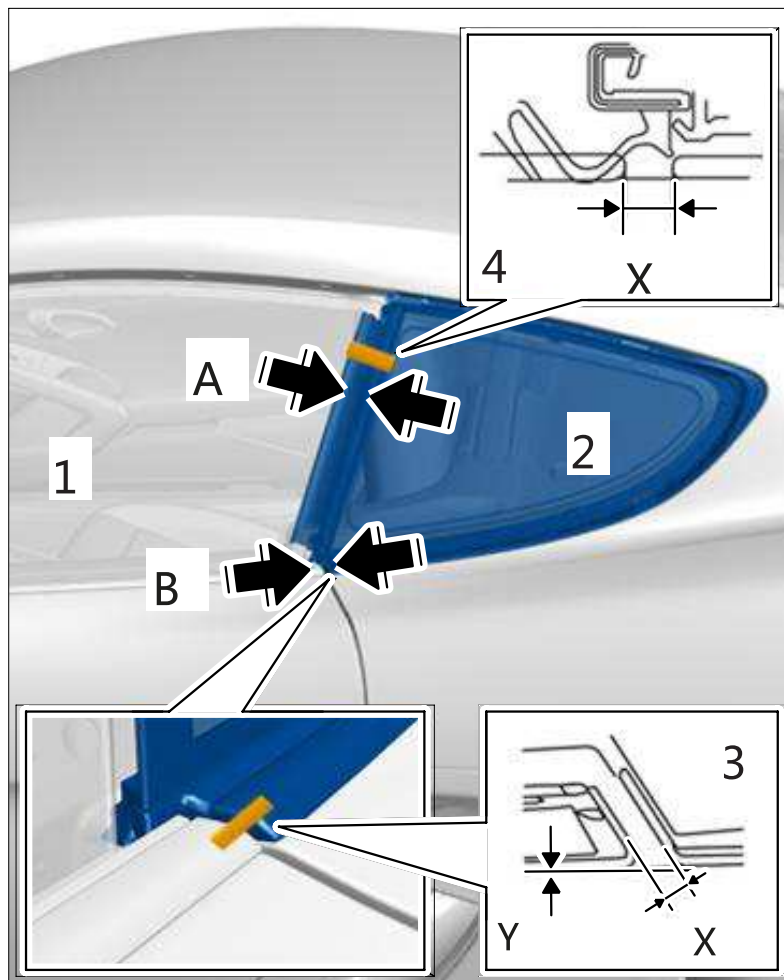

车窗和侧窗之间的间隙/偏置距


车门限位器技术值

→ 紧固扭矩: 35 Nm (26 ftlb.)

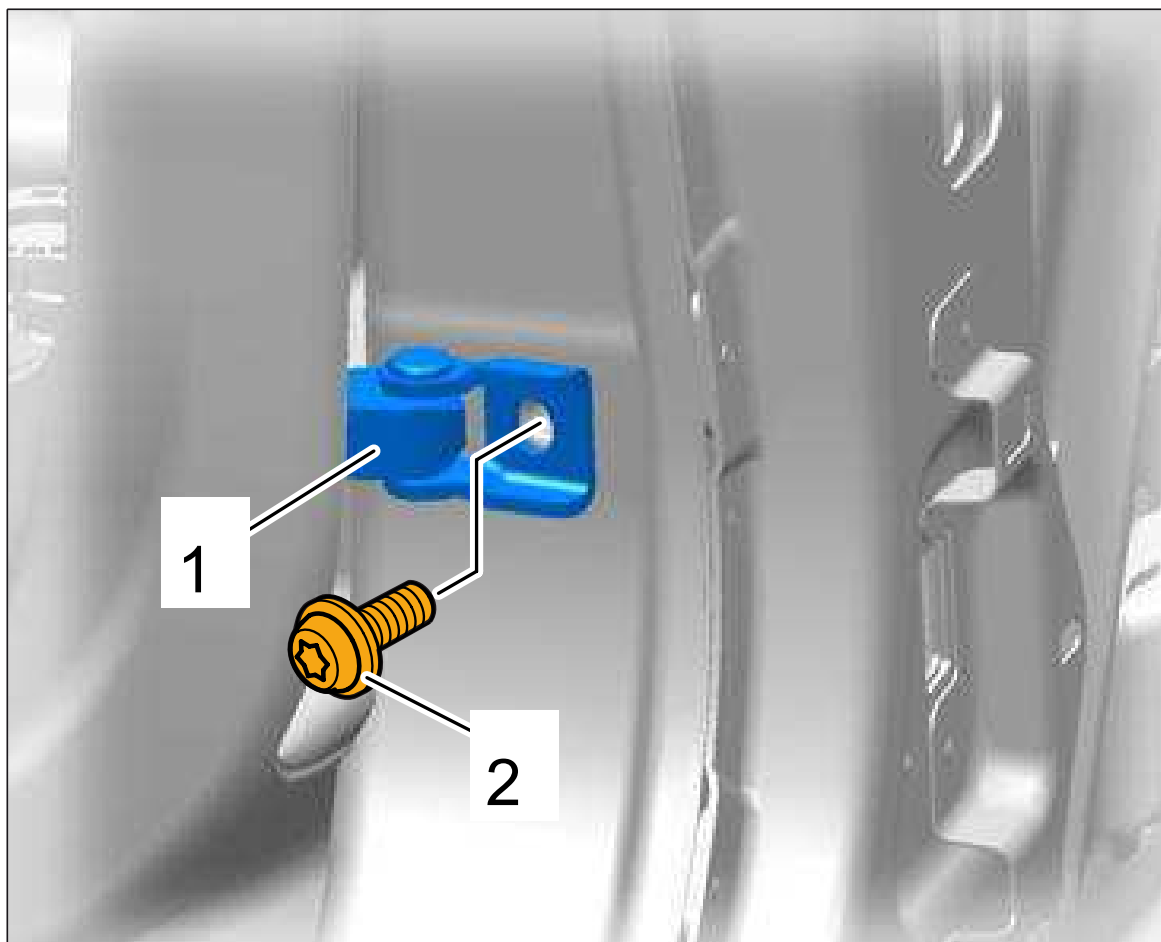

松开车身一侧的车门限位器


→ **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**

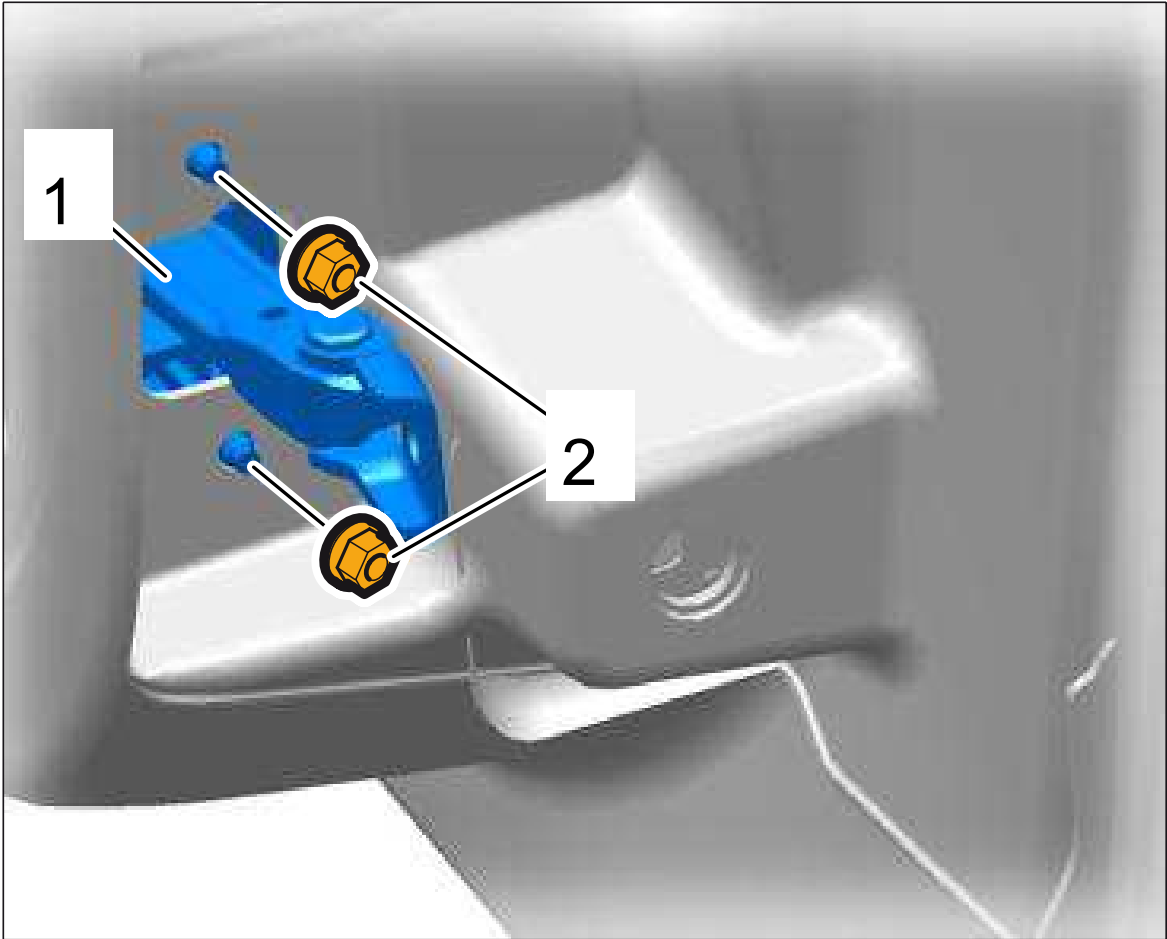

拆卸车门限位器

车外后视镜的技术值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车外后视镜的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

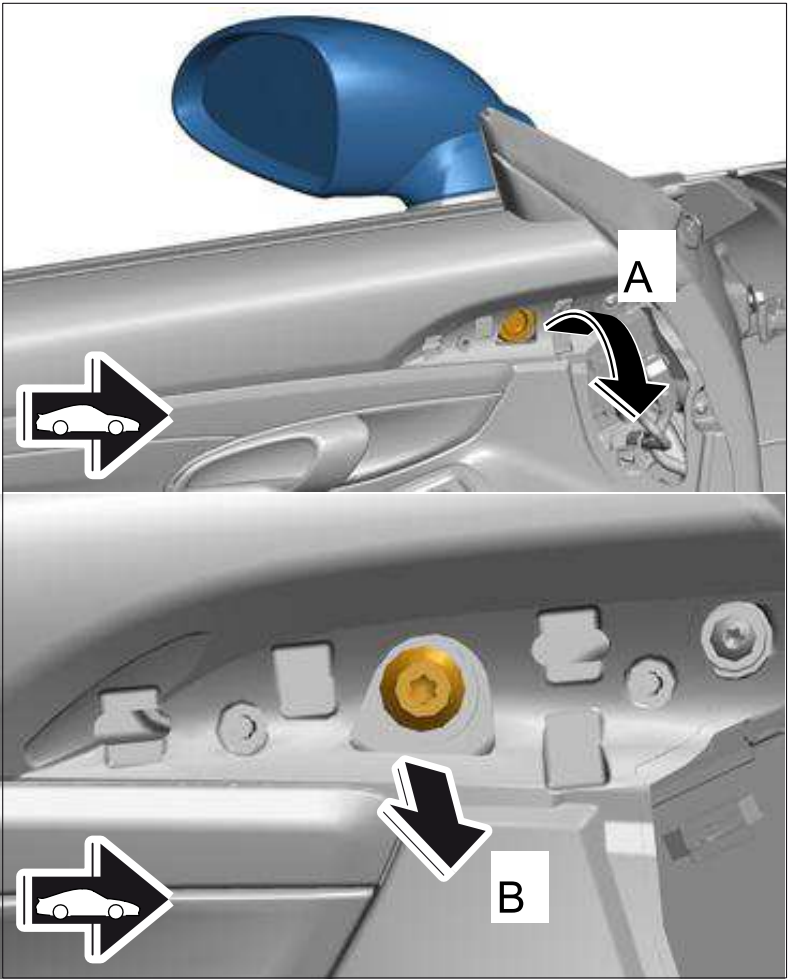

松开后视镜


后视镜

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后视镜调节电机的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	1 Nm (0.5 ftlb.)	+/-0.15 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

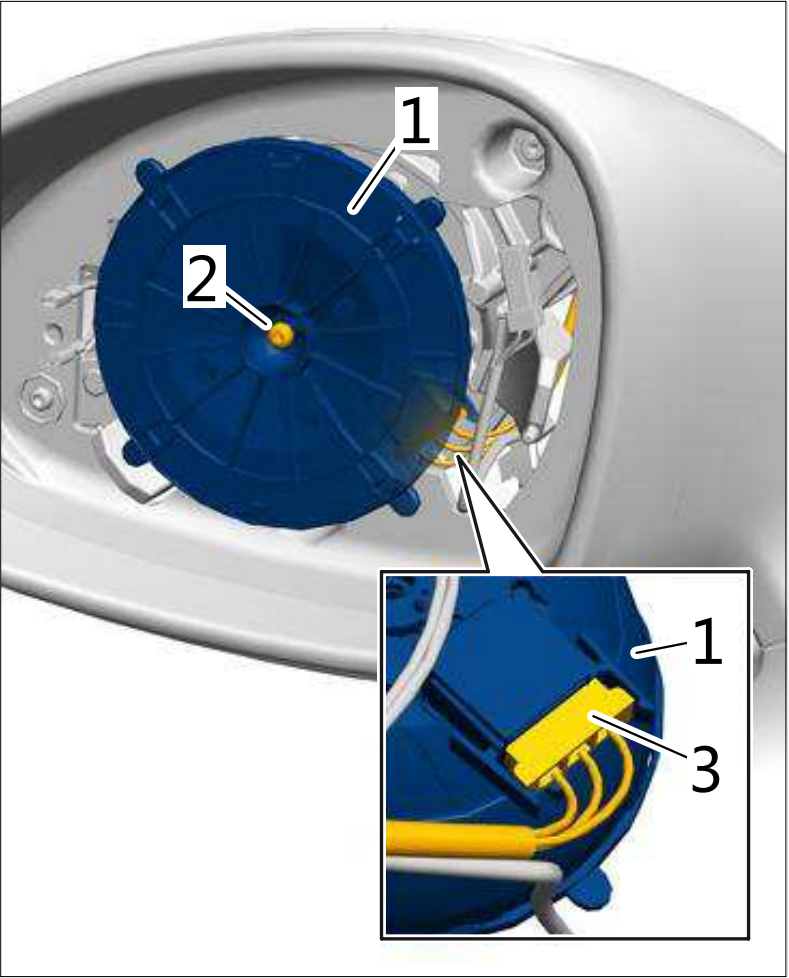

后视镜调整电机


壳体上部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	0.55 Nm (0.4 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.18 ftlb.)
-----------	------	------	---------------------	----------------------------

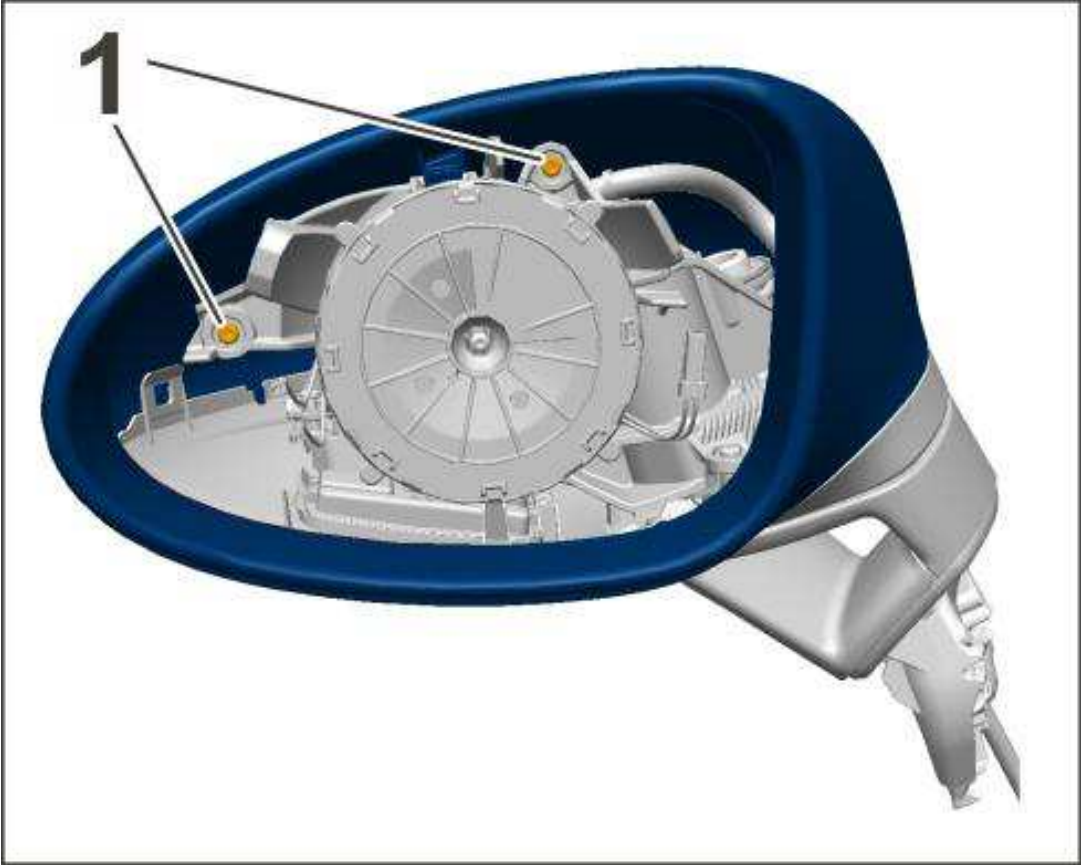

壳体上部的支座

			0.75 Nm (0.55 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.18 ftlb.)
--	--	--	----------------------	----------------------------

后视镜座的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩		
-----------	------	------	--	--

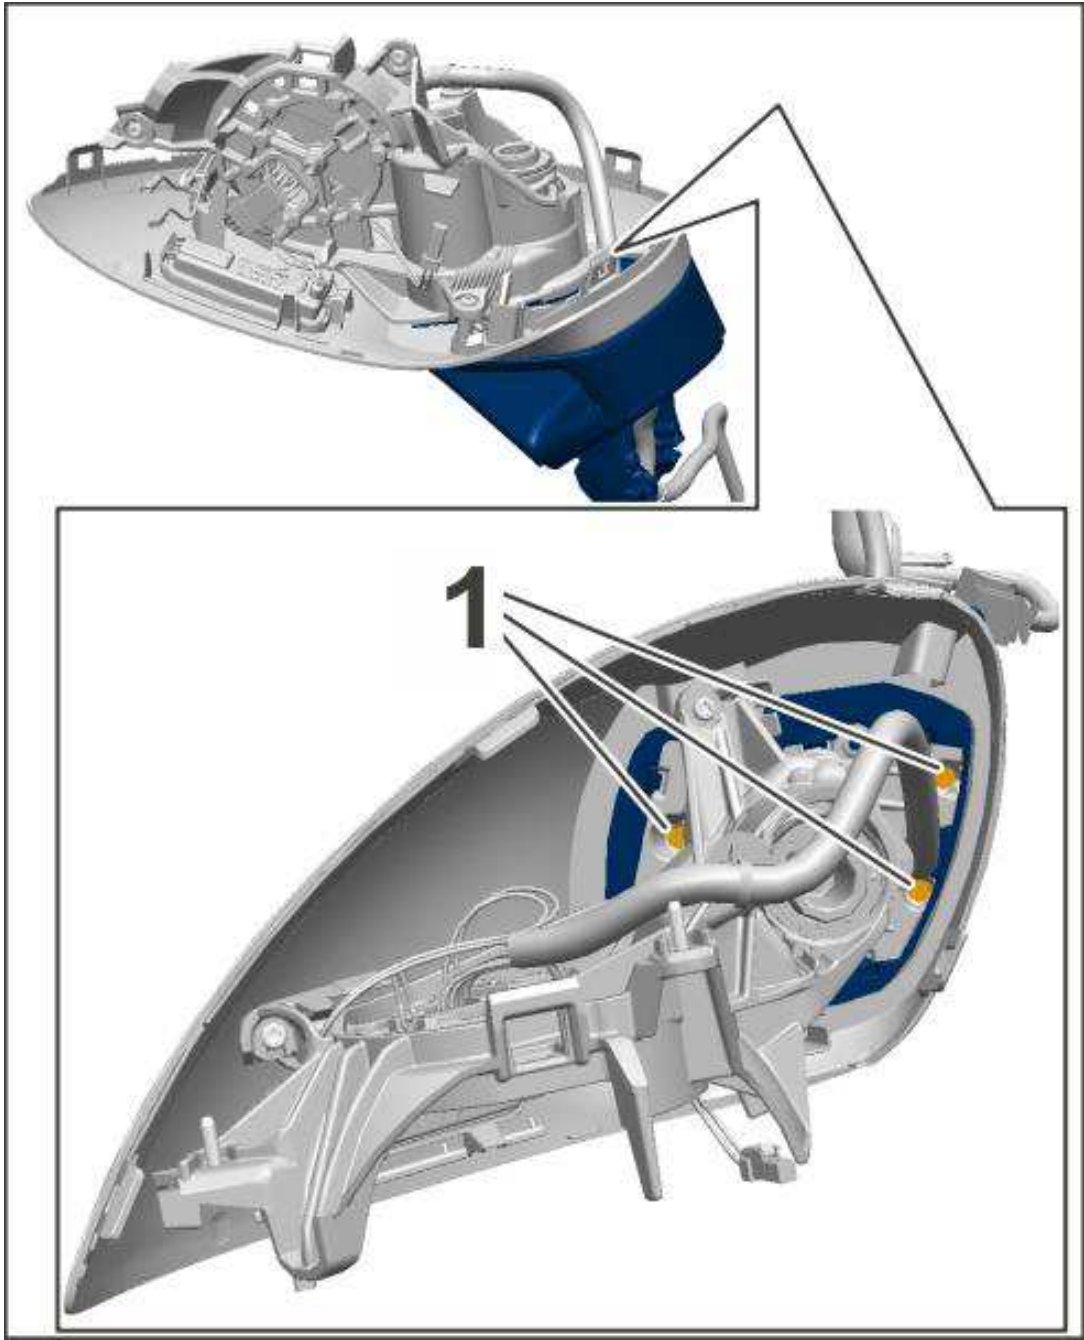

拆卸后视镜座


壳体下部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	0.55 Nm (0.4 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.18 ftlb.)
-----------	------	------	---------------------	----------------------------



拧下紧固螺钉

活动顶篷/附件

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前锁的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7Nm Nm (7.5 ftlb.)		

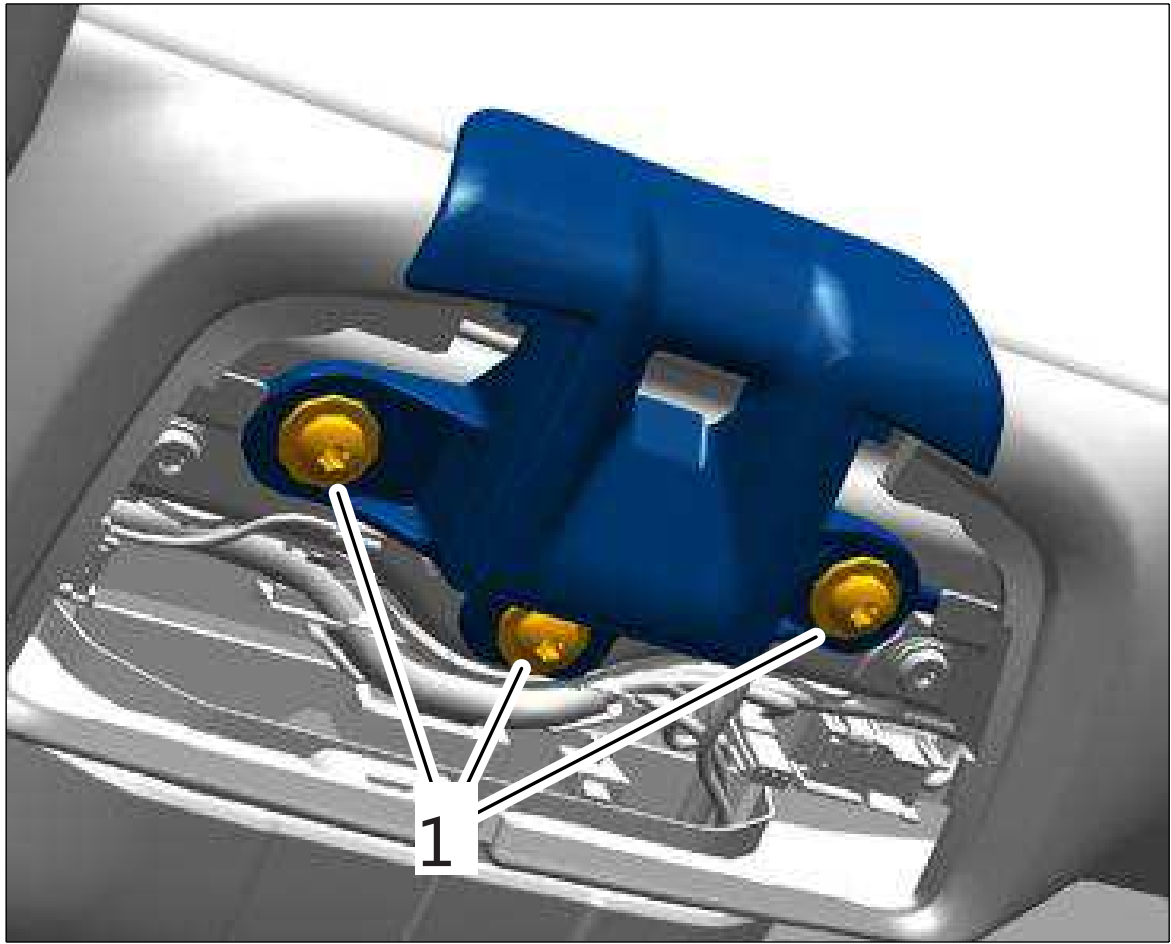


拆卸锁

安全带导槽的紧固螺钉

紧固扭矩

46 Nm (34 ftlb.)

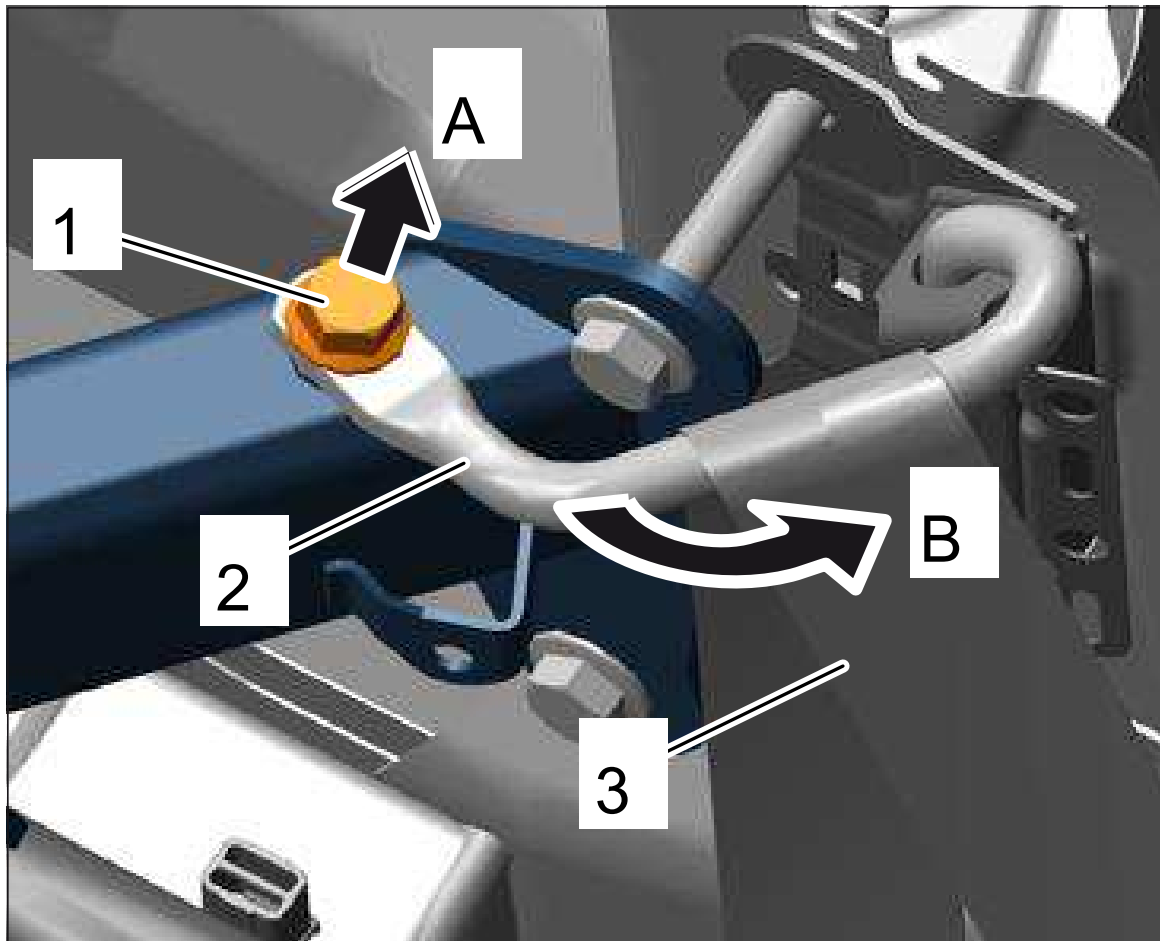


松开侧部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，侧部


紧固扭矩

46 Nm (34 ftlb.)

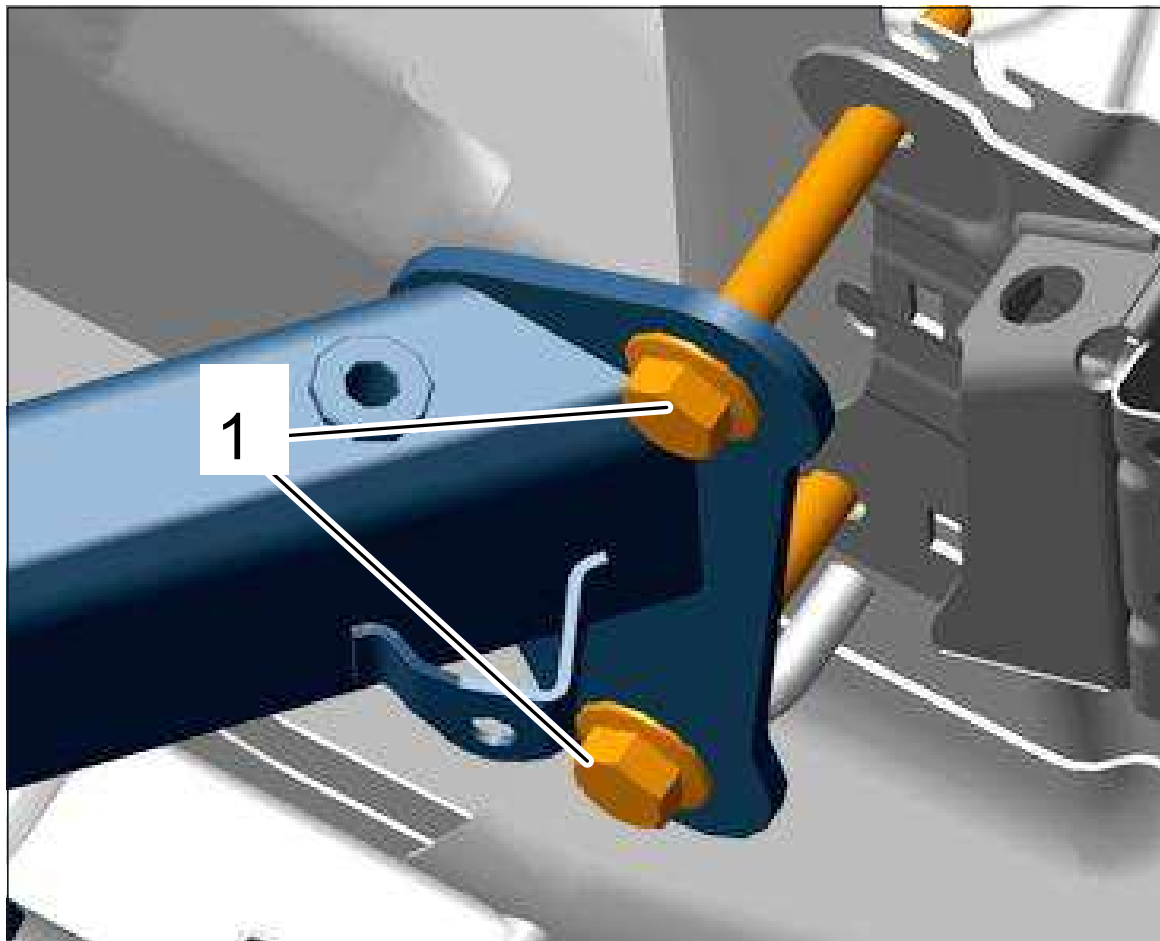

松开侧部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，前部		紧固扭矩	46 Nm (34 ftlb.)		
---------------	--	------	------------------	--	--

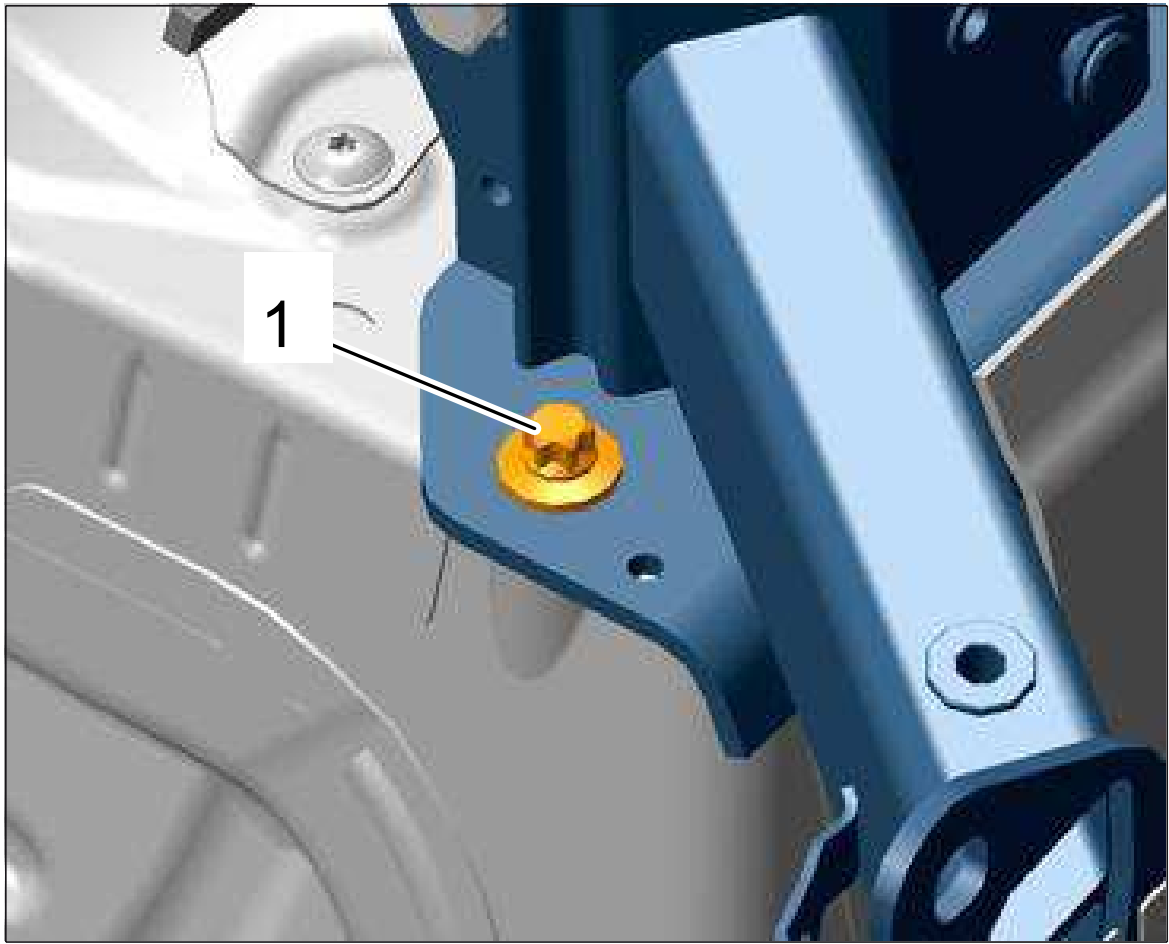


松开前部紧固螺钉

翻滚防护杆的紧固螺钉，后部

紧固扭矩


46 Nm (34 ftlb.)

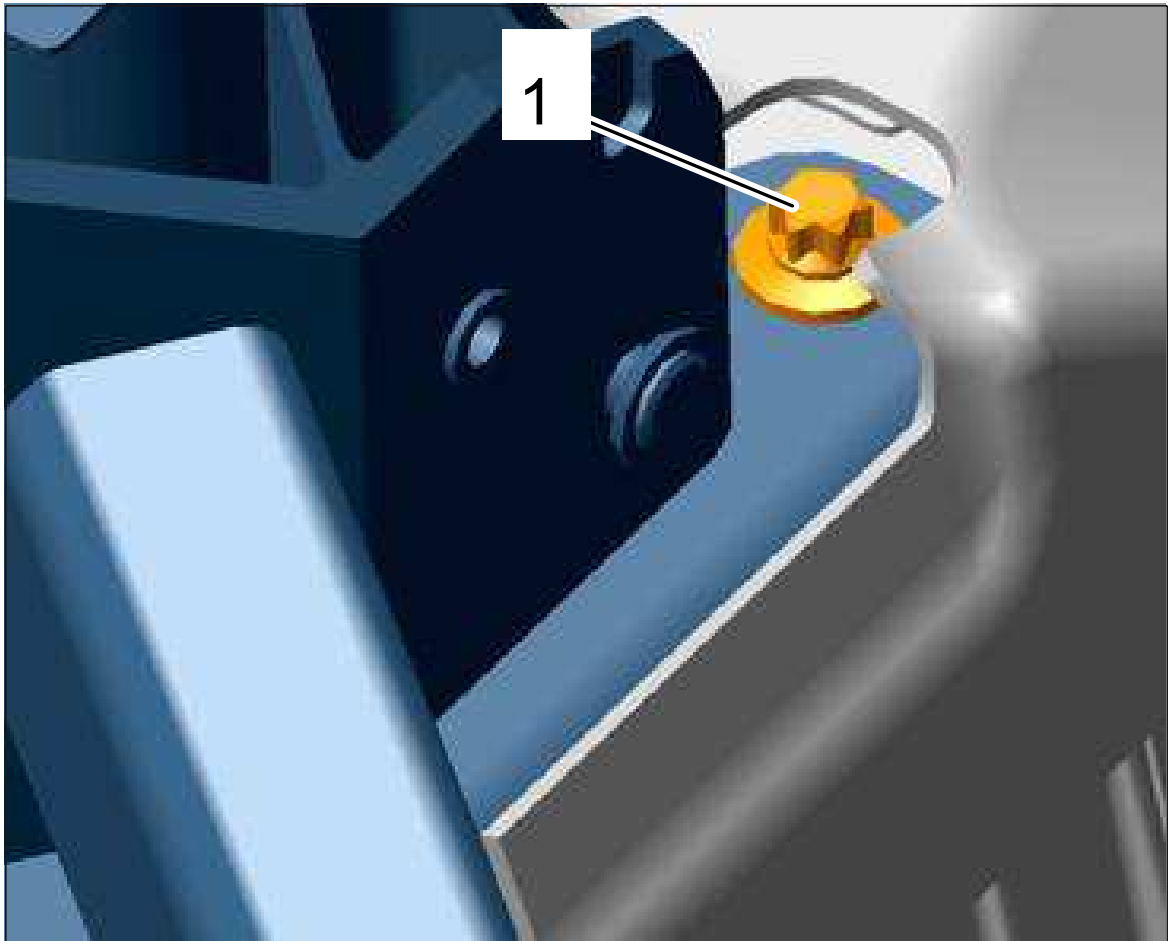

松开后部紧固螺钉

前通风饰板框架的密封件


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前通风饰板框架密封件的紧固螺钉		紧固扭矩	4.0 Nm (3.0 ftlb.)		

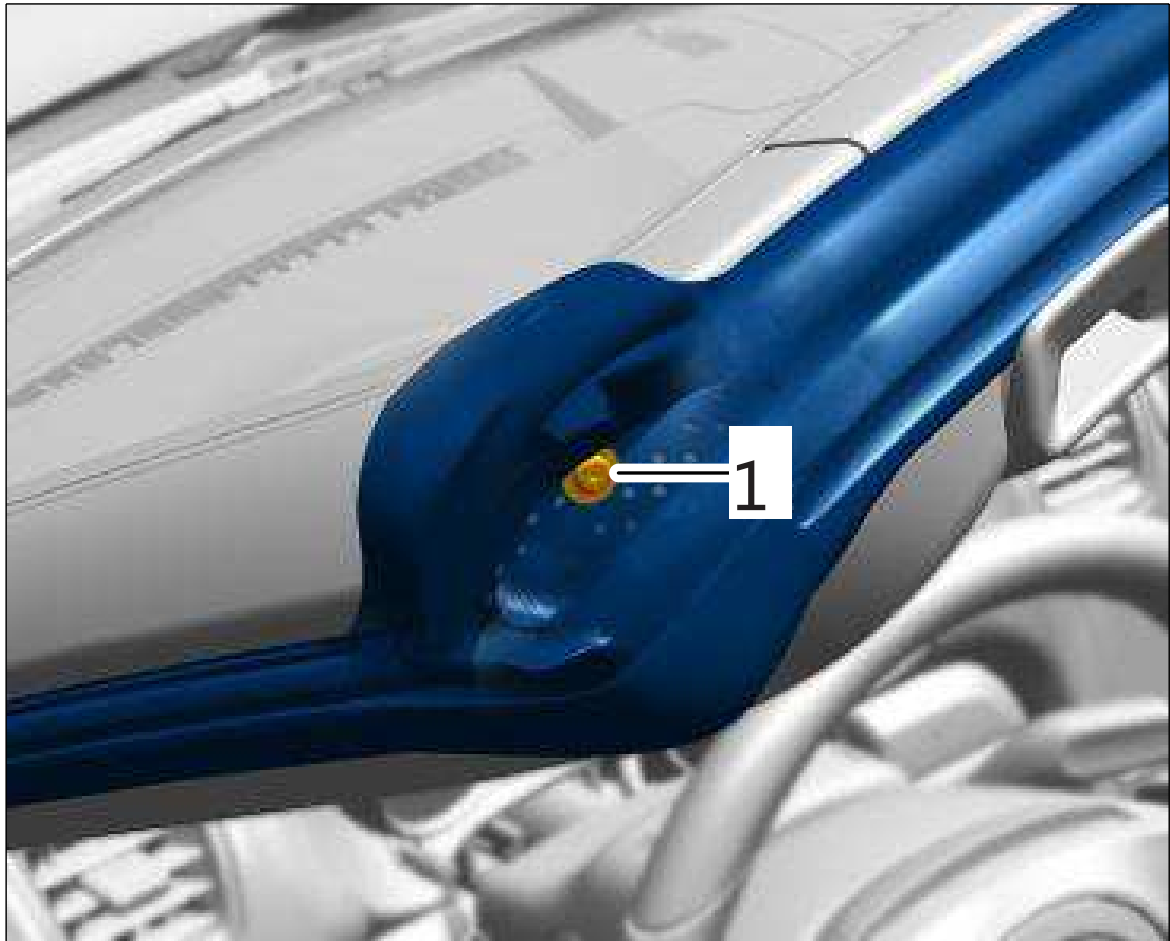

前通风饰板框架密封件的支承点


活动顶篷/翻漆防护杆的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
翼板的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

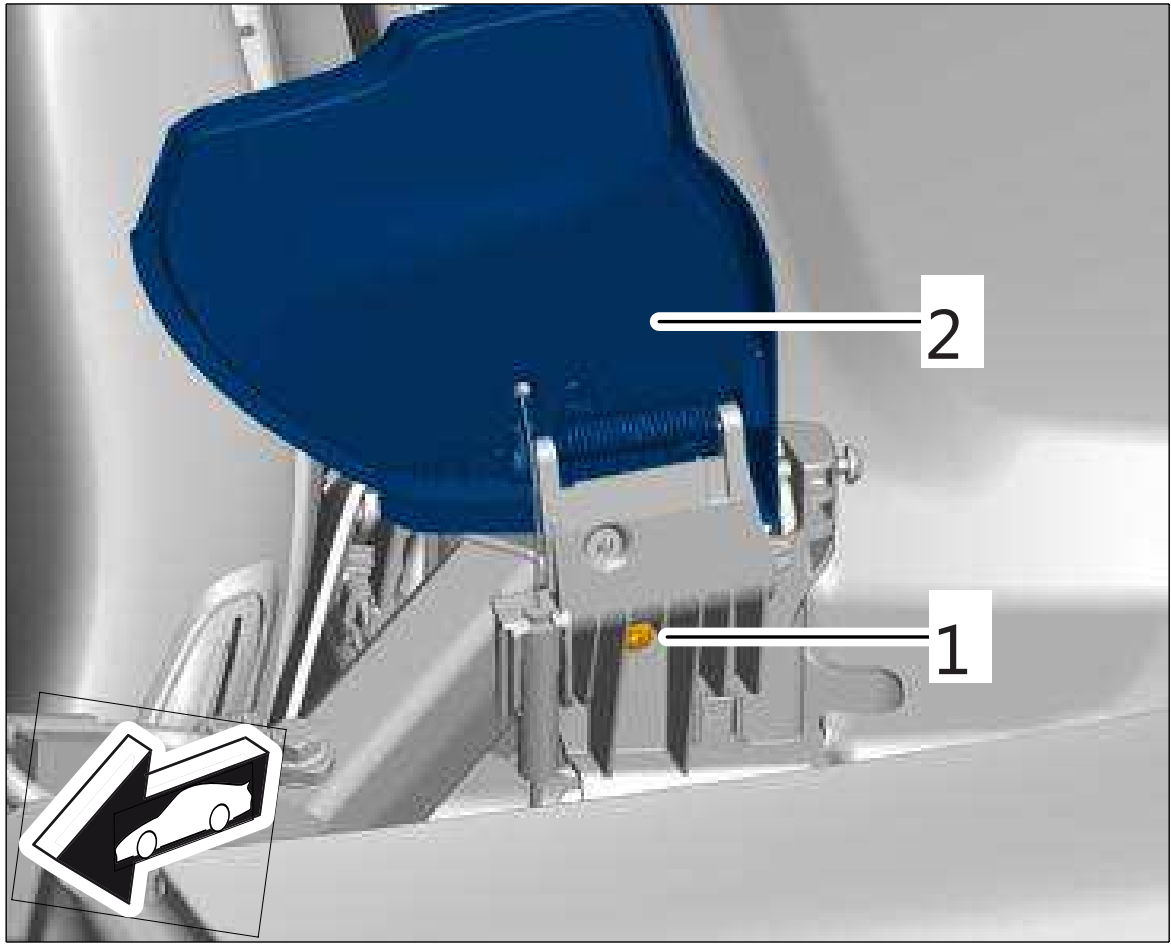

拆卸翼板下部

活动顶篷支架/翻滚防护杆的紧固螺钉，前部		紧固扭矩	46Nm Nm (34 ftlb.)		
----------------------	--	------	--------------------	--	--

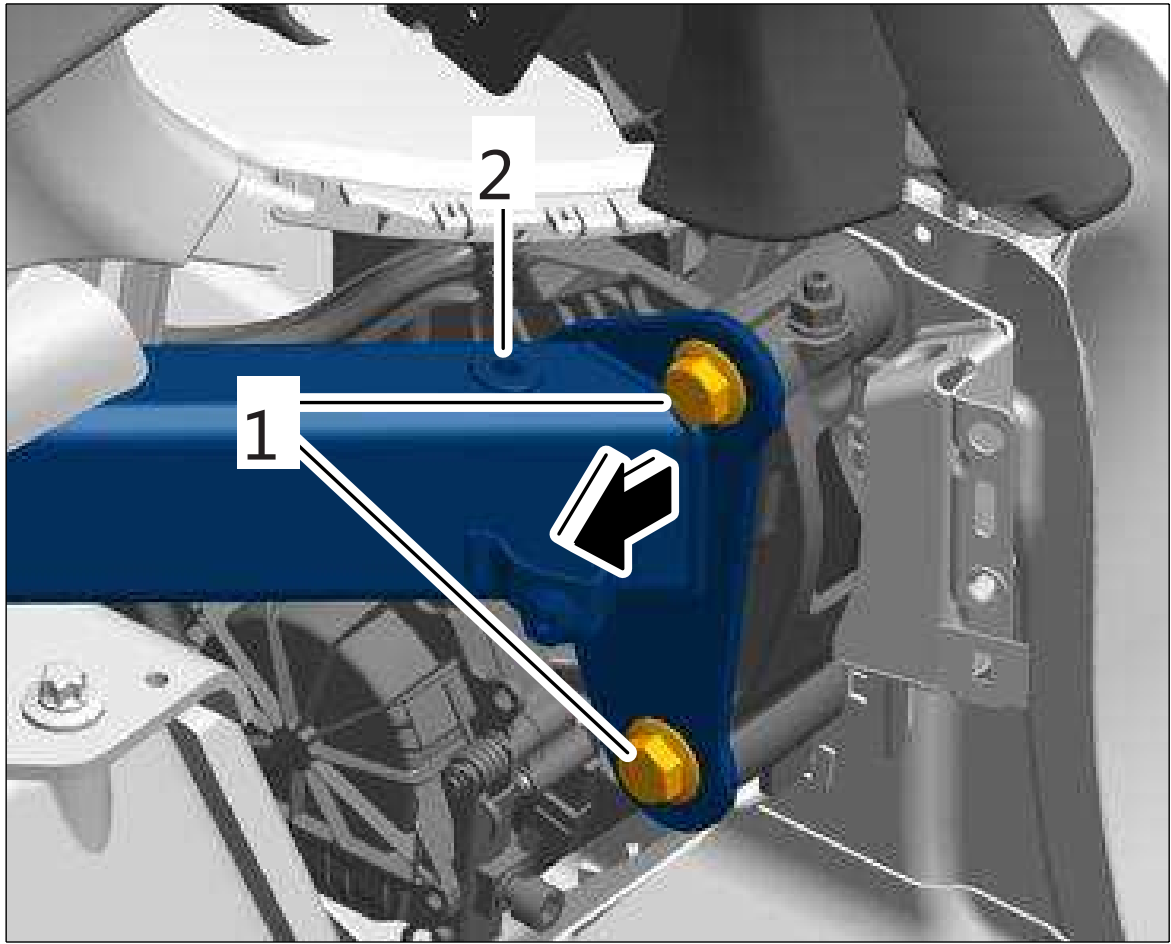


分离活动顶篷前部

活动顶篷支架的紧固螺钉，后部

紧固扭矩


46Nm Nm (34 ftlb.)

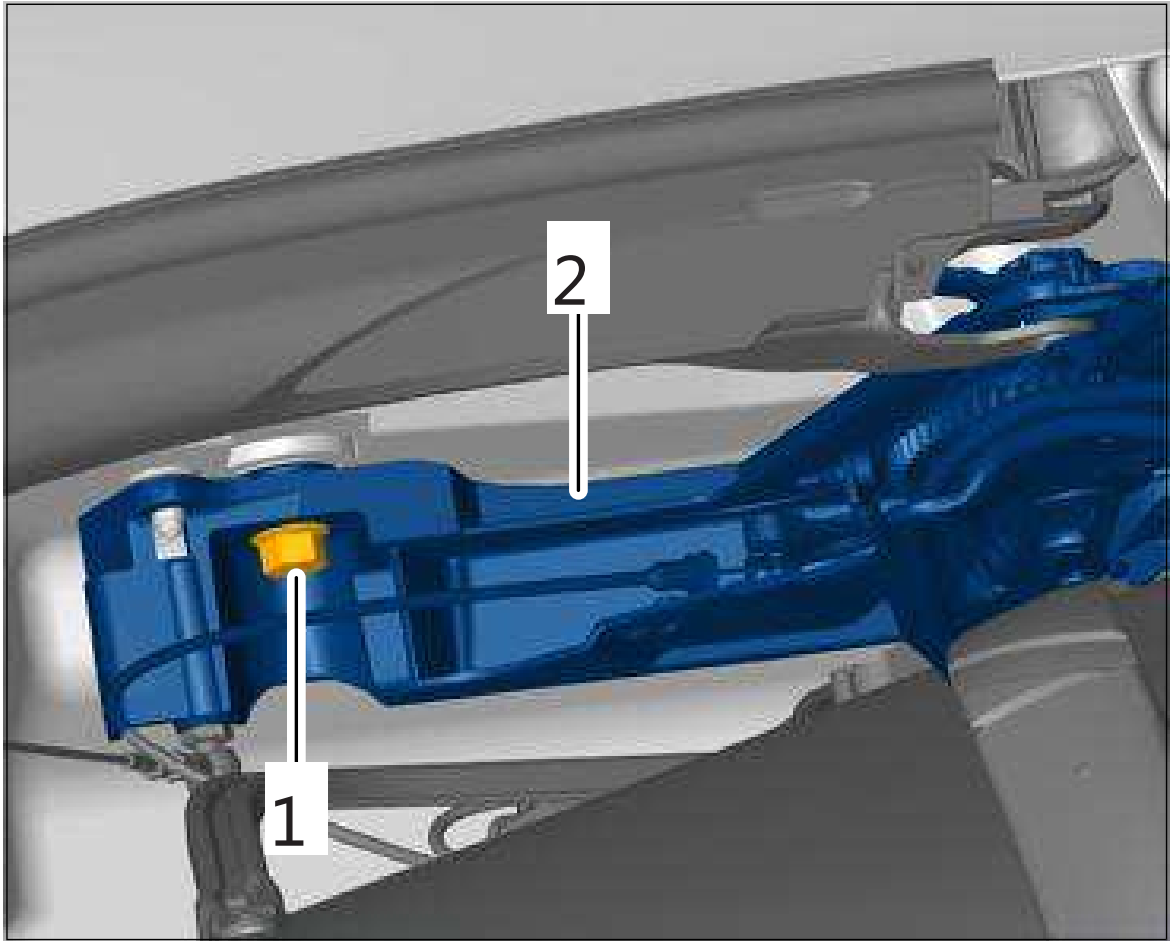

分离活动顶篷后部

张力撑弓的技术值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
张力撑弓的紧固螺钉		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

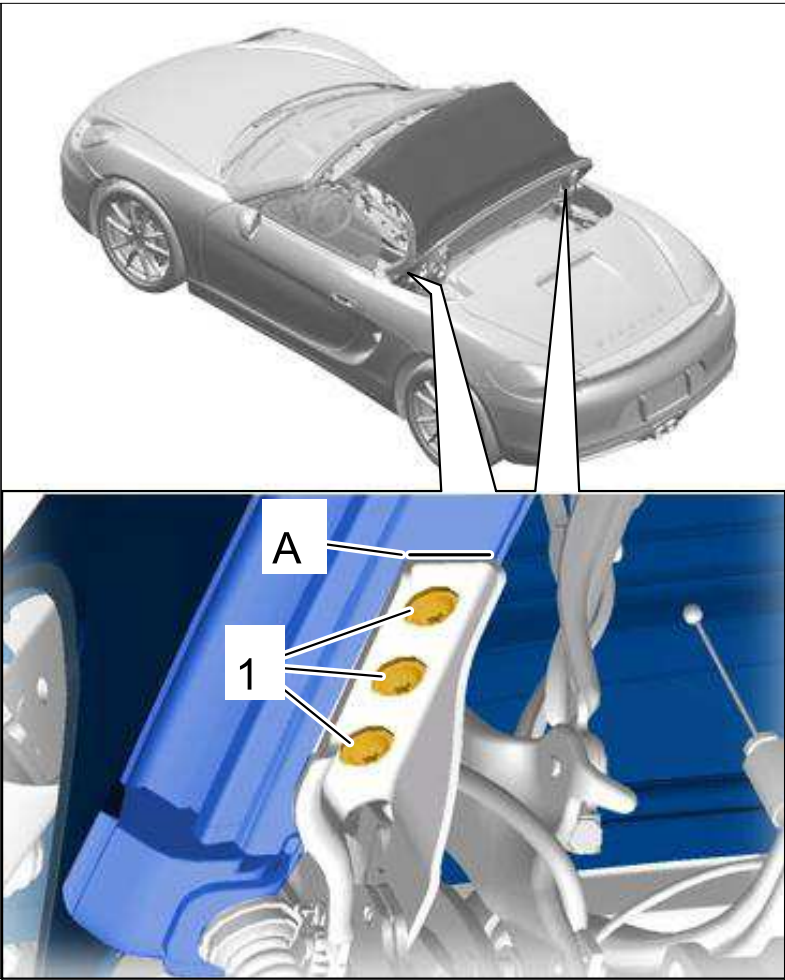

松开张力撑弓


车顶衬里的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
外板嵌条的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	6.0 Nm (4.5 ftlb.)		

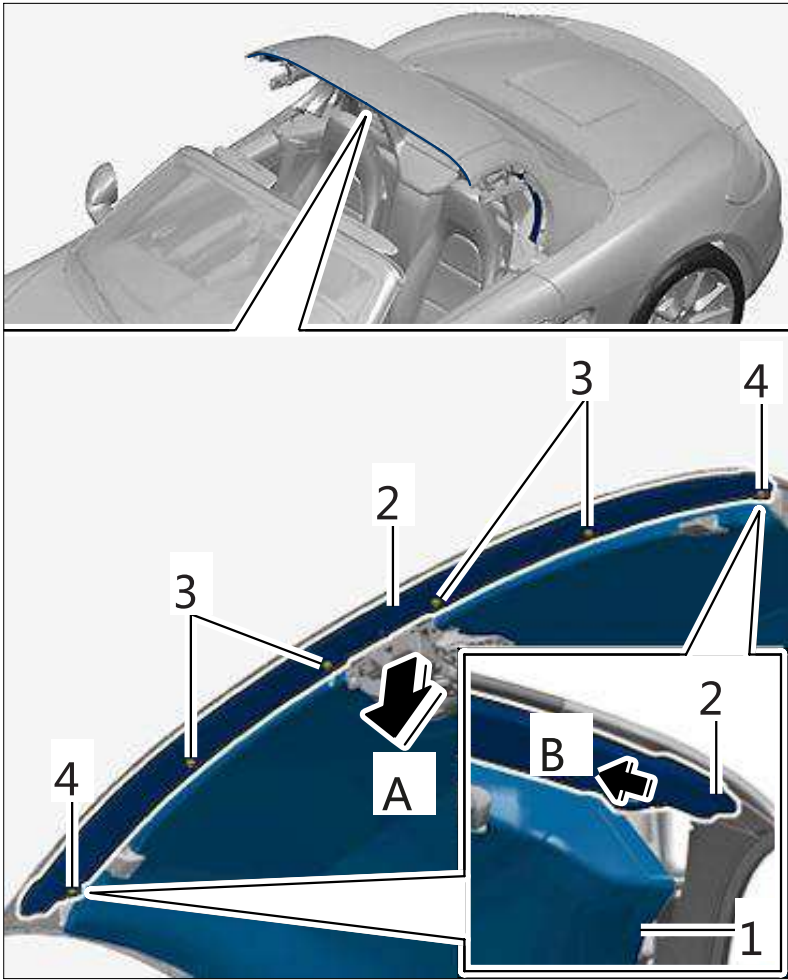


松开外板嵌条

外板嵌条的紧固螺钉	项目 4	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
-----------	------	------	--------------------	--	--

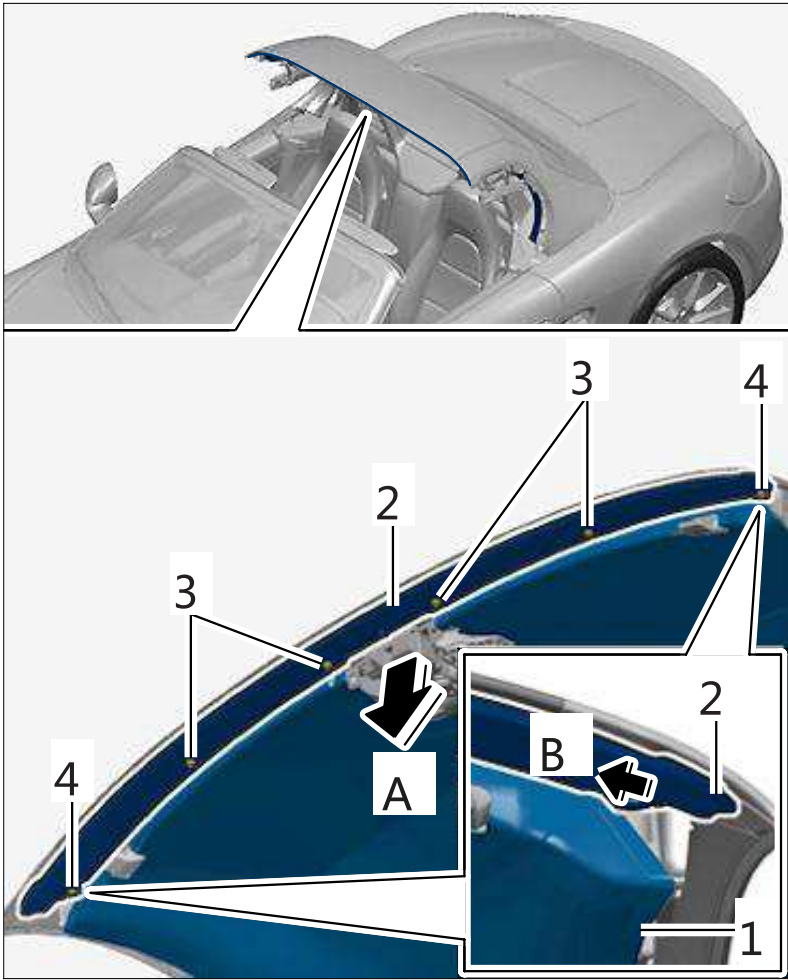

松开外板嵌条


张紧绳的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	2.8 Nm (2 ftlb.)		
----------	------	------	------------------	--	--

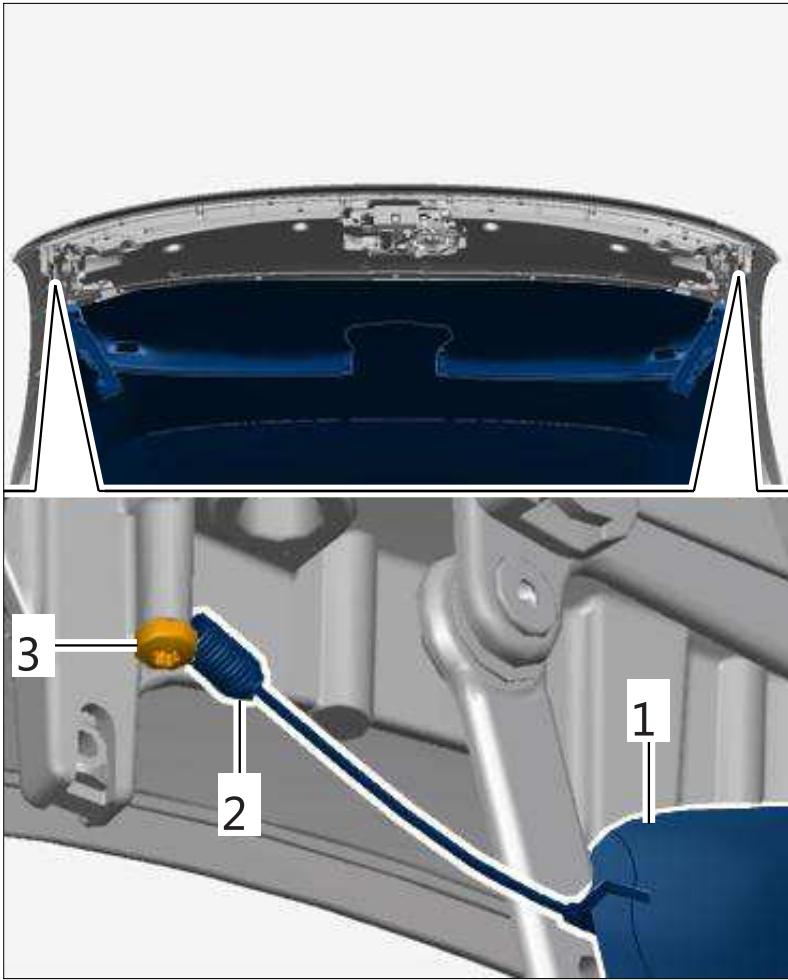

松开张紧绳


活动顶篷罩的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
束带（下部 B 柱）的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	1.8 Nm (1.5 ftlb.)		

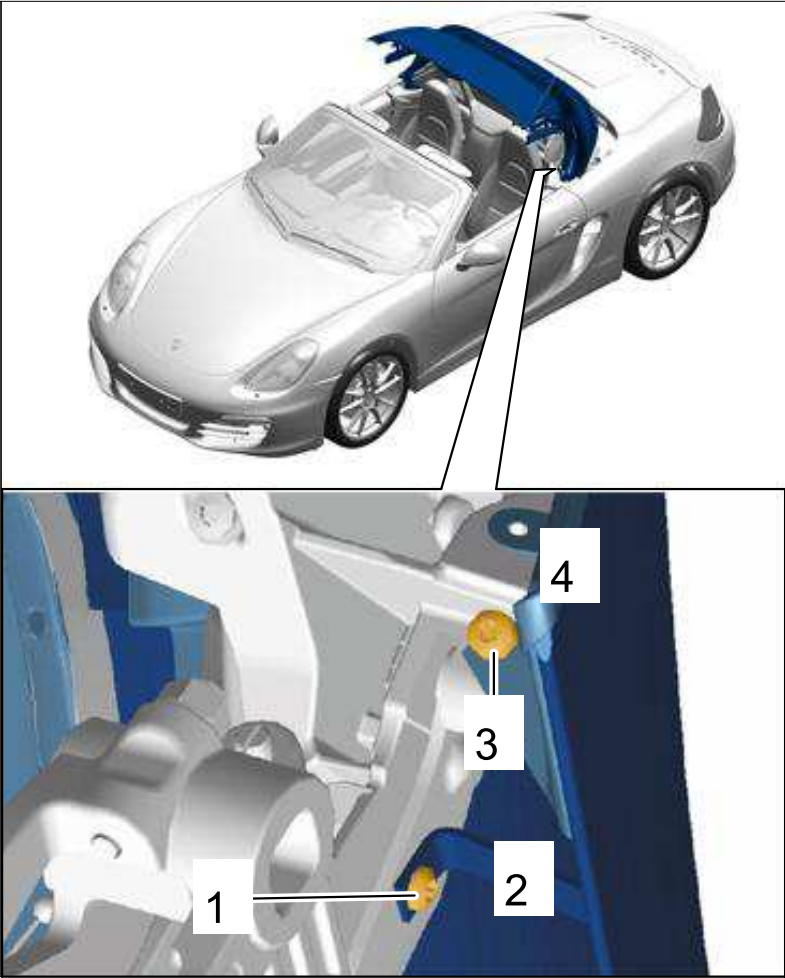


拧下侧面的束带

束带（上部 B 柱）的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
-----------------	------	------	--------------------	--	--

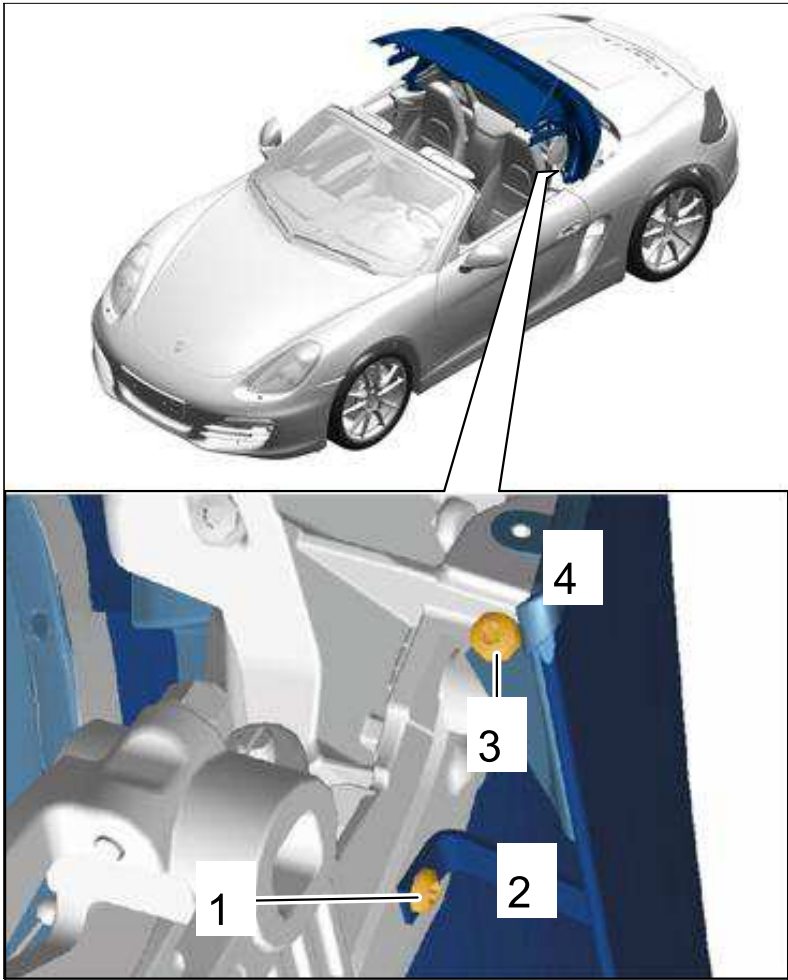


拧下侧面的束带

车顶框架上束带的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
--------------	------	------	------------------	--	--

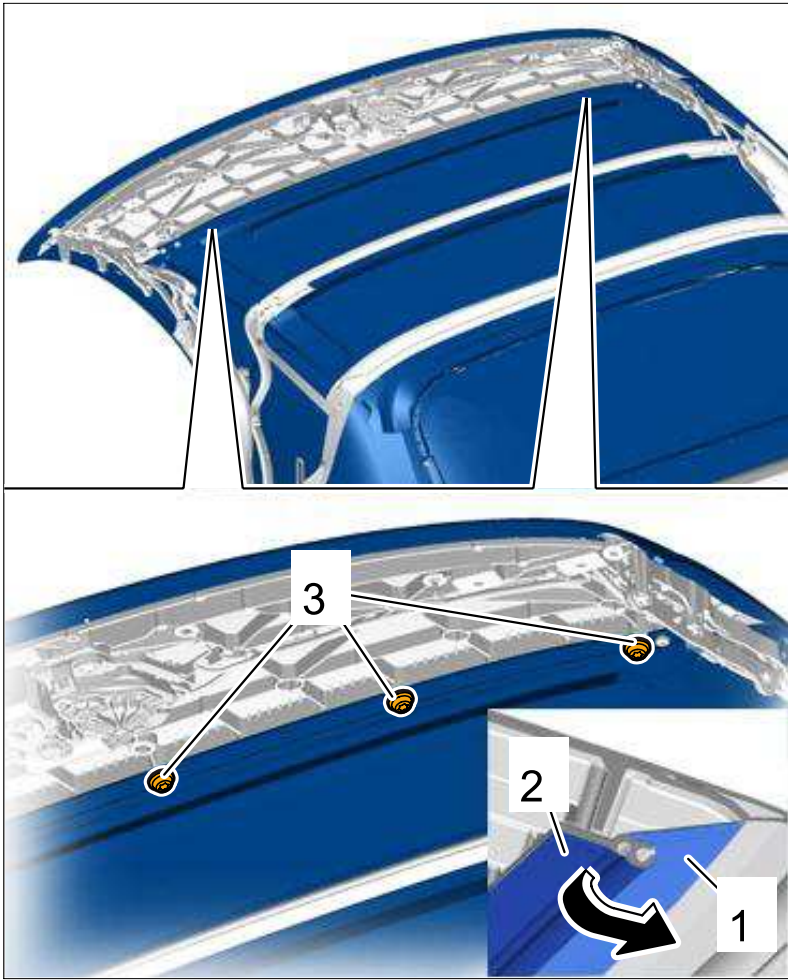


松开束带

拉力带的紧固螺钉	项目 4	紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)		
----------	------	------	------------------	--	--

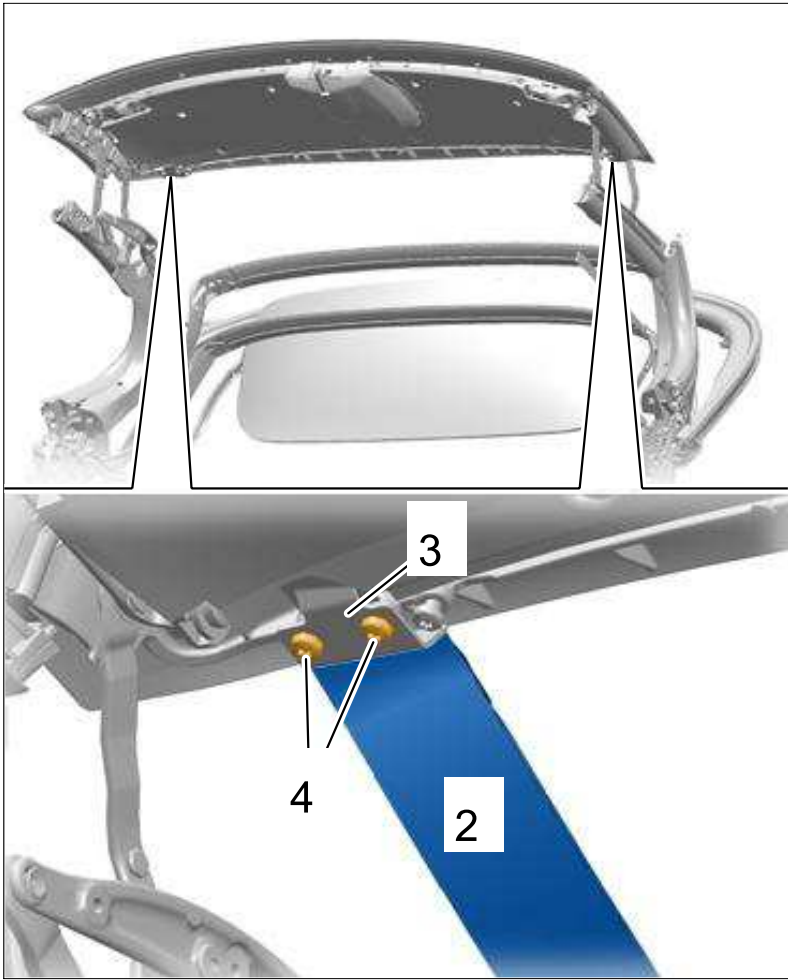

松开拉力带


支架的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
---------	------	------	------------------	--	--

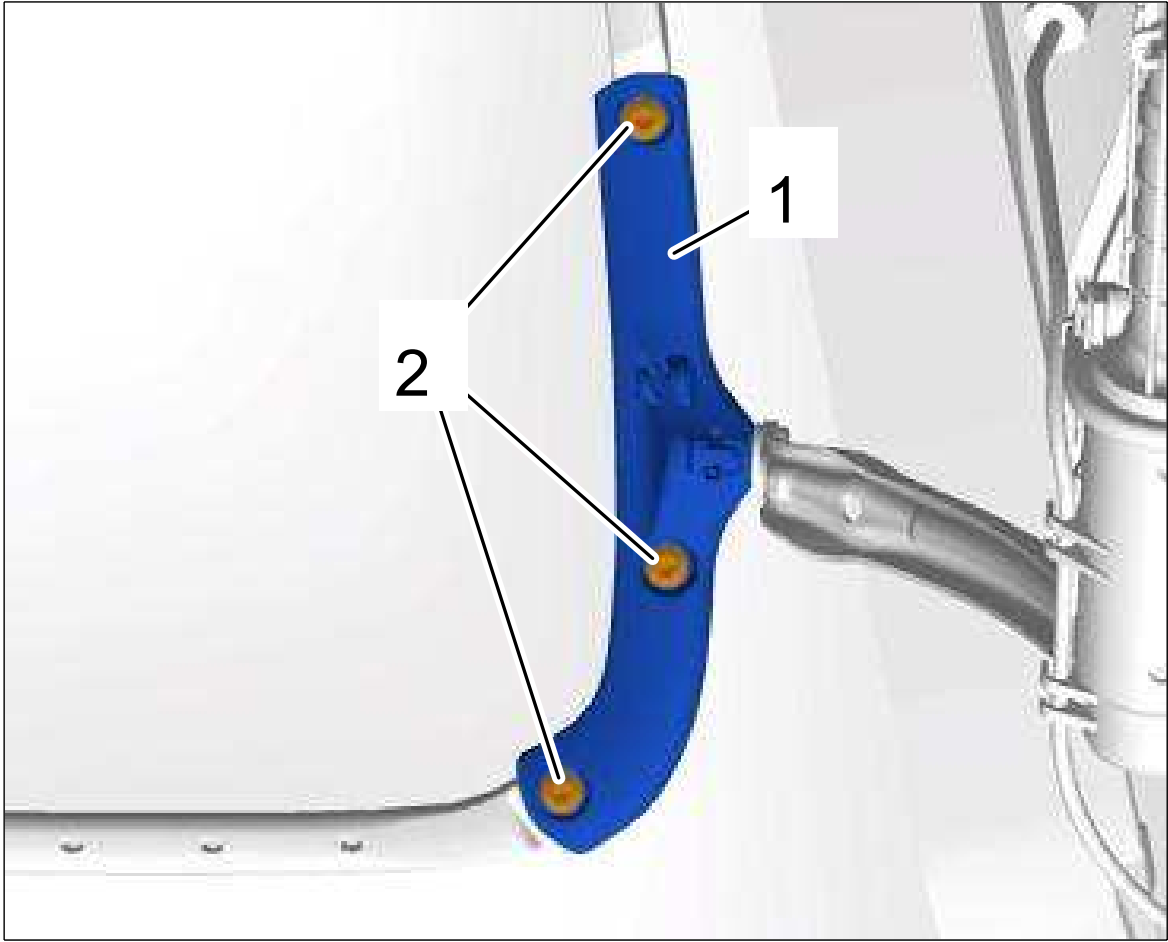

拆卸支架


活顶框架的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
活动顶篷框架的束带		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

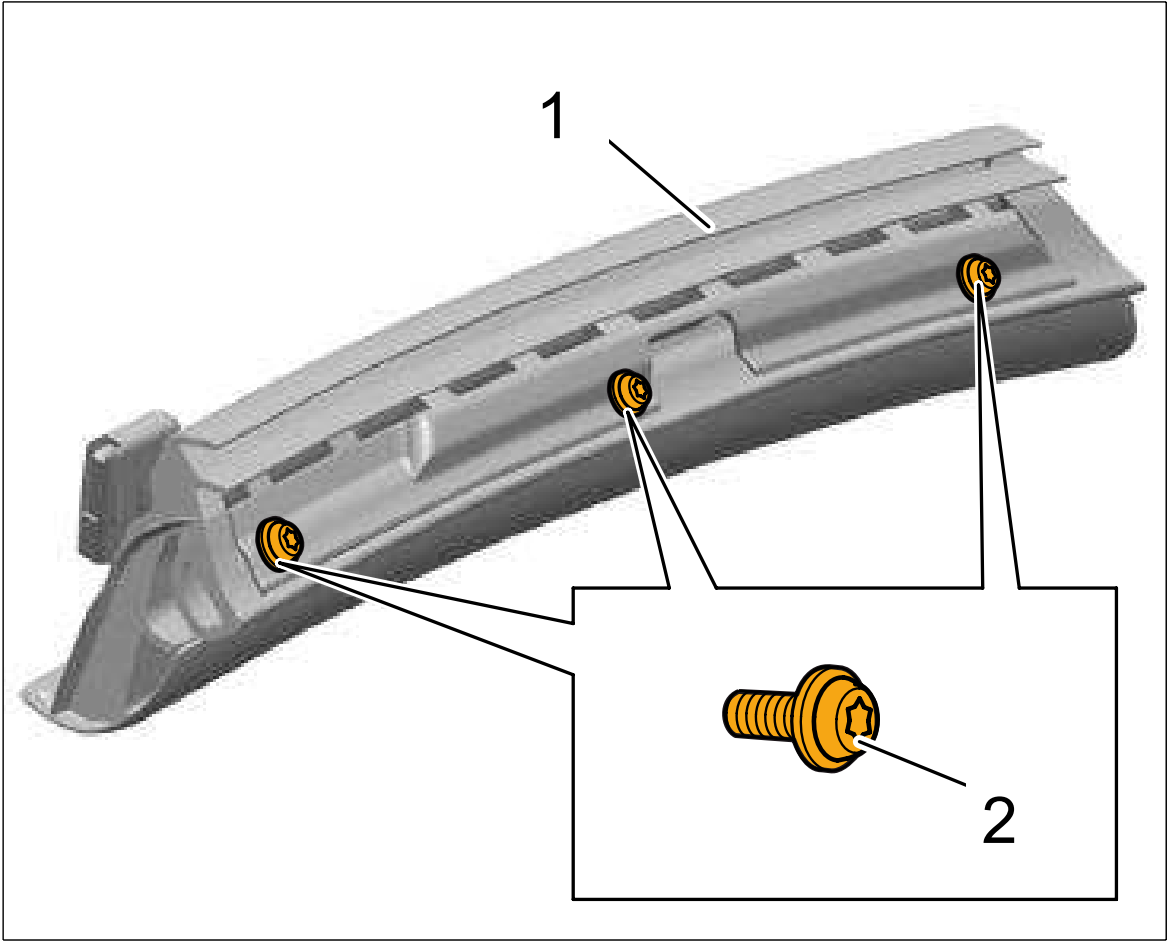


拆卸密封件

活动顶篷框架的束带		紧固扭矩	6 Nm (4.5 ftlb.)	
-----------	--	------	------------------	--

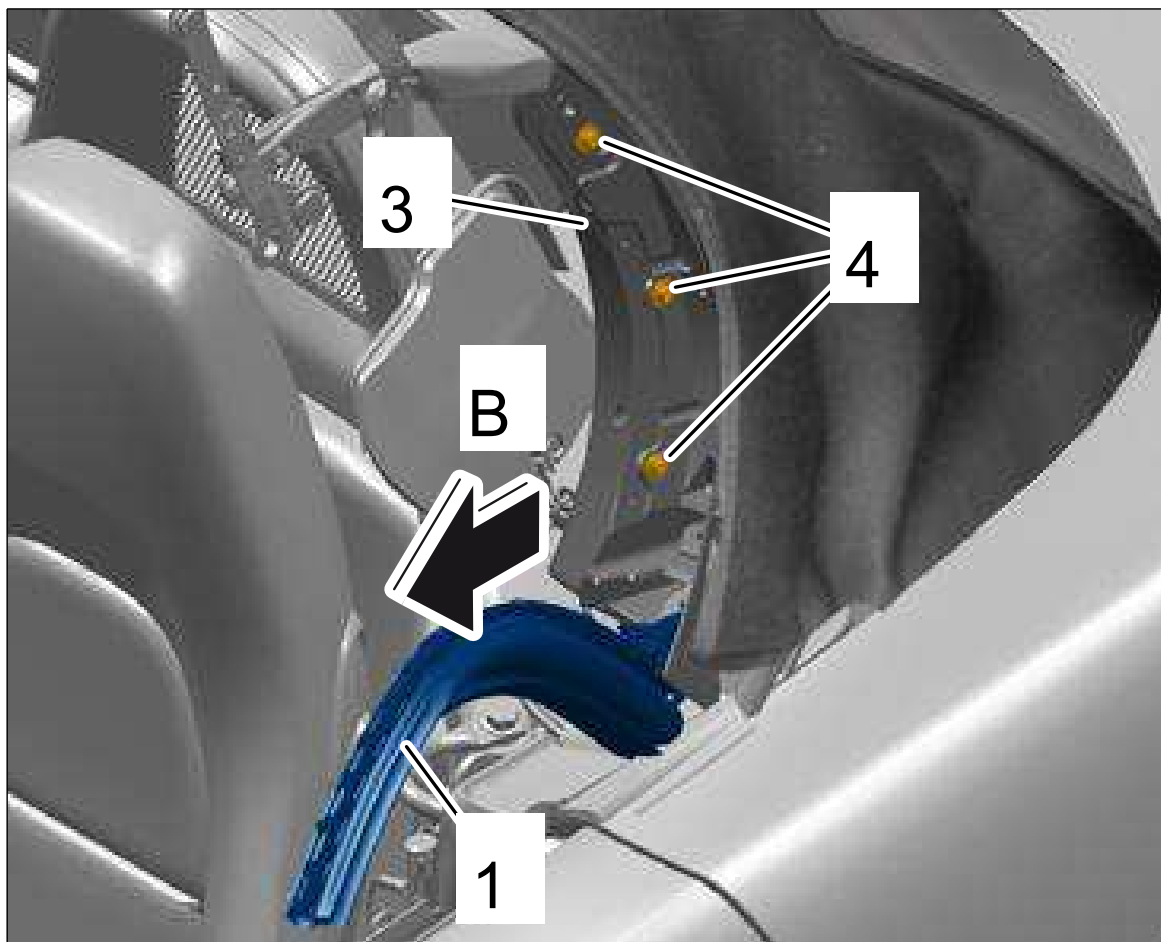

活动顶篷框架上的束带


前部车顶框架	项目 2	紧固扭矩	28 Nm (21 ftlb.)	
--------	------	------	------------------	--

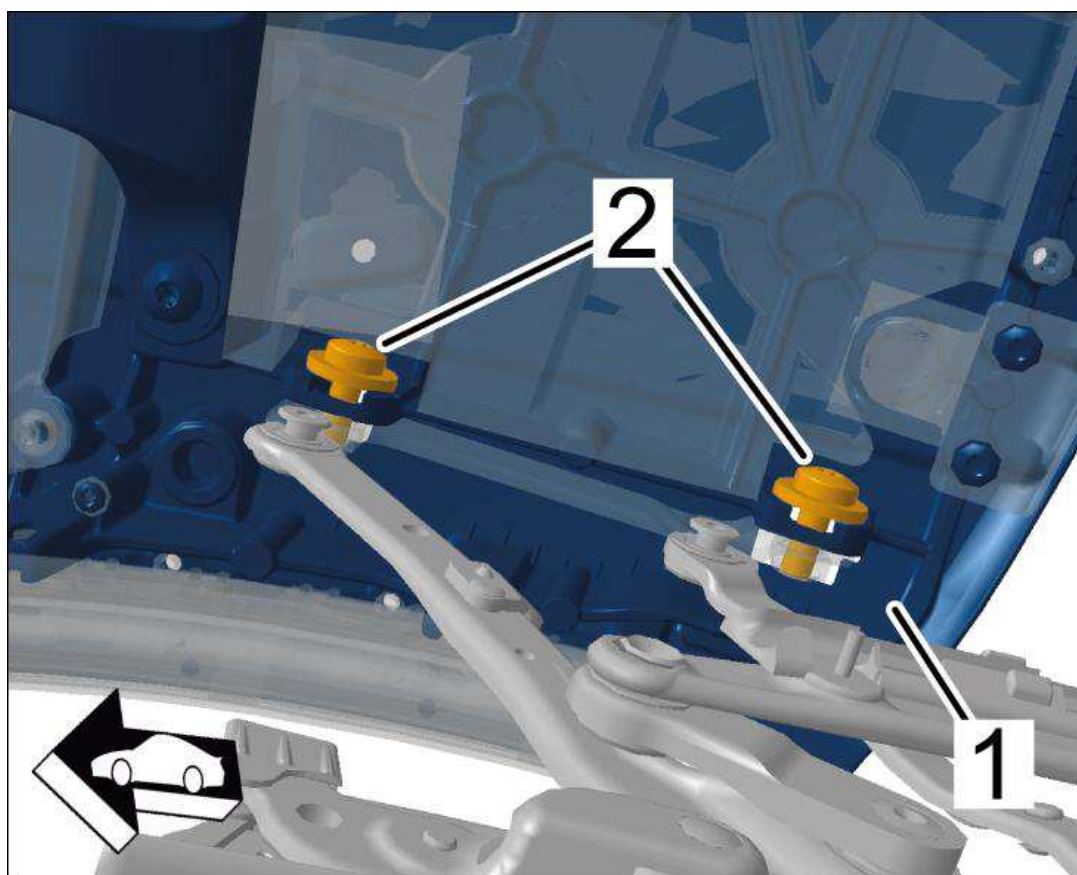

拆卸前车顶框架


前排安全带

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
安全带卷收器上的紧固螺钉		紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		

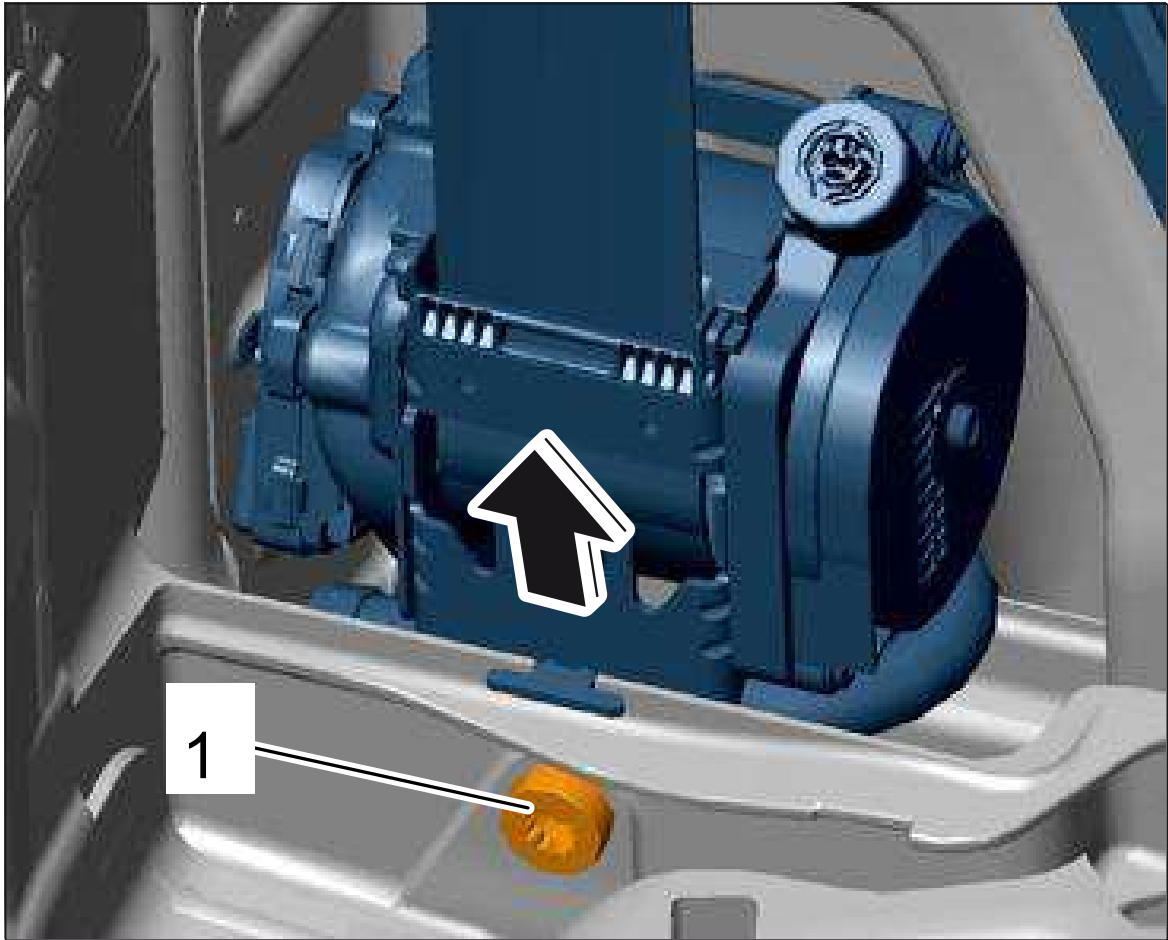


拆卸安全带预紧器

将安全带连接件固定到门槛的紧固螺钉		紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
-------------------	--	------	------------------	--	--

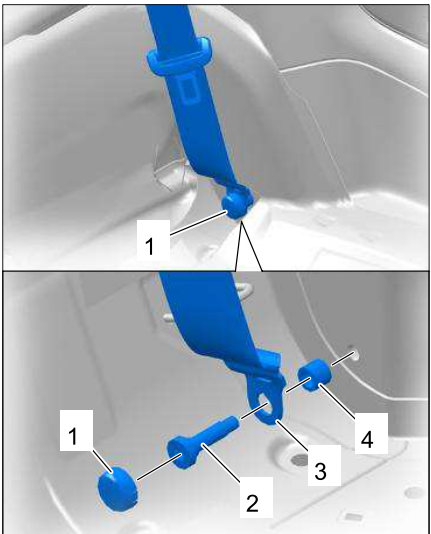

拆卸带连接件的安全带

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将安全带扣固定到座椅骨架的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		

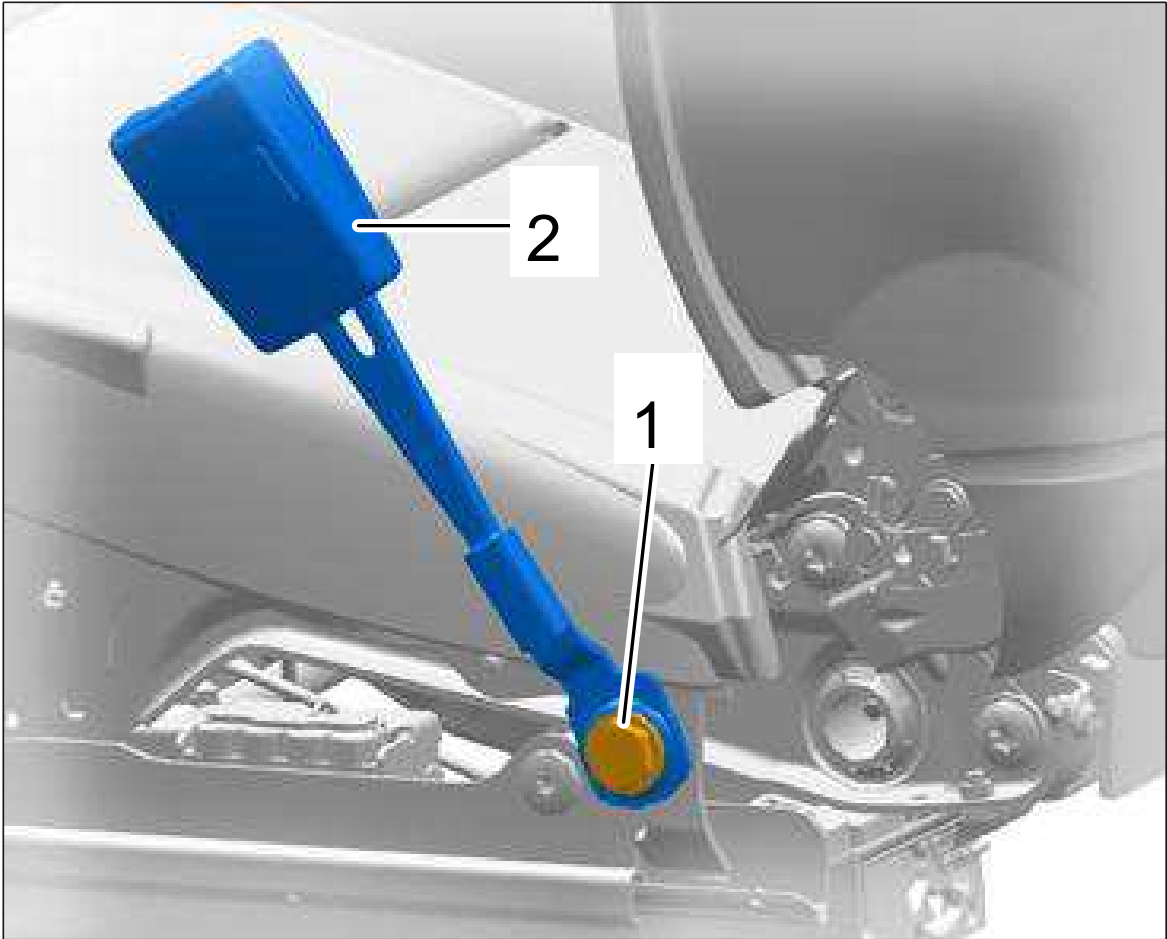

拆卸前排安全带扣

六点式安全带

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
肩式安全带套管的紧固螺钉		紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)		