



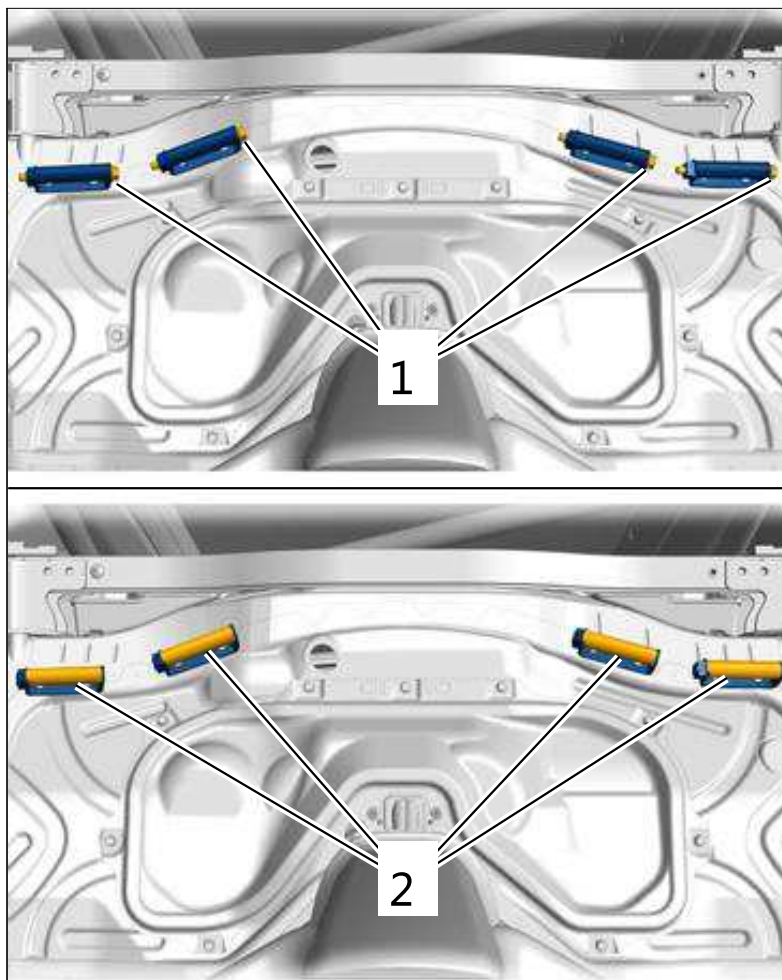

肩式安全带套管

肩式安全带卡子的紧固螺钉		紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		
--------------	--	------	------------------	--	--

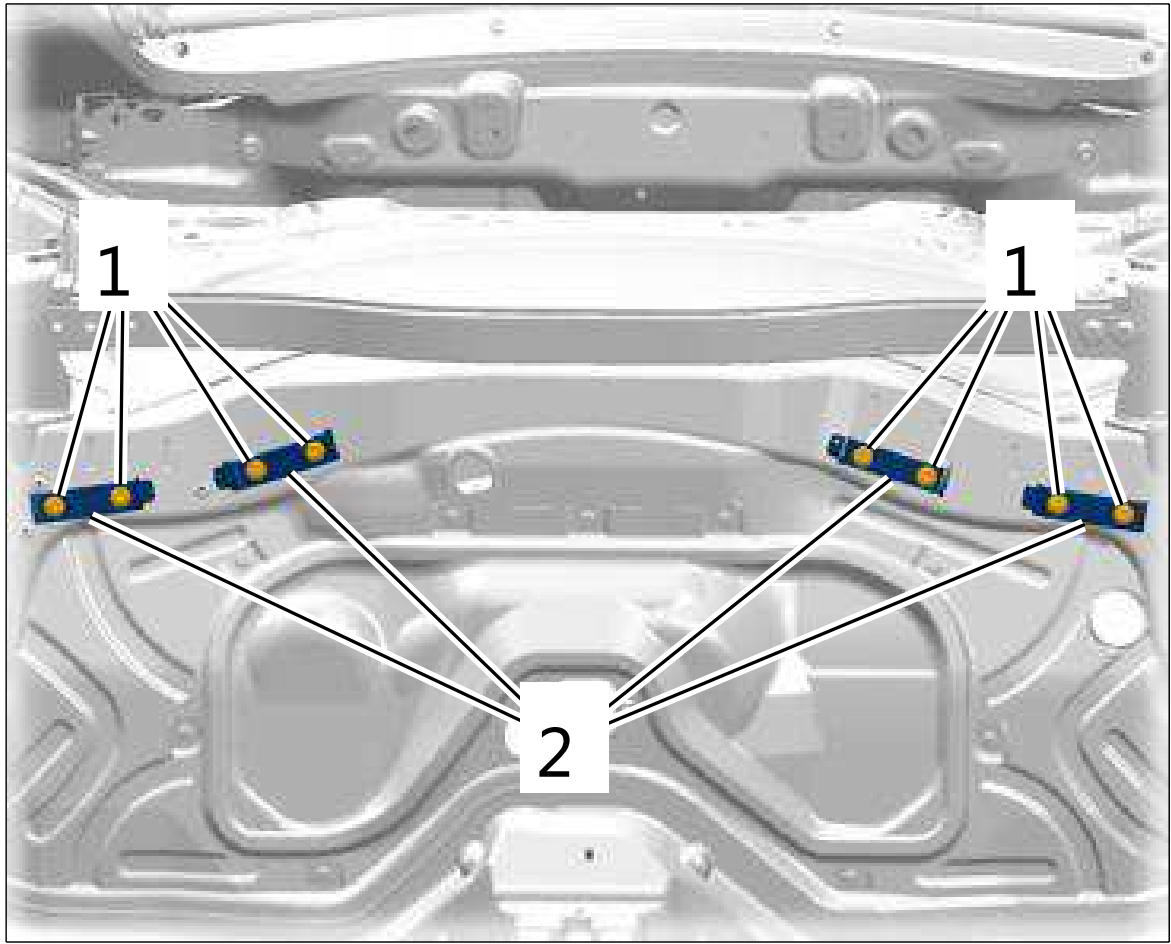


肩式安全带卡子

用于将前部安全带支座固定到地板的紧固螺钉

项目 1

紧固扭矩

50 Nm (37 ftlb.)

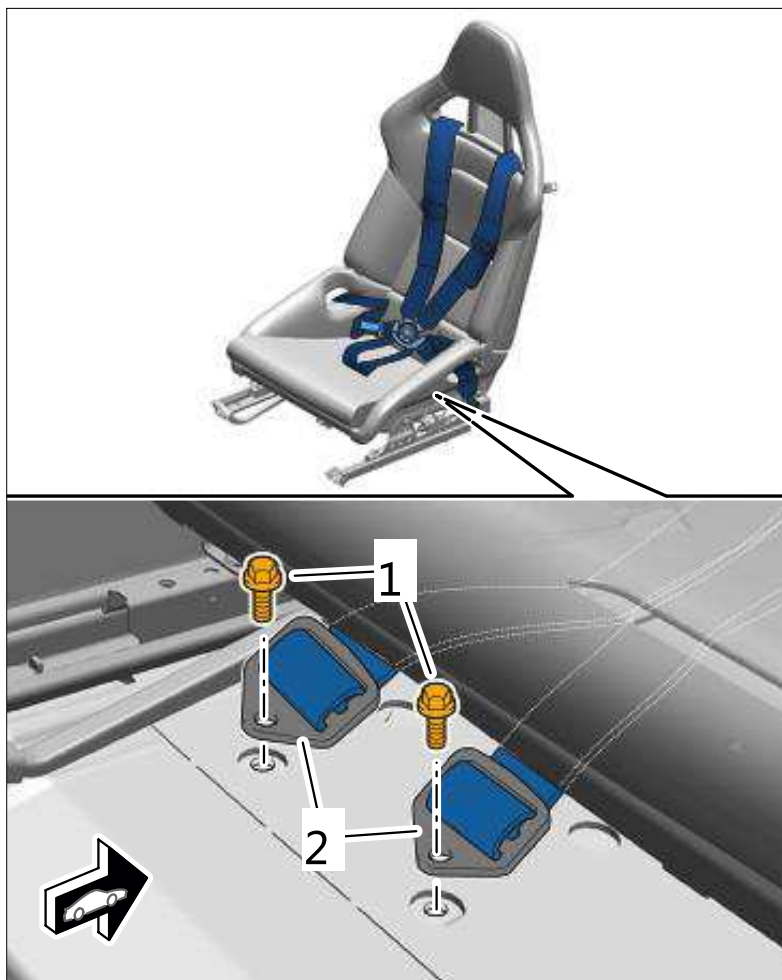


松开前部紧固点

用于将侧面安全带支座固定到 B 柱的紧固螺钉

项目 1


紧固扭矩

50 Nm (37 ftlb.)

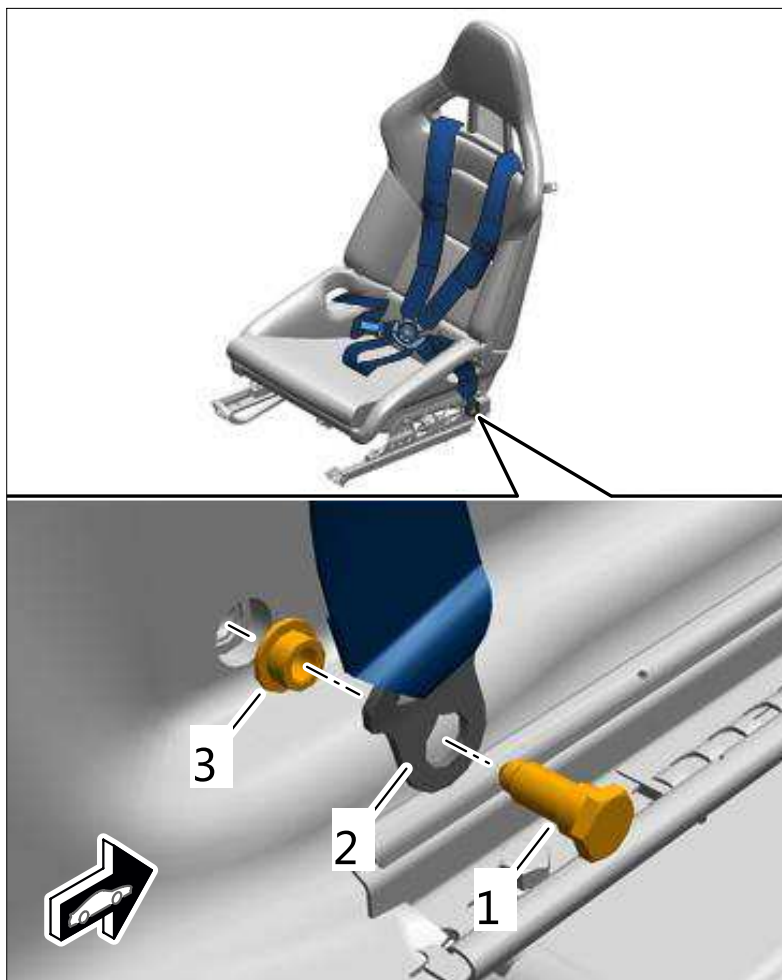

松开侧面紧固点


用于将侧面安全带支座固定到中央通道的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
------------------------	------	------	------------------	--	--

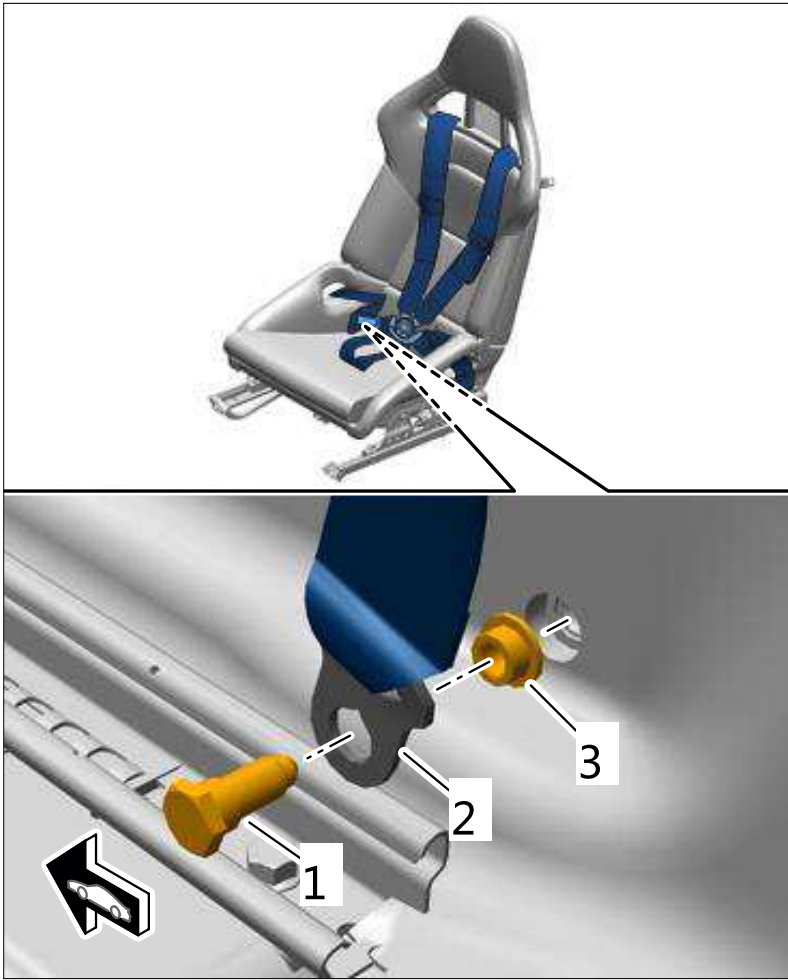

松开侧面紧固点

折叠式运动型桶型座椅的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于将前部安全带锁紧装置固定到座椅骨架的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)	+/-5 Nm (+/-3.5 ftlb.)	

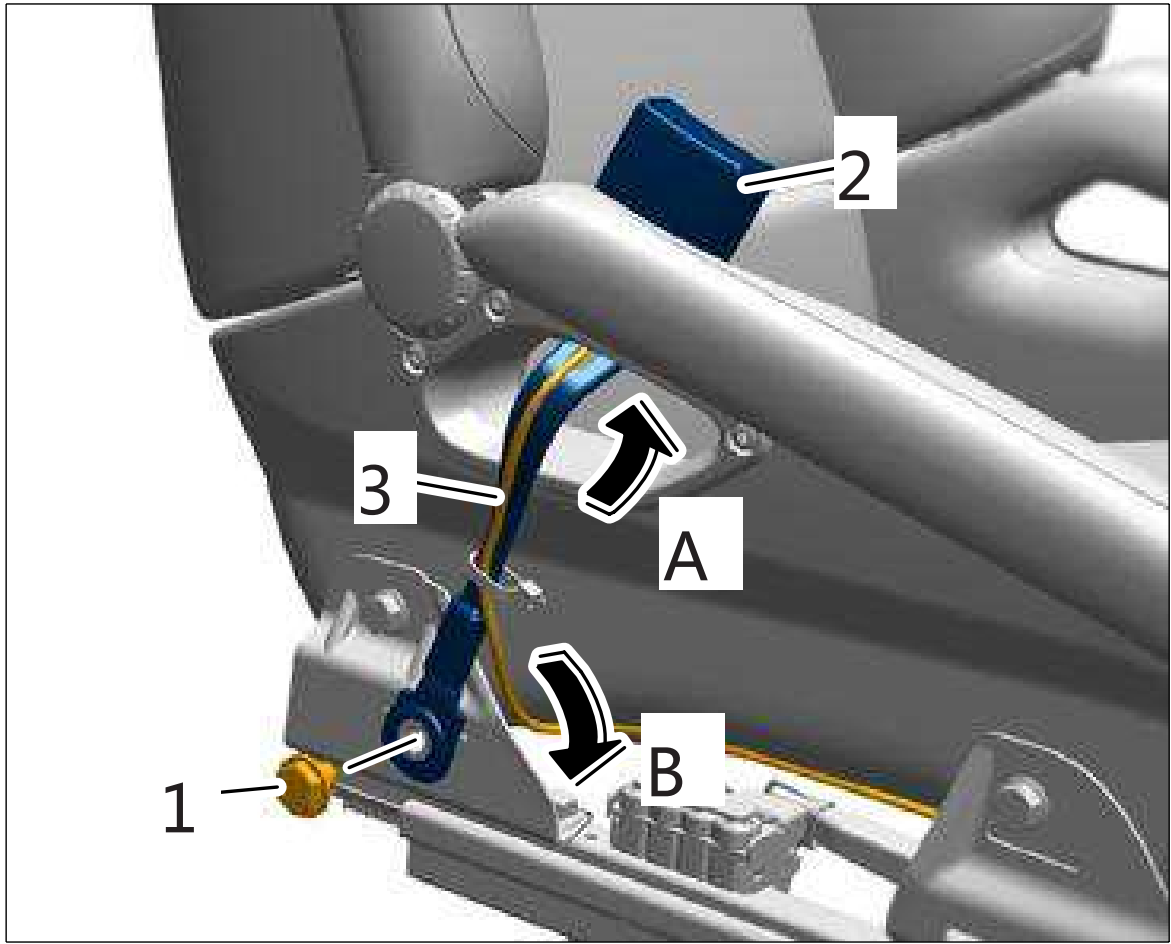

安装前部安全带锁紧装置


上部安全带导槽的紧固螺钉

项目
1

紧固扭
矩

3 Nm (2 ftlb.)

+/-0.3 Nm
(+/-0.2 ftlb.)

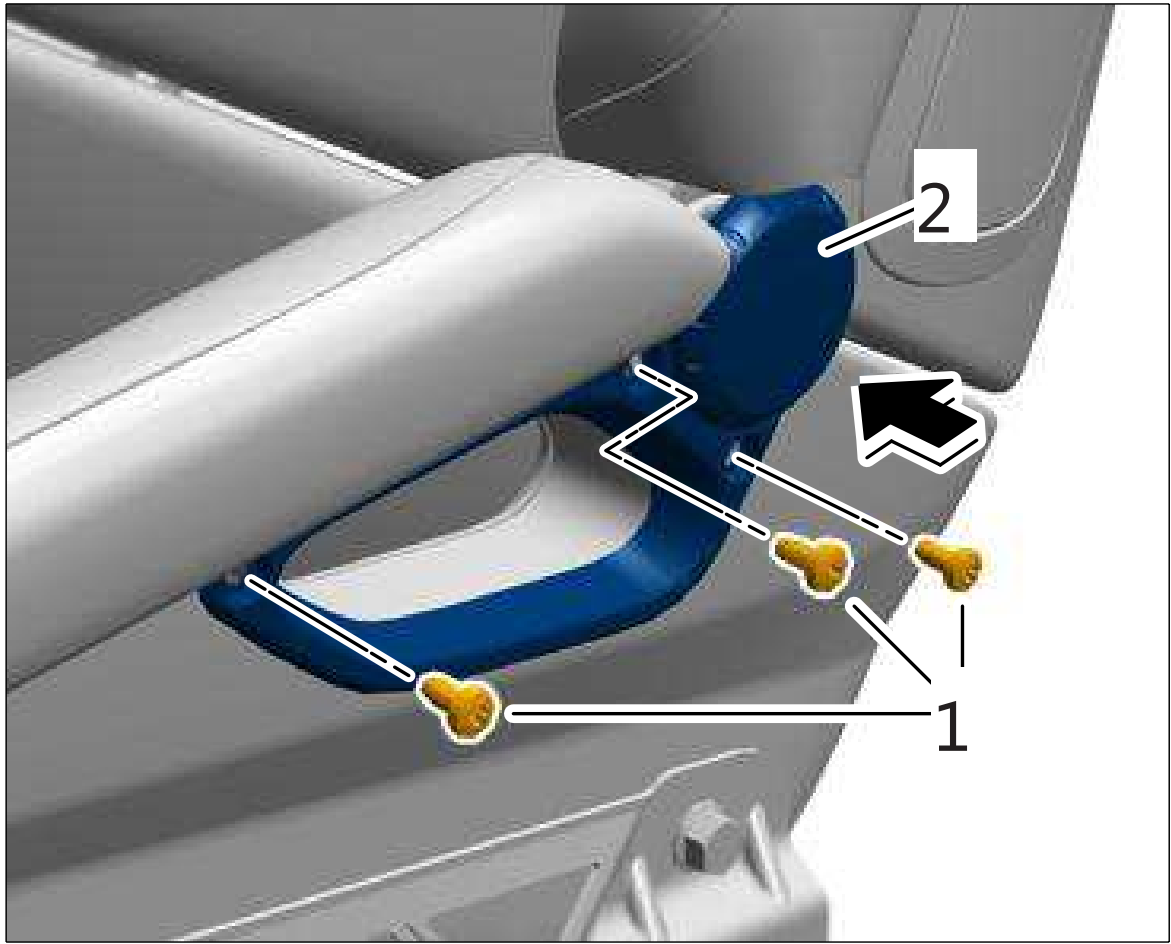

安装下部安全带导槽


下部安全带导槽的紧固螺钉

项目
1

紧固扭
矩

3 Nm (2 ftlb.)


+/-0.3 Nm
(+/-0.2 ftlb.)

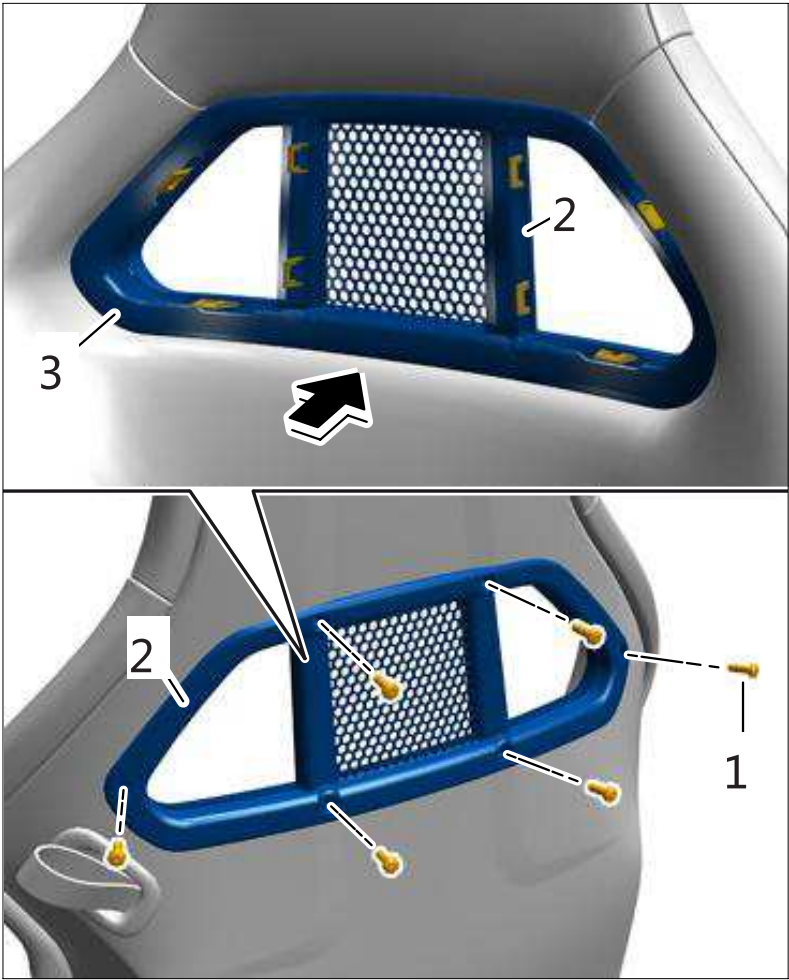

安装后部饰件


大灯支撑板的技术值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
支撑板和大灯支座上的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将固定托架固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

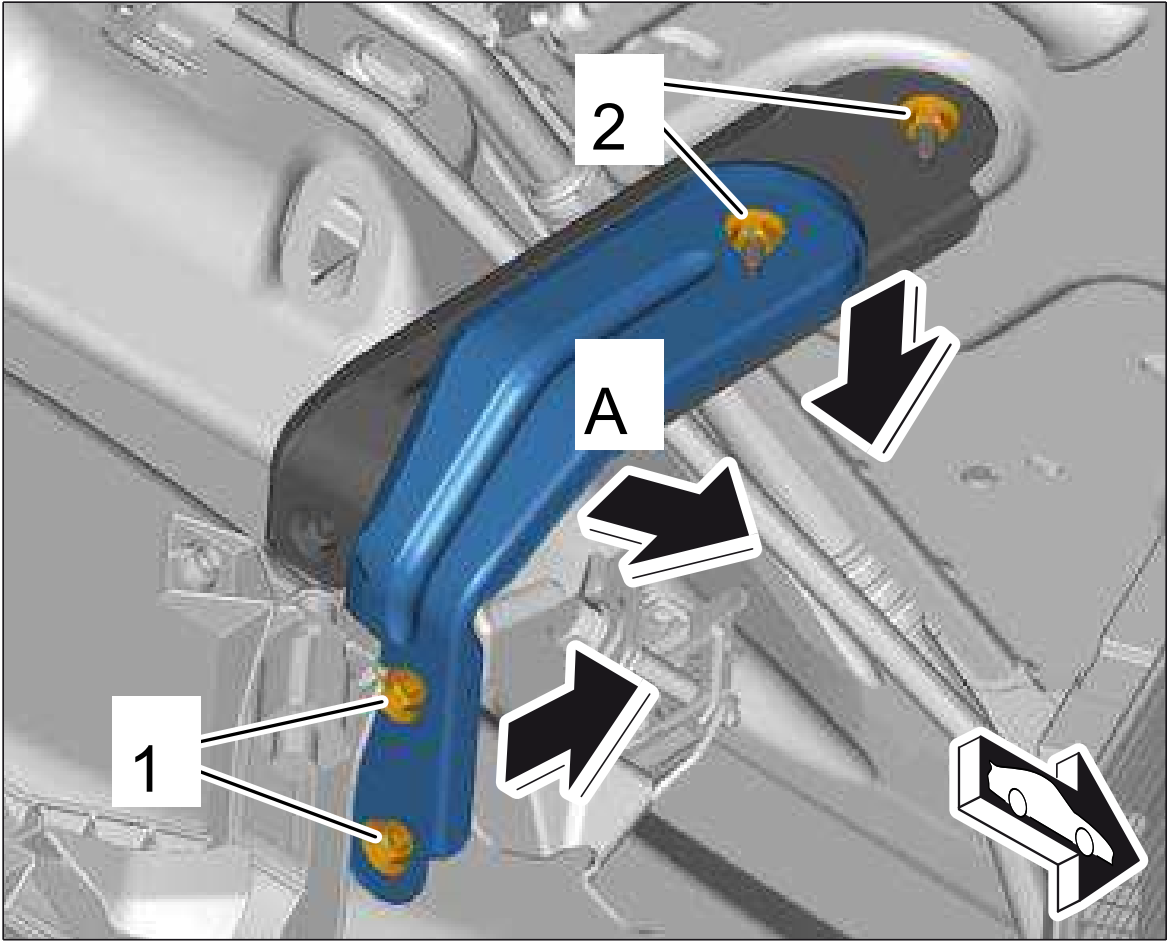

拆下固定托架


将支撑板固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
将支撑板固定到大灯支承点的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

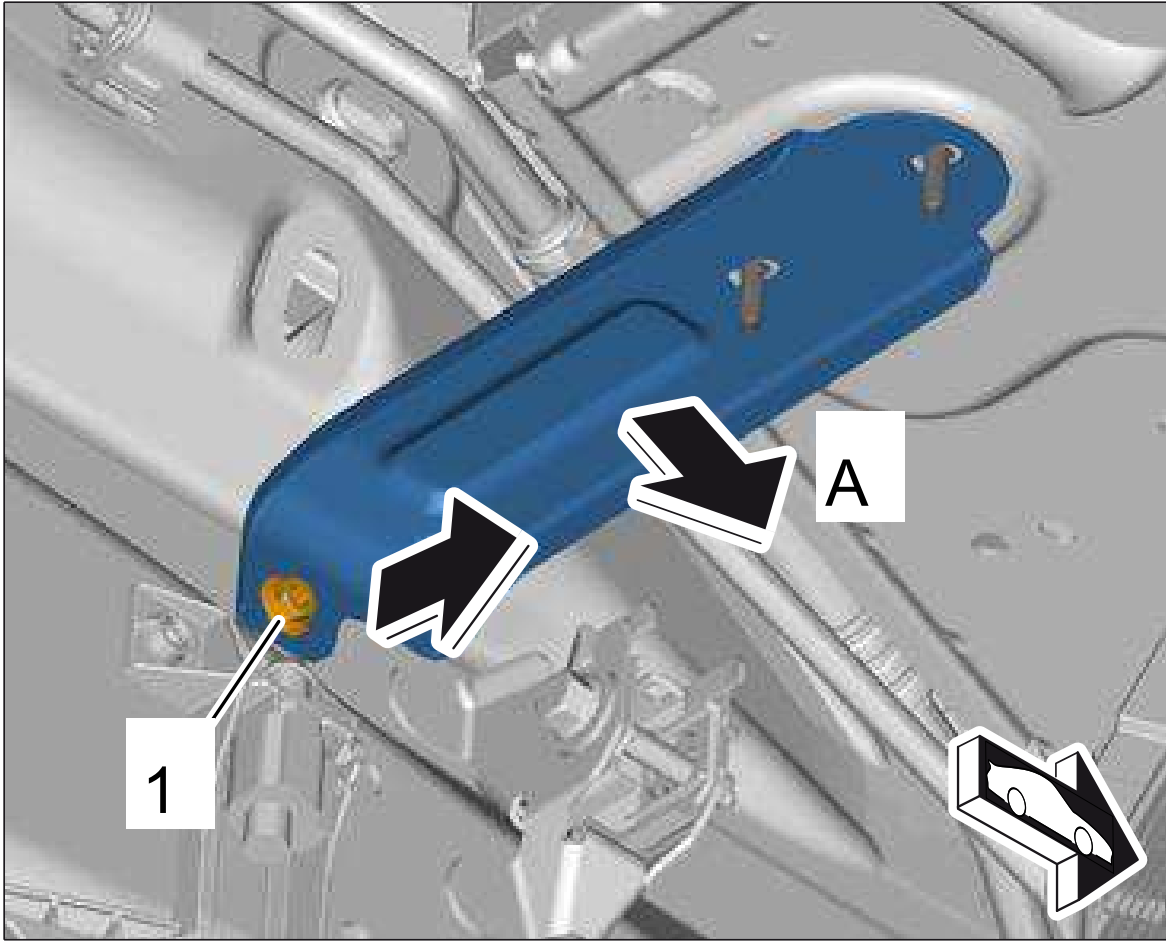

拆卸支撑板


技术值 - 后侧车窗

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后侧车窗的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	4 Nm (3 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	

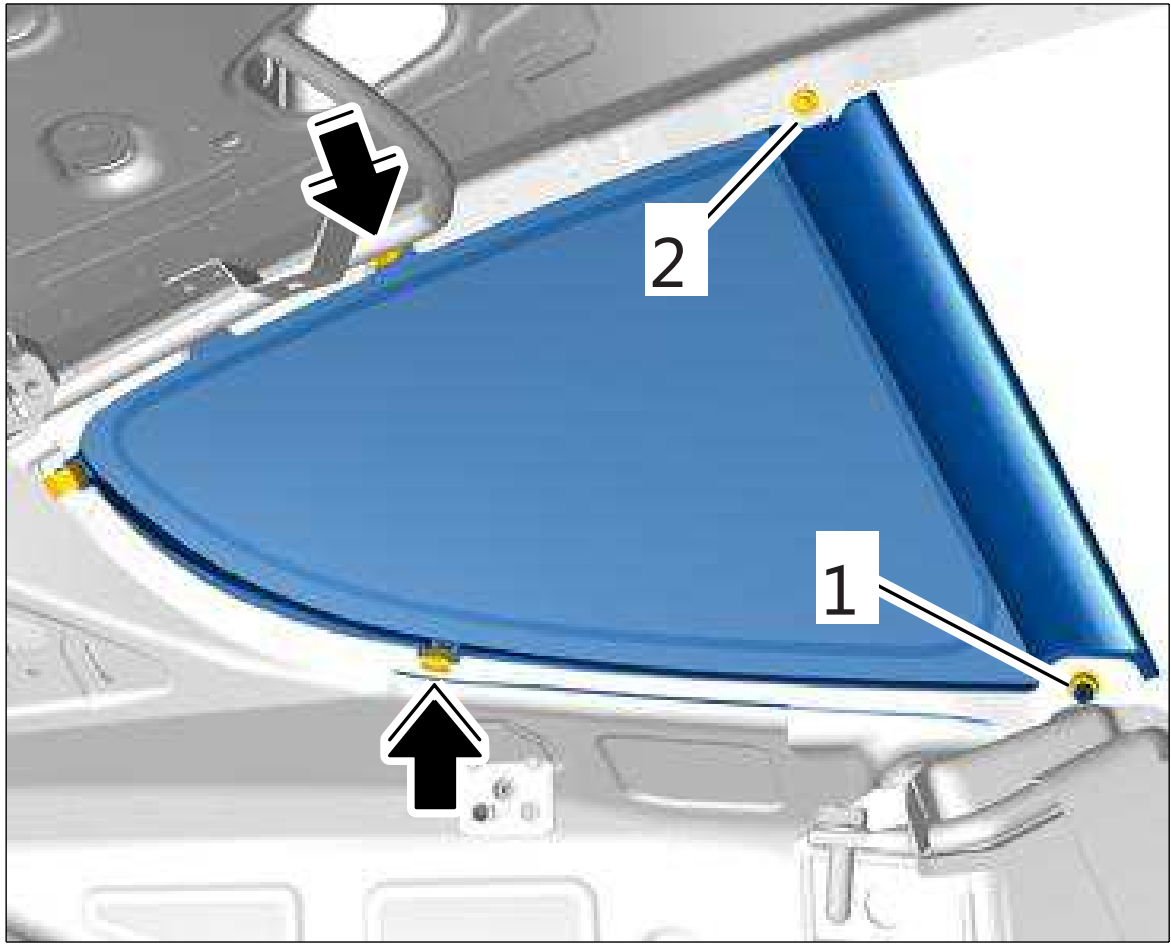

拆卸侧窗

后侧车窗的紧固螺钉，顶部	项目 2	紧固扭矩	2.5 Nm (1.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)
--------------	------	------	--------------------	--------------------------

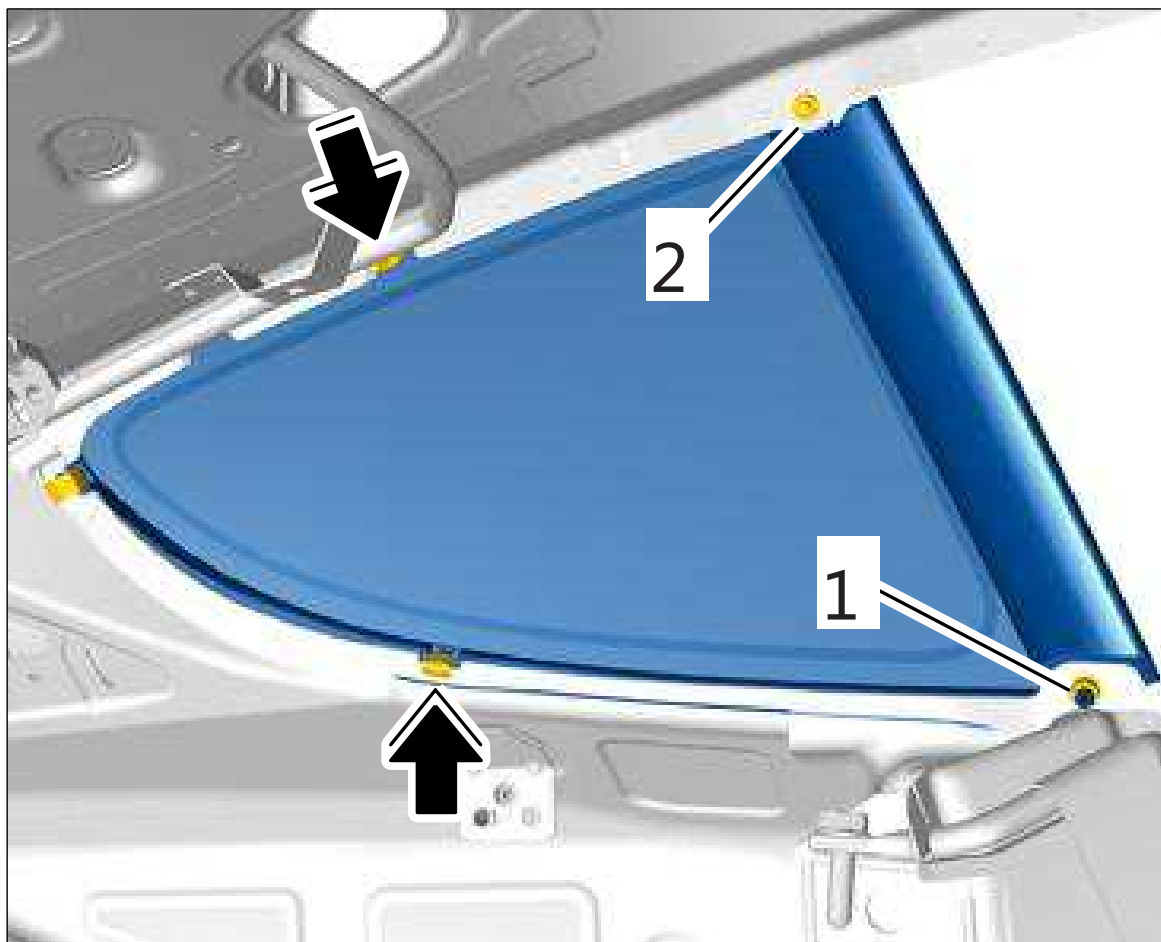

拆卸侧窗

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99