


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 610119 拆卸和安装活动顶篷

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
活动顶篷支架的紧固螺钉，后部		紧固扭矩	46Nm Nm (34 ftlb.)		

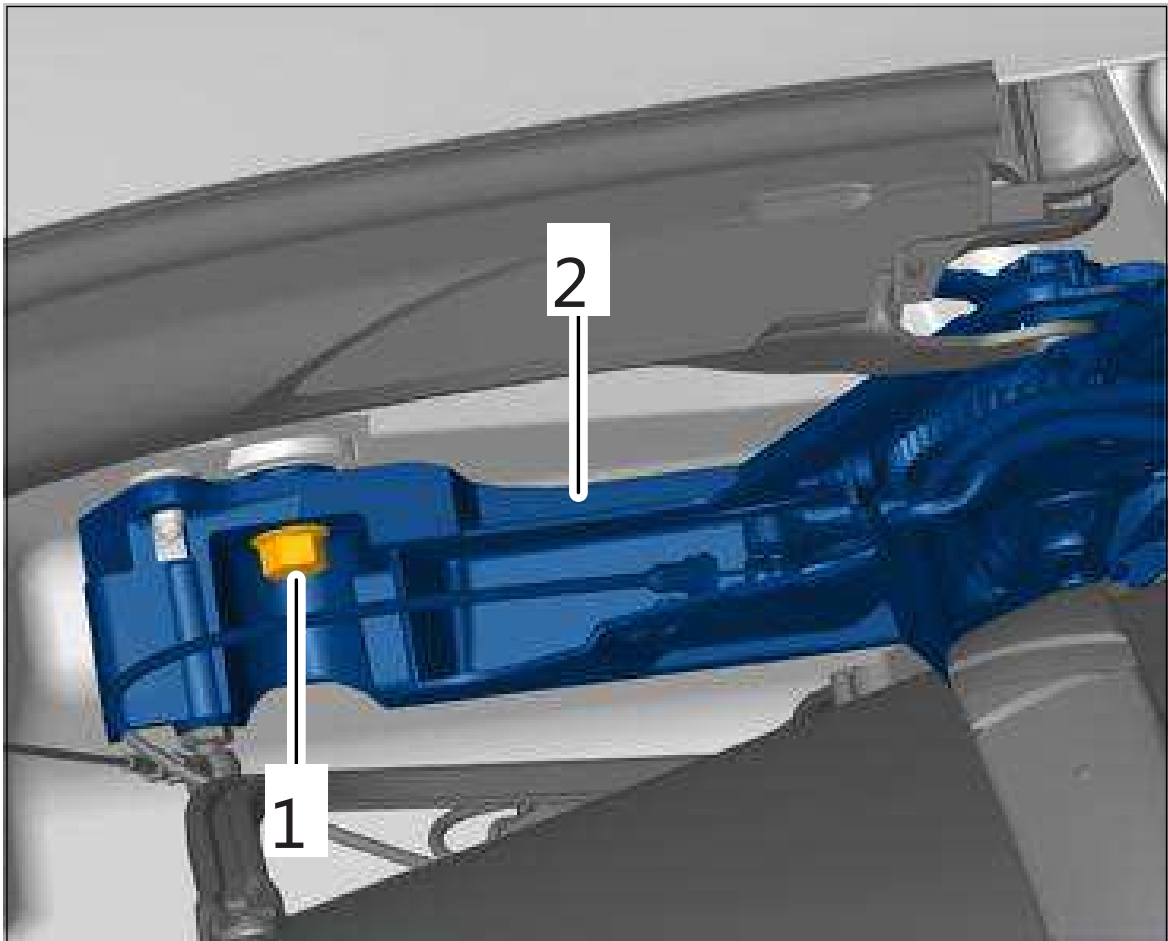

分离活动顶篷后部

組件資訊

安裝位置

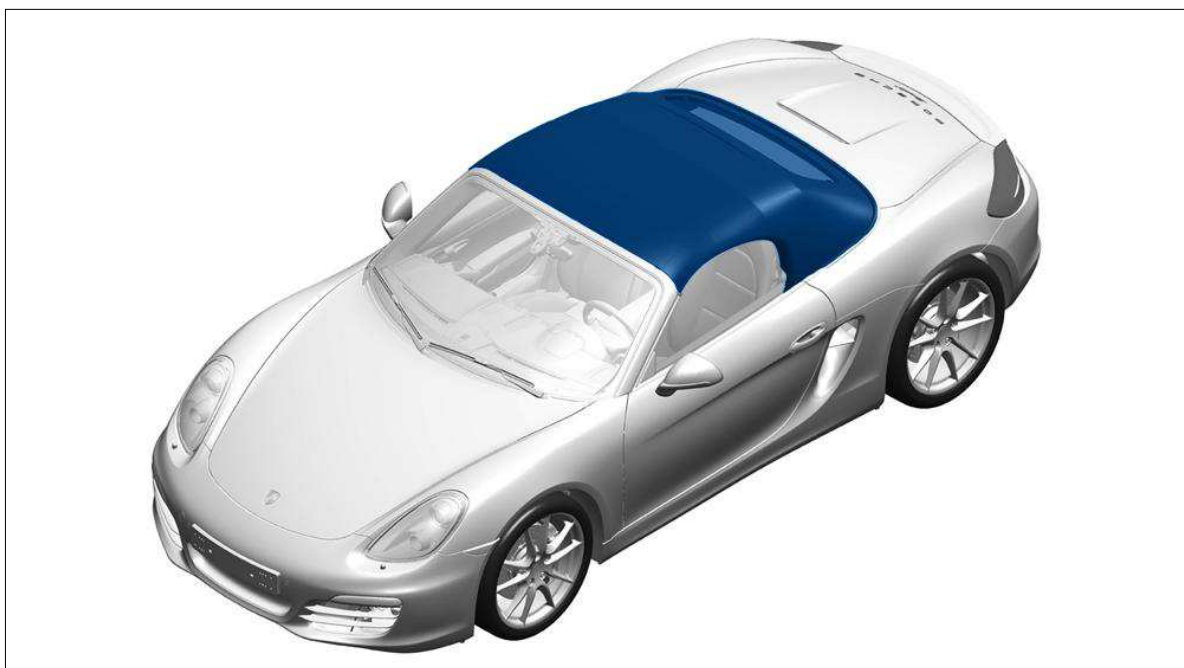

活动顶篷的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作



信息


将活动顶篷移到各个位置，以便尽可能更好地接触到如下所示的安装区域。

1. 拆下翻滚防护杆。→ 697219 *拆卸和安装翻滚防护杆*
2. 脱开鲍顿拉索。→ 614219 *拆卸和安装活门*

拆卸和安装活动顶篷


拆卸和安装活动顶篷

1. 断开电气插头 -1- 并松开线束 -2- 。

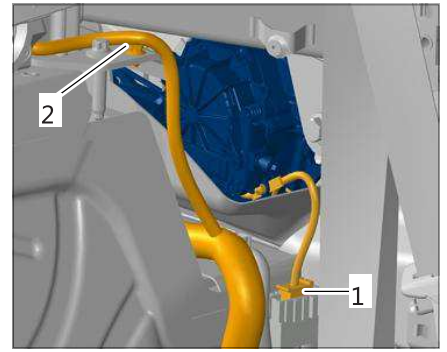

断开电气插头。

2. 将螺钉 -1- 从活动顶篷支架后部 -2- 旋开并拆下。

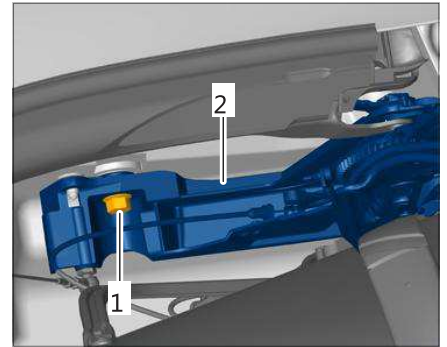

松开活动顶篷的后部

3. 在另一个人的帮助下将活动顶篷抬到后部，并抬离导轨。
4. 向上拉出活动顶篷。
5. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
6. 拧入并拧紧活动顶篷支架后部的螺钉。 [紧固扭矩 46Nm Nm \(34 ftlb.\)](#)
7. 检查功能。

后续工作

后续工作

1. 接合鲍顿拉索。 → 614219 *拆卸和安装活门*
2. 安装翻滚防护杆。 → 697219 *拆卸和安装翻滚防护杆*

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99