


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 610519 拆卸和安装前锁

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前锁的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7Nm Nm (7.5 ftlb.)		

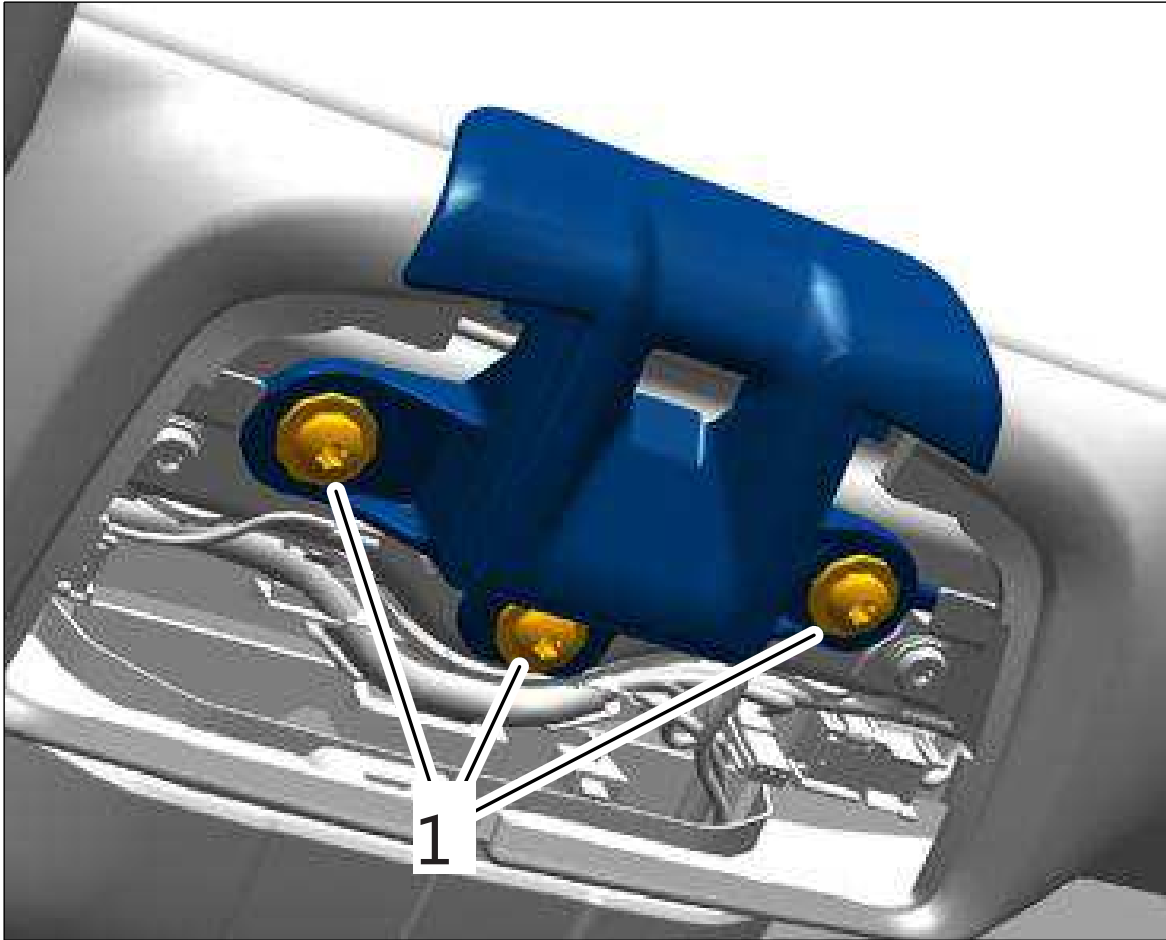

拆卸锁

組件資訊

安裝位置

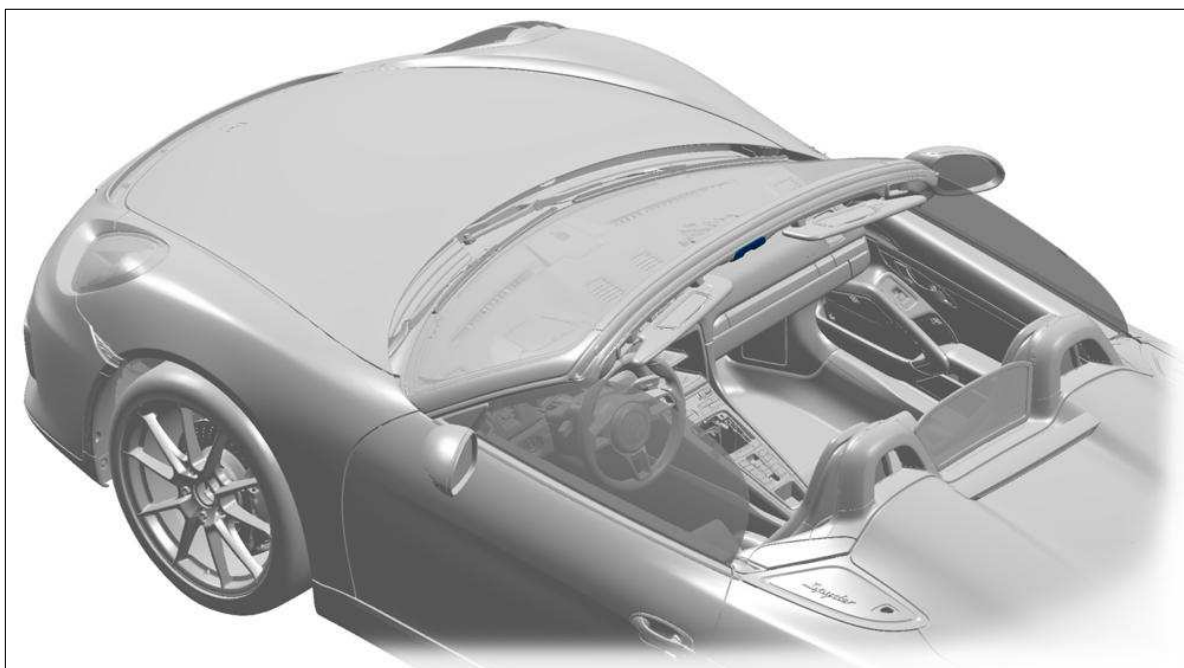

前锁的安装位置

预备工作


预备工作

1. 拆下中间部分的前车顶饰板。 → 708319 拆卸和安装前车顶饰板

拆卸和安装前锁


拆卸和安装前锁

1. 拧下螺钉 -1- 并向下拉以拆下锁。

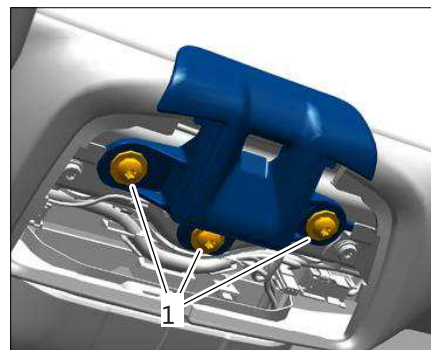

拆卸锁止装置

2. 松开并拔下电气插头 -1-。

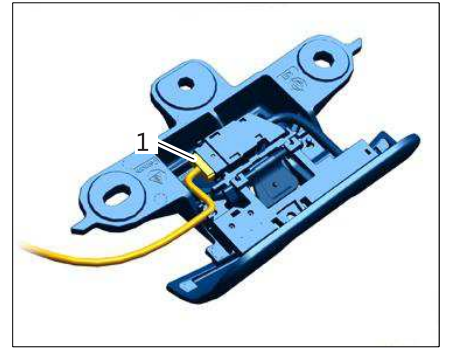

松开并拔下电气插头

3. 拆下前锁。
4. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
5. 拧入并拧紧螺钉。 [紧固扭矩 9.7Nm Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装中间部分的前车顶饰板。 → 708319 *拆卸和安装前车顶饰板*

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99