


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 611319 拆卸和安装前车顶框架

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前部车顶框架	项目 2	紧固扭矩	28 Nm (21 ftlb.)		

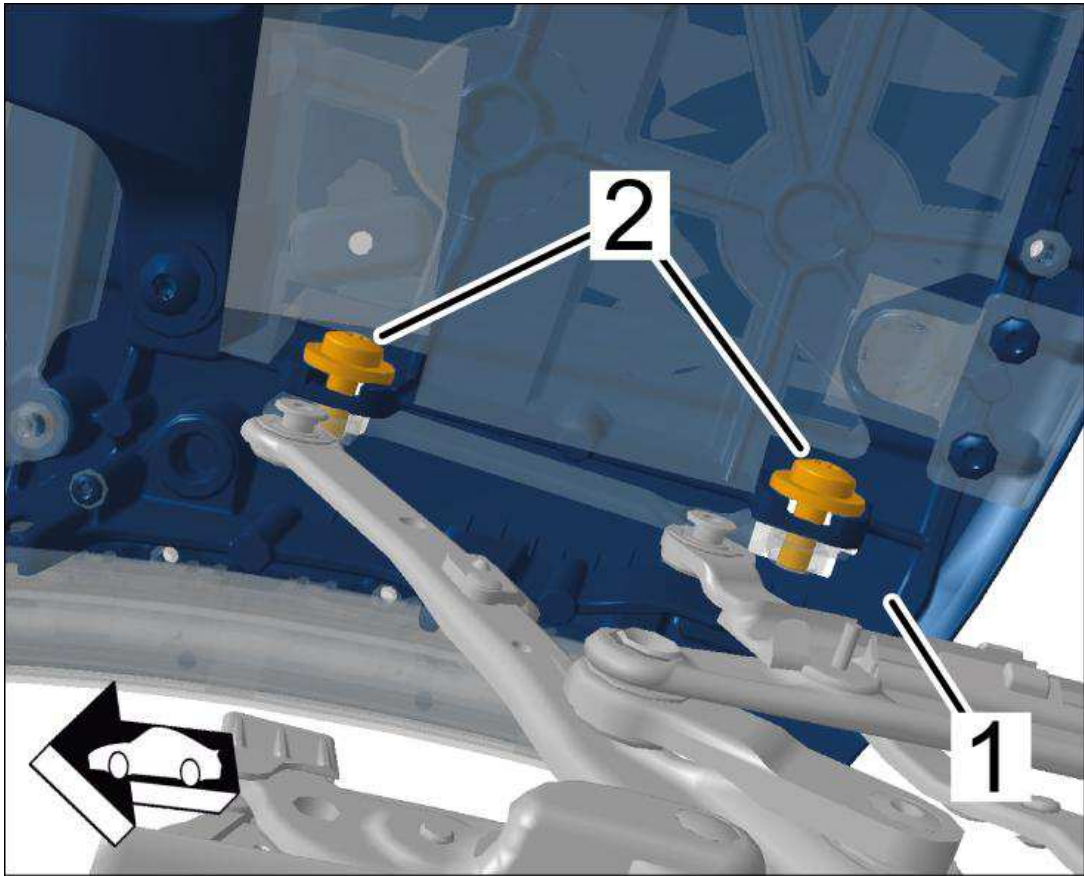

拆卸前车顶框架

准备工作


准备工作

- 1. 分离车顶衬里的前部和中间区域。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里
- 2. 分离前车顶框架上的活动顶篷罩。 → 612819 拆卸和安装活动顶篷罩
- 3. 拆下活动顶篷锁。 → 611919 拆卸和安装活动顶篷锁

拆卸前车顶框架


拆卸前车顶框架

- 1. 拧下螺钉 -2- 并拆下泡沫件 -1- 。

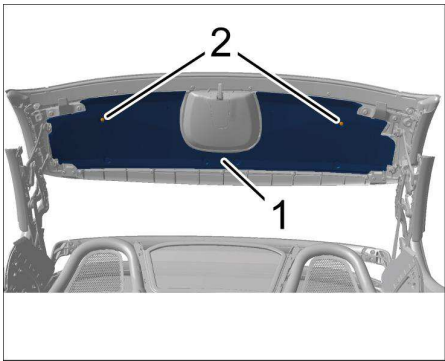

拆卸泡沫件

2. 松开线路支架 -2- 并断开活动顶篷锁的线束 -1- 。

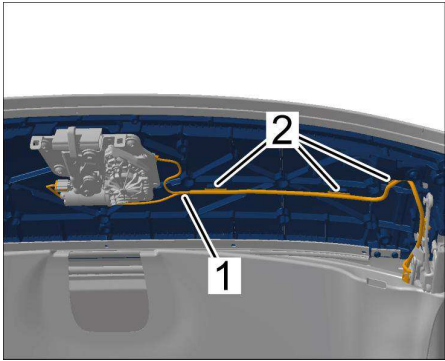

断开活动顶篷锁的线束


3. 标记前车顶框架 -1- 左右两侧的螺钉位置 -2- 。



信息

需要另一个人的帮助。

4. 拧下左右两侧的螺钉 -2- ，并拆下前车顶框架 -1- 。

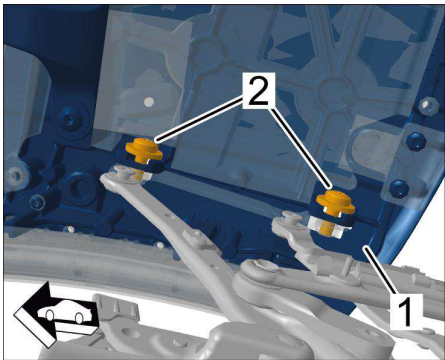

拆卸前车顶框架

调整前车顶框架


调整前车顶框架



信息

需要另一个人的帮助。

1. 安放前车顶框架 -1- 并安装 -2- 左右两侧的螺钉。

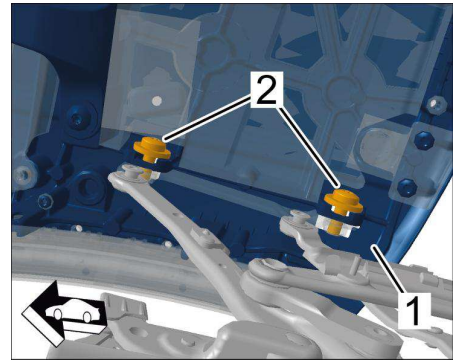

调整前车顶框架

2. 检查安装位置，必要时进行校正。

安装前车顶框架

安装前车顶框架

1. 按相反的顺序执行剩余的安装步骤。
2. 将螺钉拧紧至 [紧固扭矩 28 Nm \(21 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装活动顶篷锁。 → 611919 *拆卸和安装活顶锁*
2. 固定前车顶框架上的活动顶篷罩。 → 612819 *拆卸和安装活动顶篷罩*
3. 正确固定车顶衬里。 → 610919 *拆卸和安装车顶衬里*

982320, 982321, 982330, 982331, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99