


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 611919 拆卸和安装活顶锁

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
活动顶篷锁的紧固螺钉	项目 4，使用新螺钉	紧固扭矩	36 Nm (27 ftlb.)		

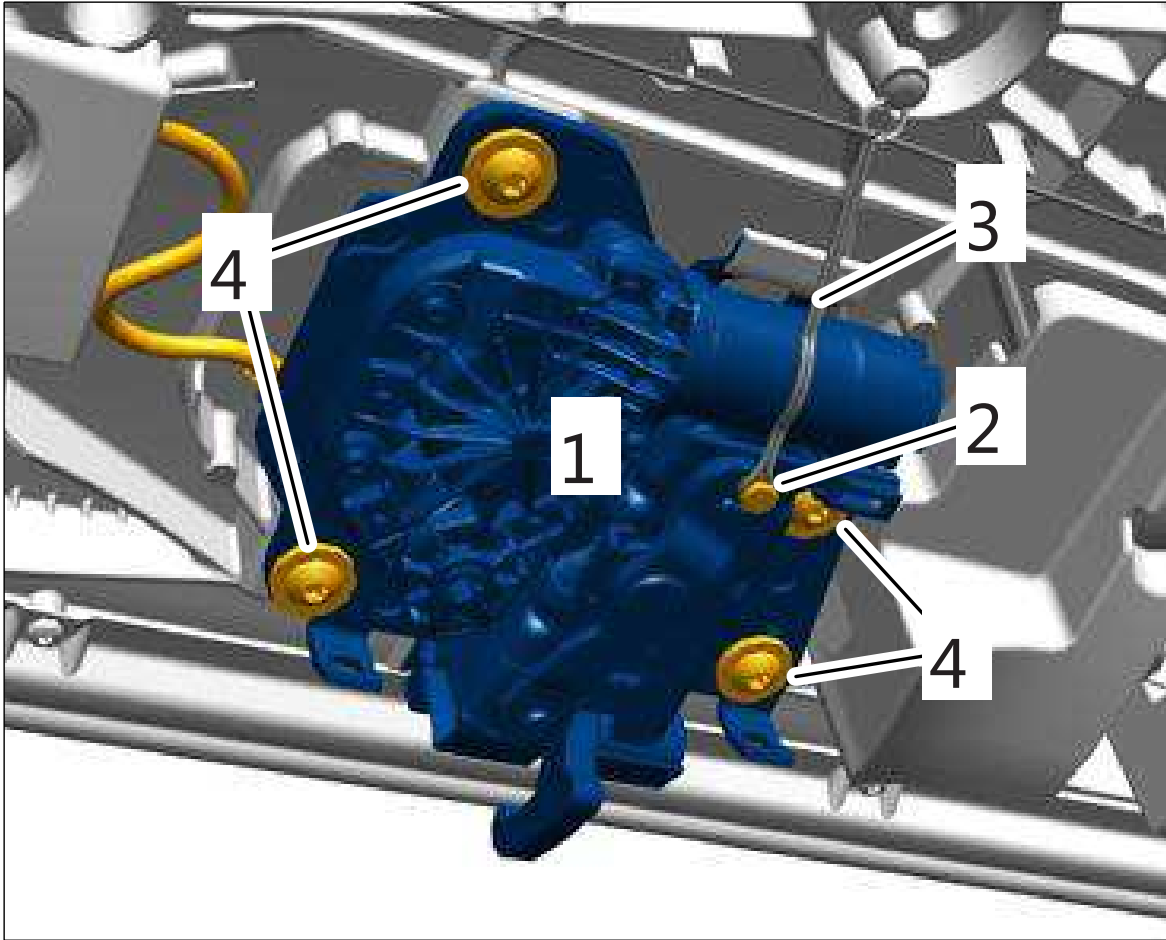

活顶锁

組件資訊

安裝位置

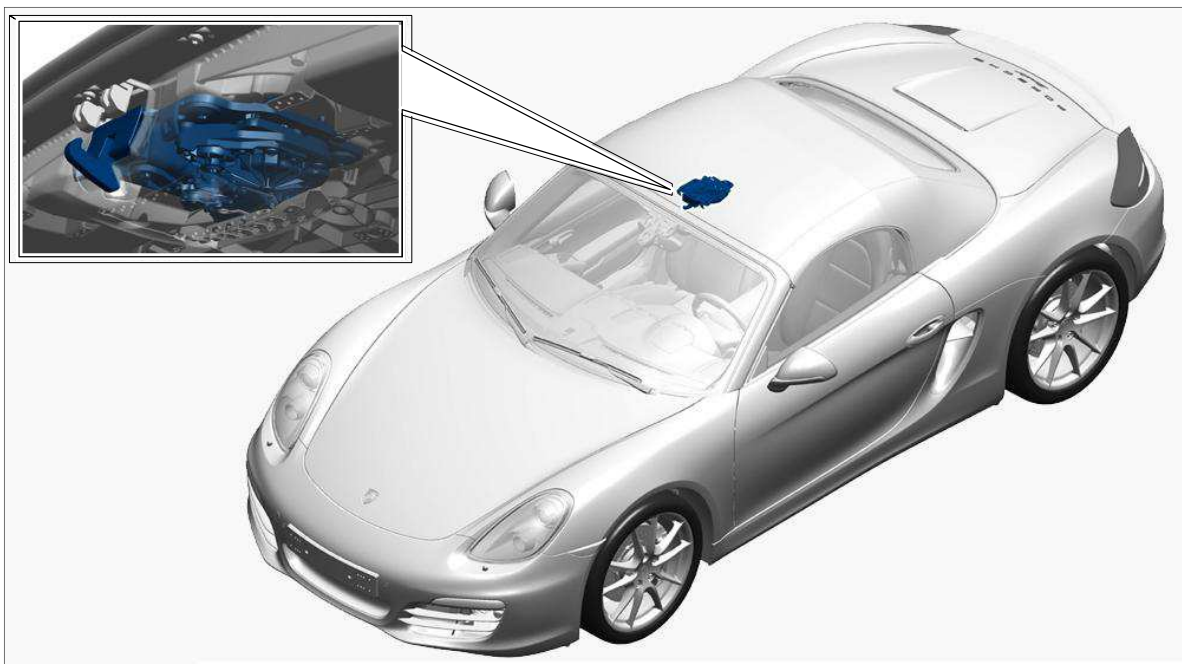

活动顶篷锁的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

1. 分离车顶衬里，直到可接触到活动顶篷锁。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里

拆卸活顶锁


拆卸活顶锁



信息


拆卸之前，用标记笔在车顶框架上标记安装位置 -1-。

- 新车辆框架上的空用于对齐活动顶篷锁 -箭头 A-。

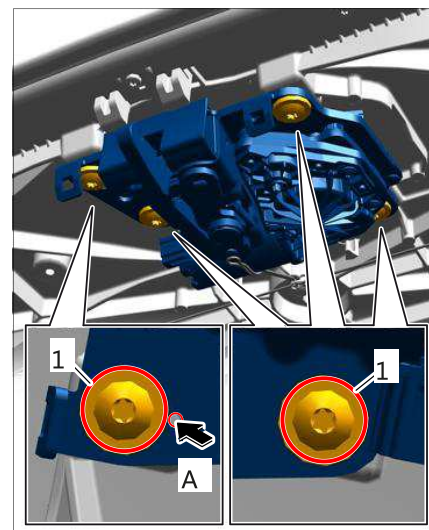

标记带有预载时的安装位置

1. 松开插头 -2- (-箭头 A-) 并将其拔下 -箭头 B- 。

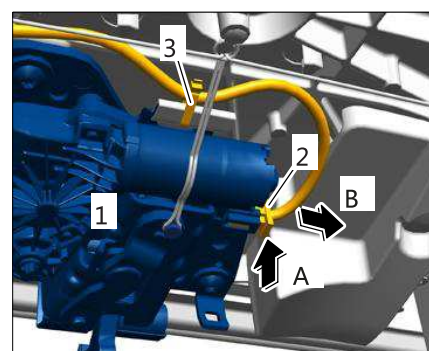


松开电气插头并将其断开连接 (以 991 为例)

2. 松开活动顶篷锁 -1- 。


- 2.1. 旋开并拆下螺钉 -4- 。

- 2.2. 小心地拆下活顶锁 -1- 。

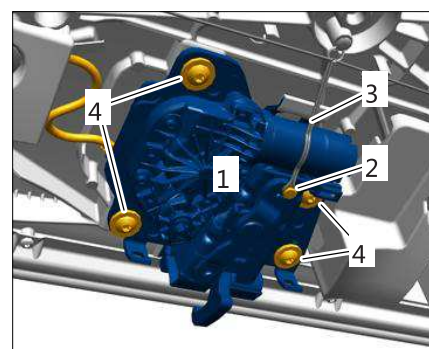

松开活顶锁 (以 991 为例)

- 2.3. 松开电气插头 -2- (-箭头 A-) 并将其断开 -箭头 B- 。

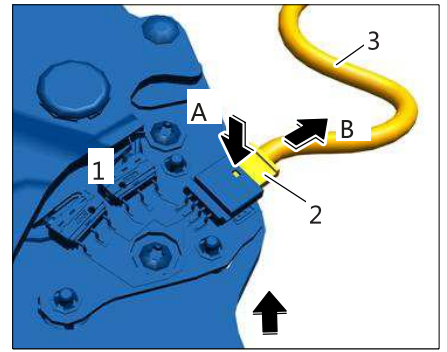

松开并拔下电气插头

安装活顶锁

安装活顶锁



信息

将活动顶篷与标记对齐。

安装新的车顶框架时，用芯轴将活顶锁固定在孔处。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧入并拧紧活动顶篷锁上的新螺钉。 [紧固扭矩 36 Nm \(27 ftlb.\)](#)
3. 执行功能测试。

调整活顶锁


调整活顶锁



信息

如果在拆卸过程中未标记安装位置，请调节活动顶篷锁。


1. 放置活顶锁。

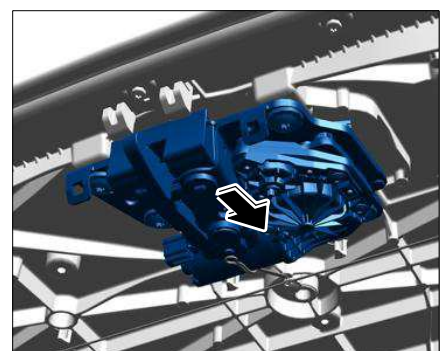

放置活顶锁


- 1.1. 将活顶锁安装到车顶框架上。
- 1.2. 拧入新螺钉。

- 1.3. 将活动顶篷锁向后滑到底 **-箭头-**。
2. 将螺钉 **-4-** 拧紧到指定的初始紧固扭矩。 → **初拧: 6 Nm (4.5 ftlb.)**

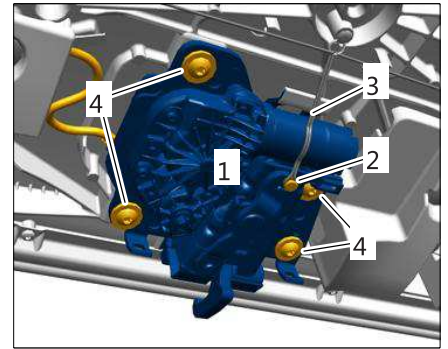


紧固螺钉 (以 991 为例)

3. 完全关闭活动顶篷。
4. 打开活动顶篷。
5. 标记锁的位置 **-箭头-**。

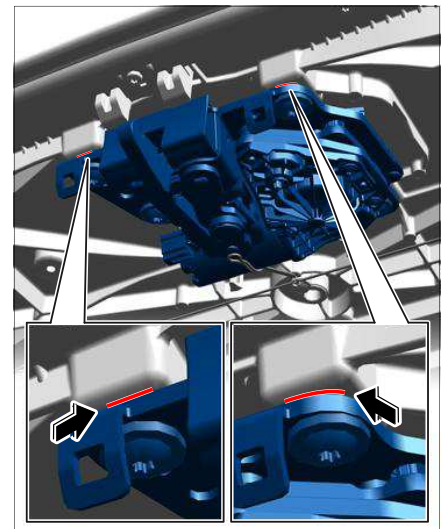

在没有预载的情况下标记安装位置

6. 松开螺钉。
7. 沿行驶方向的反方向移动活顶锁，移动距离为 **-尺寸 X-**。 → **调整值: 1.5 mm**

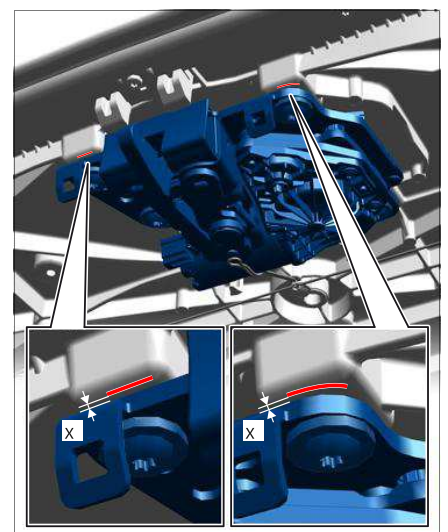

设置活动顶篷锁的预载

8. 拧紧螺钉。 [紧固扭矩 36 Nm \(27 ftlb.\)](#)

9. 执行功能测试。

后续工作

后续工作

- 1. 固定车顶衬里。 → 610919 拆卸和安装车顶衬里

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99