
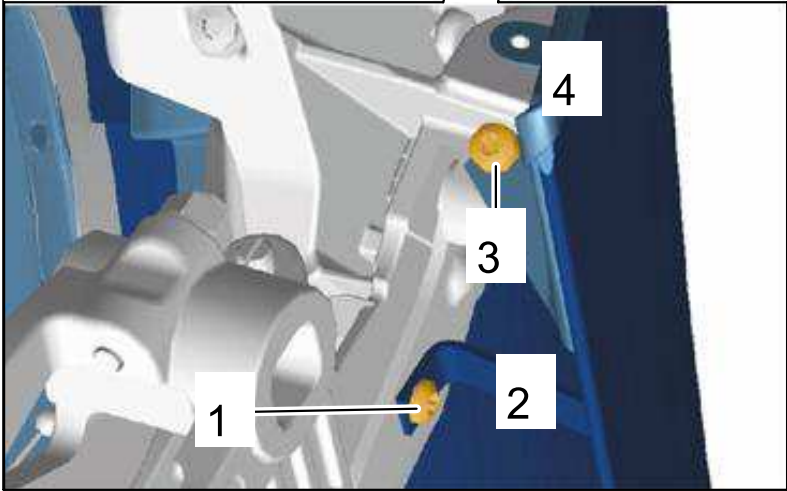
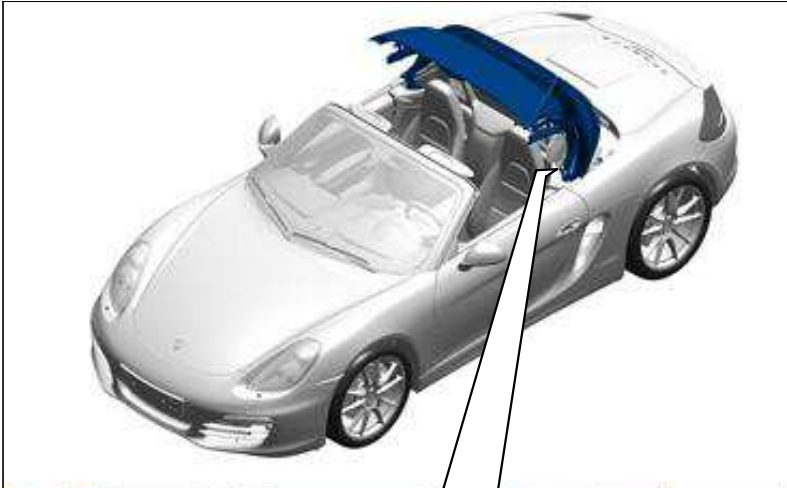


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 612319 拆卸和安装后密封件（张力撑架）


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
束带（B 柱下半部分）的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	1.8 Nm (1.5 ftlb.)		
 拧下侧面的束带					
束带（B 柱上半部分）的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		

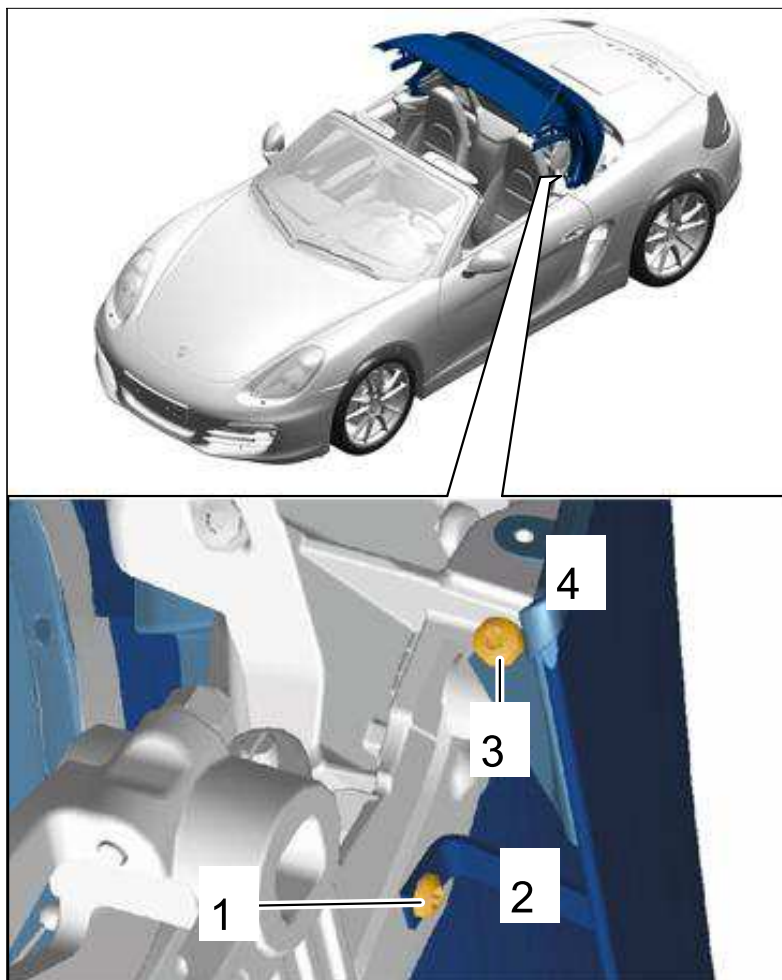

拧下侧面的束带


张紧弓的紧固螺钉		紧固扭矩	9 Nm (6.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)
----------	--	------	------------------	------------------------

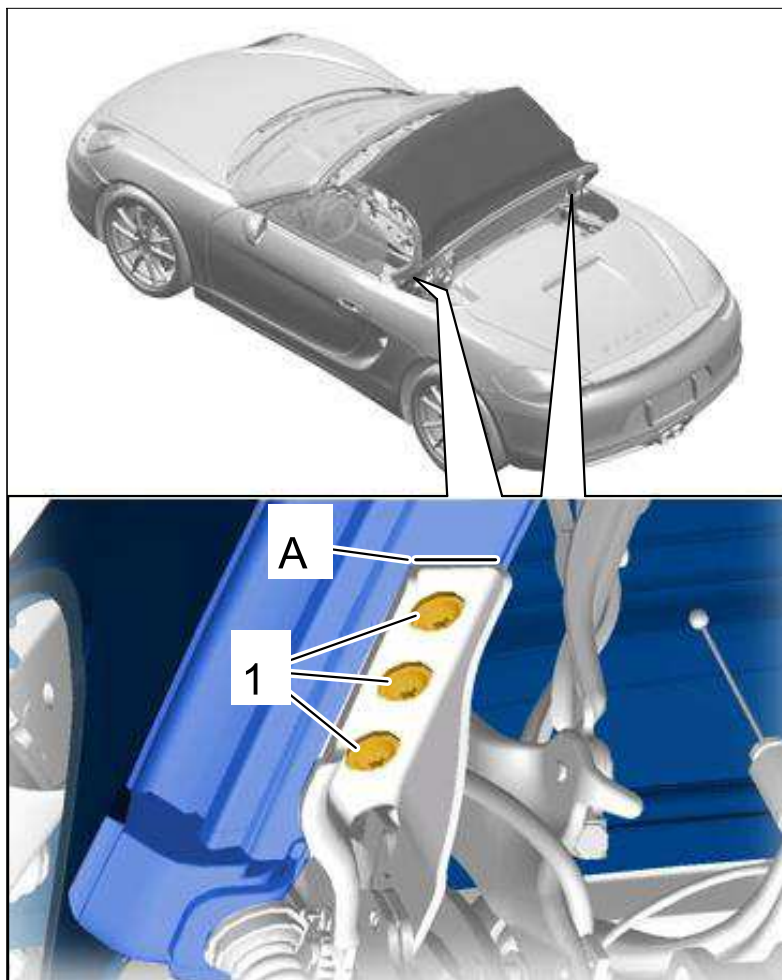

松开张紧弓

組件資訊

后密封件（张力撑架）安装位置

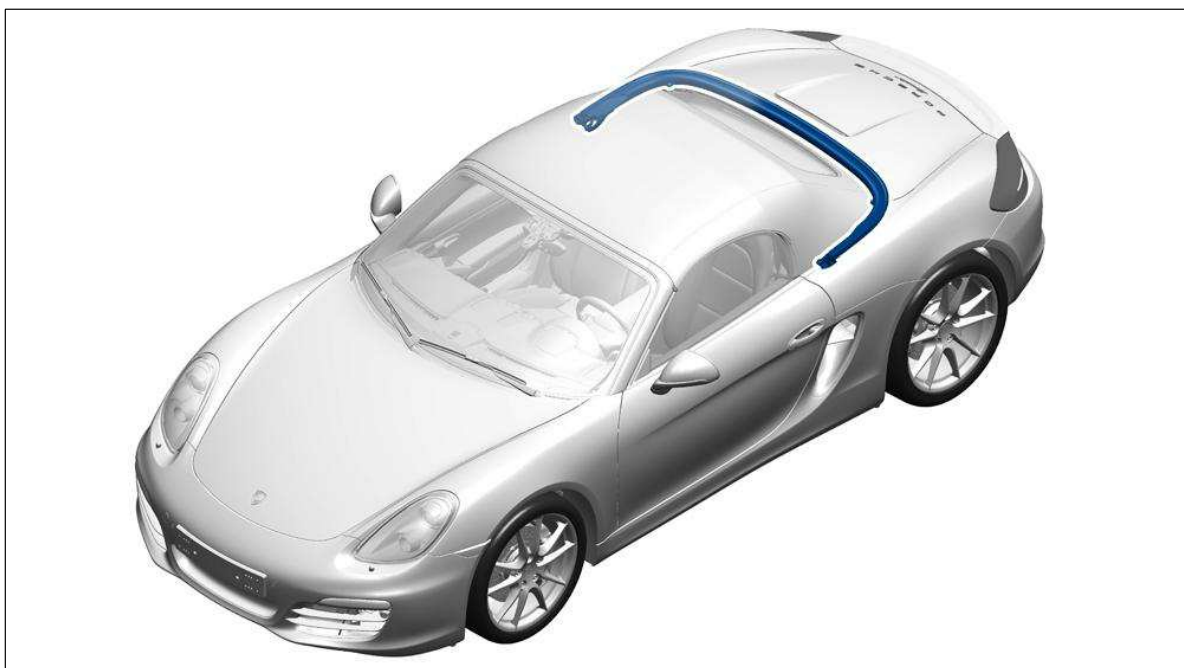

后密封件的安装位置（以 981 为例）

准备工作

准备工作

1. 拆下活门。→ 614219 拆卸和安装活门
2. 将活动顶篷移动到维修位置。→ 61011N 活动顶篷维修位置
3. 拆下 B 柱密封件。→ 576419 拆卸和安装 B 柱密封件
4. 拆下带轨橡胶密封件（下侧）。→ 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件（下侧）

拆卸后密封件（张力撑架）

分离后部活动顶篷罩



信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 另请在车辆的另一侧也完成某些步骤。



信息

将活动顶篷移到各个位置，以便尽可能更好地接触到如下所示的安装区域。



信息

有损坏的风险。


用胶带 **-1-** 遮盖翼子板的边缘。



遮盖边缘

1. 分离 B 柱处的活动顶篷罩。

1.1. 将车顶衬里 **-3-** 拉向一边 **-箭头-** 并将铆钉 **-1-** 从内侧束带 **-2-** 上钻出。

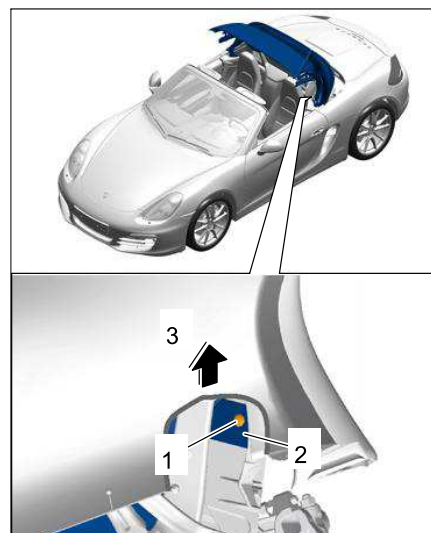


钻出铆钉

1.2. 松开束带 **-2 和 4-**。


1.2.1. 旋开并拆下螺钉 **-1 和 3-**。

1.2.2. 拆下束带 **-2 和 4-**。

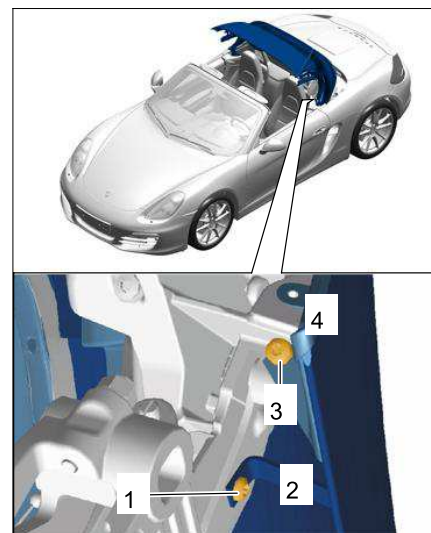


松开束带

1.3. 钻出铆钉 -1- 。

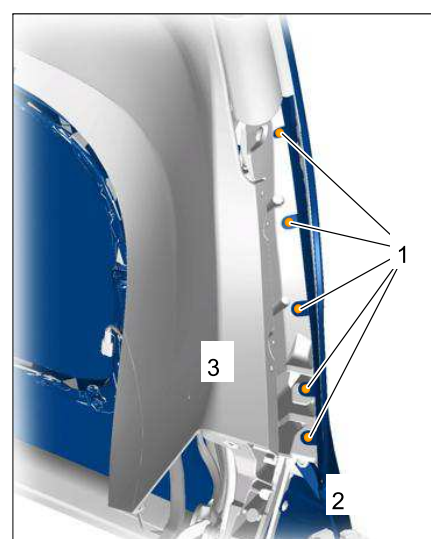

钻出铆钉

2. 拔下排水软管 -1- (-箭头-)。

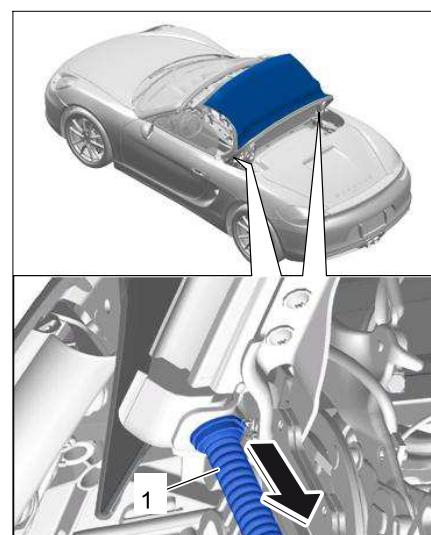

拔下排水软管


3. 断开后窗加热装置的连接。

4. 松开后窗上的控制臂 -1- 。

4.1. 将车顶衬里 -4- 拉到一边 (-箭头 A-)。

4.2. 拔出卡箍 **-2-** (**-箭头 B-**)。

4.3. 拔出控制臂 **-1-** (**-箭头 C-**)。

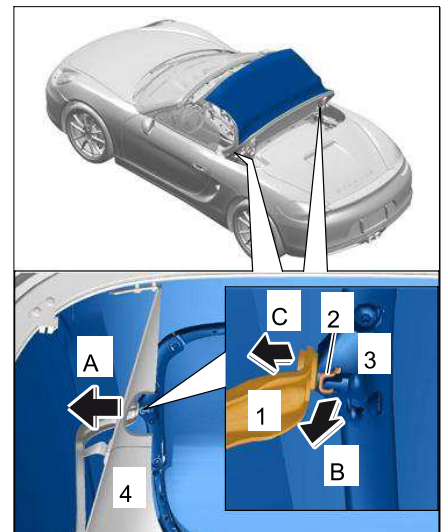

松开控制臂

5. 在轴承和张力的转换点处画一条线 **-A-** 。




信息

需要另一个人的帮助。

6. 松开张力撑弓。

6.1. 旋开并拆下螺钉 **-1-** 。

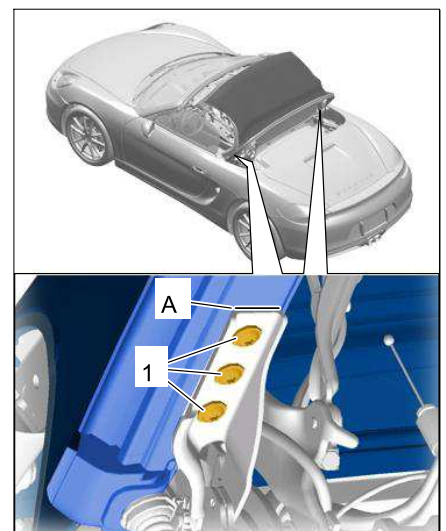

松开张力撑弓

6.2. 将张力撑弓向上抬出活动顶篷并将其拆下 **-箭头-** 。



拆卸车顶支柱

拆卸后密封件（张力撑架）




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧。
- 另请在车辆的另一侧也完成某些步骤。


1. 分离后密封件。

1.1. 将卡扣 -1- 从张力撑弓 -2- 中拉出（ -箭头- ）。

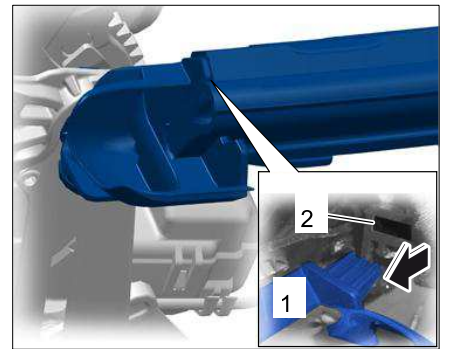

拨下凸舌

1.2. 拉出后密封件 -1-（ -箭头- ）。

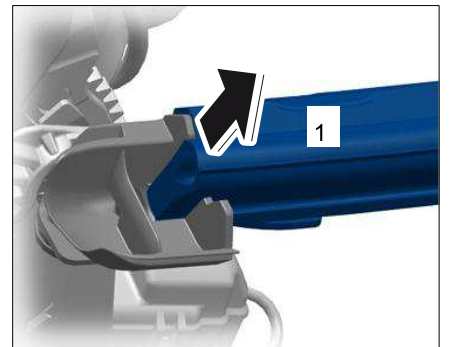


拉出后密封件

安装后密封件（张力撑架）


安装后密封件（张力撑架）

1. 将后密封件 -1- 安装在张力撑弓 -2- 上。

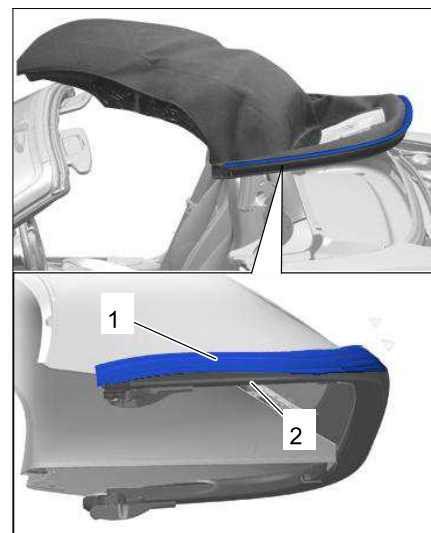


安装后密封件

2. 安装后密封件 -1- 并使其与张力撑弓 -2- 齐平 (-箭头-)。

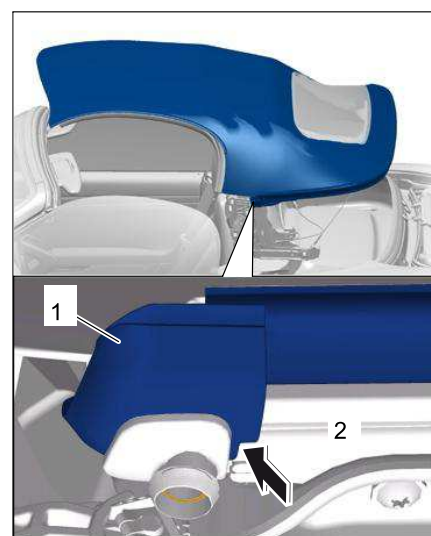


安装后密封件

3. 将排水口 -箭头- 正确接合到保持架 -2- 上。

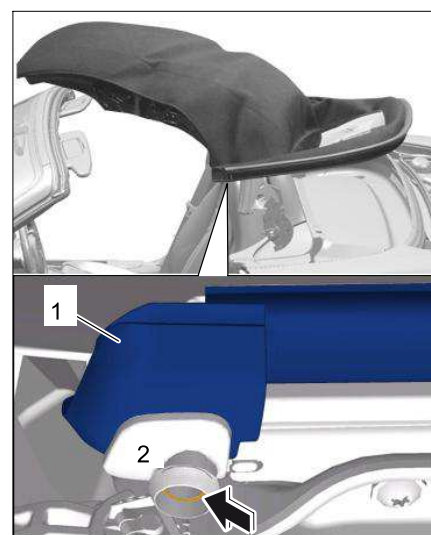

接合排水口

4. 将后密封件 -1- 用橡胶锤 -2- 敲入四周。

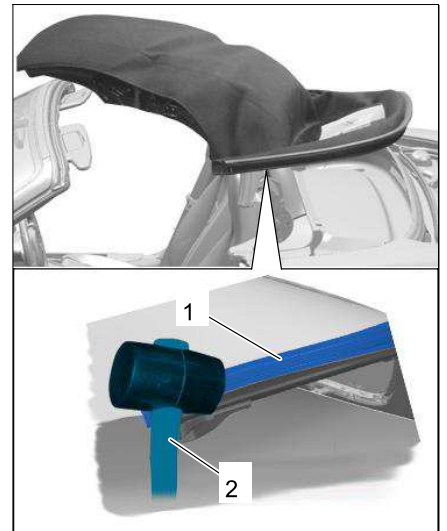


敲入后密封件



信息

需要另一个人的帮助。

5. 根据标记对齐张力撑弓 **-A-**。
6. 拧入并拧紧张力撑弓中的螺钉 **-1-**。 [紧固扭矩 9 Nm \(6.5 ftlb.\) +/-1 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

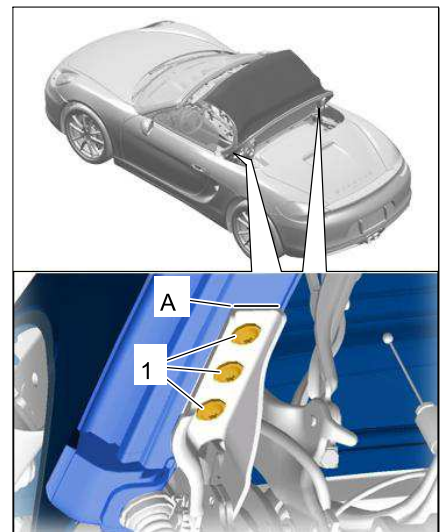

安装张力撑弓

固定后部活动顶篷罩

1. 按照相反的顺序固定。
2. 拧入并拧紧固定托架（上部 B 柱）中的螺钉。 [紧固扭矩 3.5 Nm \(2.5 ftlb.\)](#)
3. 拧入并拧紧固定托架（下部 B 柱）中的螺钉。 [紧固扭矩 1.8 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装带轨橡胶密封件（下侧）。 → 614519 *拆卸和安装带轨橡胶密封件（下侧）*
 2. 安装 B 柱密封件。 → 576419 *拆卸和安装 B 柱密封件*
 3. 将活动顶篷从维修位置移出。 → 6101IN *活动顶篷维修位置*
 4. 安装活门。 → 614219 *拆卸和安装活门*
-

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99