


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 612855 更换活动顶篷罩

## 技术价值

| 位置      | 描述   | 类型   | 基本值              | 公差 1 | 公差 2 |
|---------|------|------|------------------|------|------|
| 支架的紧固螺钉 | 项目 2 | 紧固扭矩 | 6 Nm (4.5 ftlb.) |      |      |

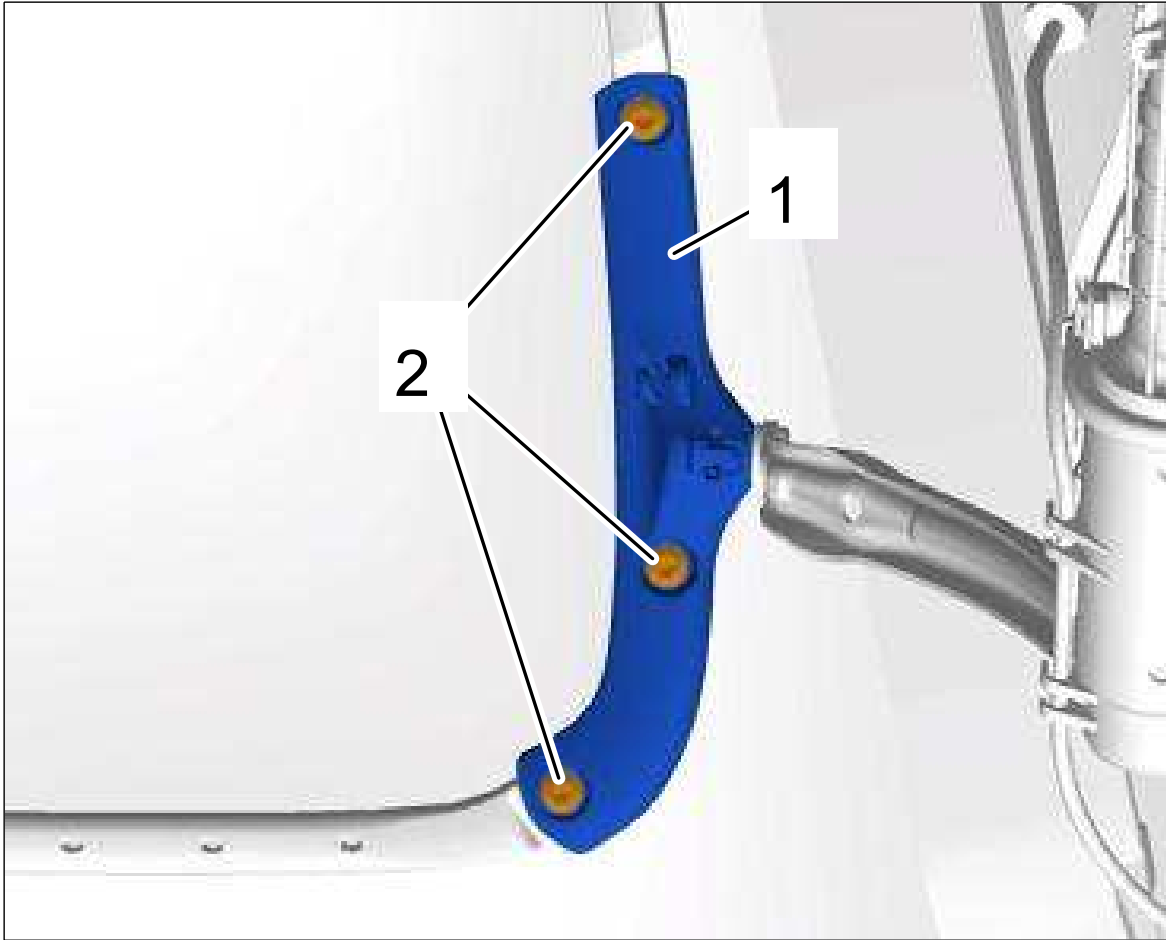

拆卸支架

## 预备工作


### 预备工作

1. 拆下活动顶篷罩。 → 612819 拆卸和安装活动顶篷罩
2. 拆下后密封件（张力撑弓）。 → 612319 拆卸和安装后密封件（张力撑弓）

## 拆卸后部张力撑弓

### 拆卸后部张力撑弓

1. 拨下活动顶篷盖罩 -1- 后部张力撑弓处 -3- 的管路（从拐角出开始 -箭头- ）。
2. 拆下后部张力撑弓 -3- 。

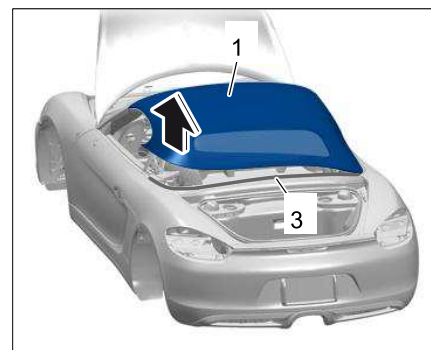


拆卸后部张力撑弓

## 拆卸和安装支架

### 拆卸和安装支架

1. 拆下左右两侧的保持架 -1- 。
- 1.1. 拧下并拆下左右两侧保持架 -1- 上的螺钉 -2- 。
- 1.2. 拆下左右两侧的保持架 -1- 。

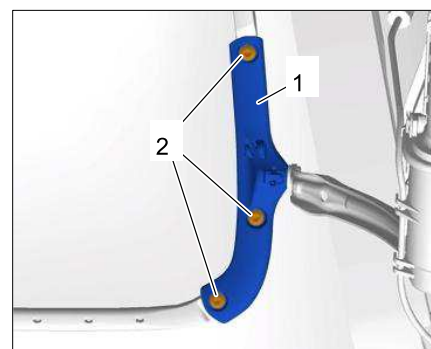

拆卸支架

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。



### 信息


安装带新 **自攻螺钉** 的保持架。不要预先切割螺纹。

3. 拧入并拧紧保持架左右两侧的螺钉。 [紧固扭矩 6 Nm \(4.5 ftlb.\)](#)

## 安装后部张力撑弓

### 安装后部张力撑弓

1. 将活动顶篷盖罩 -1- 与标记 -2- 对齐，以便其处于张力撑弓孔的中心 -3- （ -箭头- ）。
2. 将管路完全压入后部张力撑弓 -3- 中。

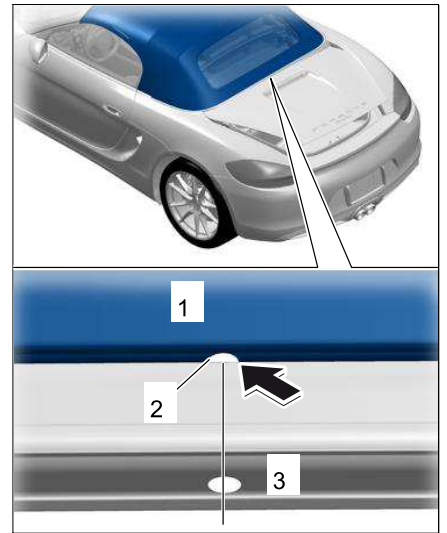

放置活动顶篷罩

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装后密封件（张力撑弓）。 → 612319 拆卸和安装后密封件（张力撑弓）
2. 安装活动顶篷罩。 → 612819 拆卸和安装活动顶篷罩

---

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99