


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 614219 拆卸和安装活门

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
翼板的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

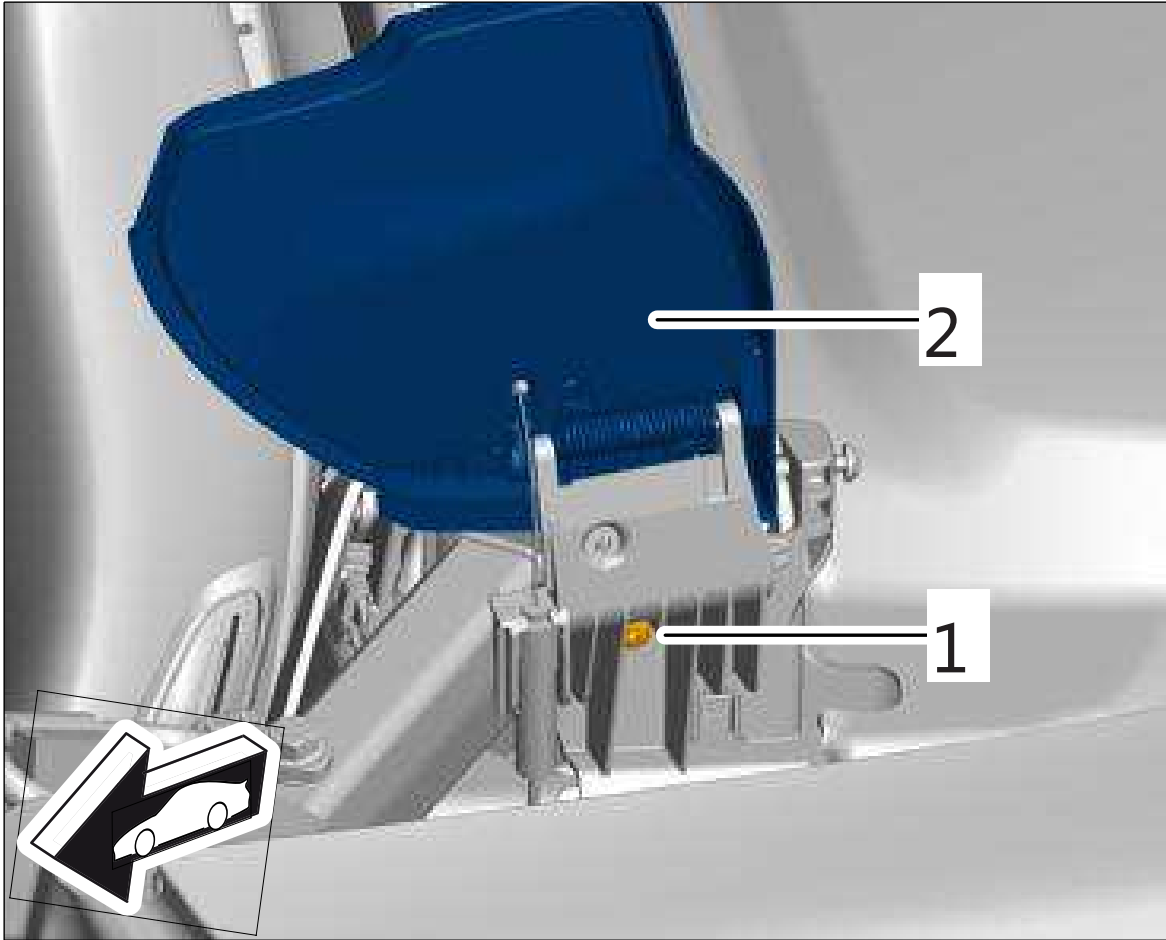

拆卸翼板下部

組件資訊

安裝位置




活门的安装位置 (图示为 981)

预备工作

预备工作

1. 拆下翻滚保护系统盖。 → 700819 拆卸和安装活动顶篷/发动机舱盖的饰板

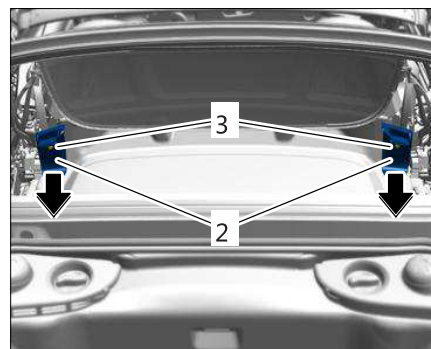

拆卸盖帽

2. 打开活动顶篷。

拆卸活门的上部


拆卸活门的上部



信息

下图显示车辆左侧作为示例。 车辆两侧的步骤是相同的。

- 1. 向上拉以松开活门上部 -1- 并将其拆下。

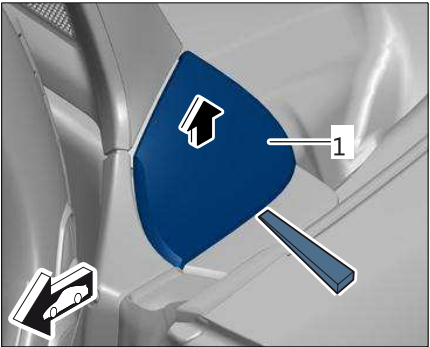


拆卸活门的上部

拆卸翼板下部



下图显示车辆左侧作为示例。 车辆两侧的步骤是相同的。

- 1. 将鲍顿拉索套管 -1- 从导槽中松开并将其分离。

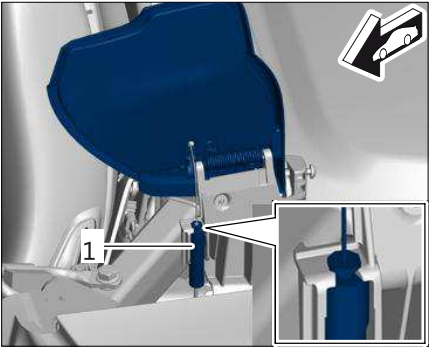


脱开鲍顿拉索

- 2. 开启活动顶篷关闭，直到活动顶篷抬起高度约为 10 cm。 1)

1) 要接触螺钉 -2- 。

- 3. 旋开并拆下螺钉 -1- 。
- 4. 将活门下部 -2- 向上拉出导槽。

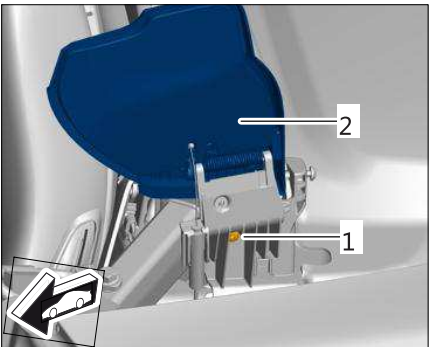

拆卸翼板下部

安装活门

安装活门

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
- 2. 拧入并拧紧螺钉。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

- 1. 安装翻滚保护系统盖。 → 700819 *拆卸和安装活动顶篷厢/发动机舱盖的饰板*

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99