
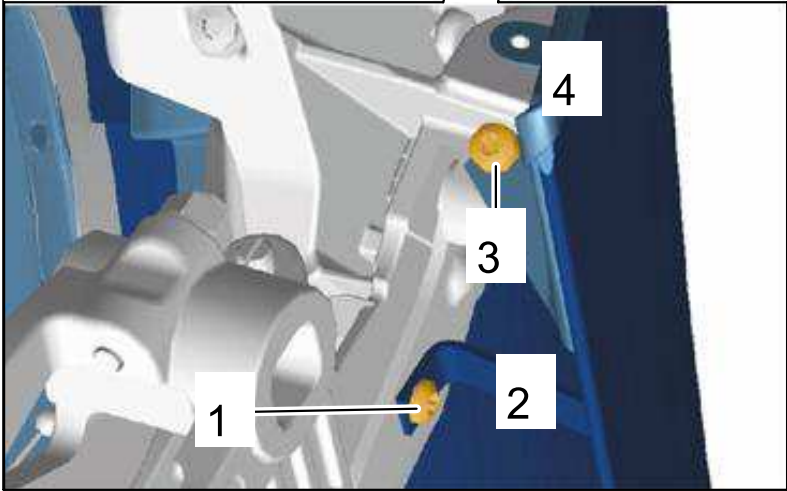
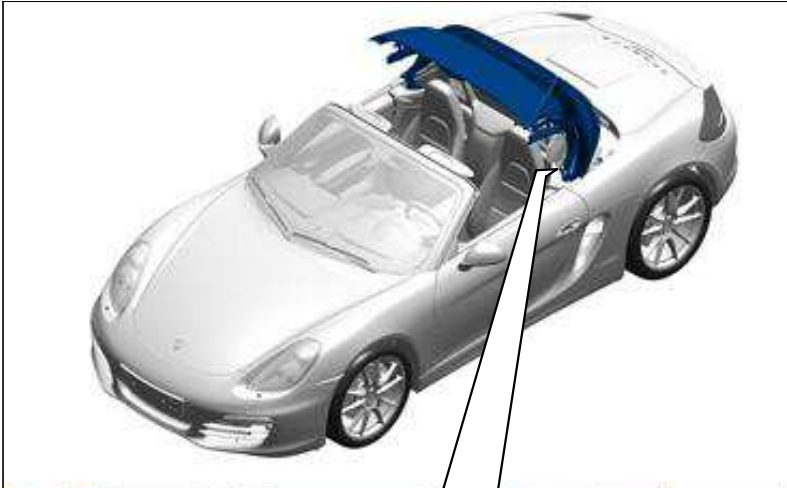


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 614319 拆卸和安装张紧绳

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
束带（下部 B 柱）的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	1.8 Nm (1.5 ftlb.)		
 拧下侧面的束带					
束带（上部 B 柱）的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		

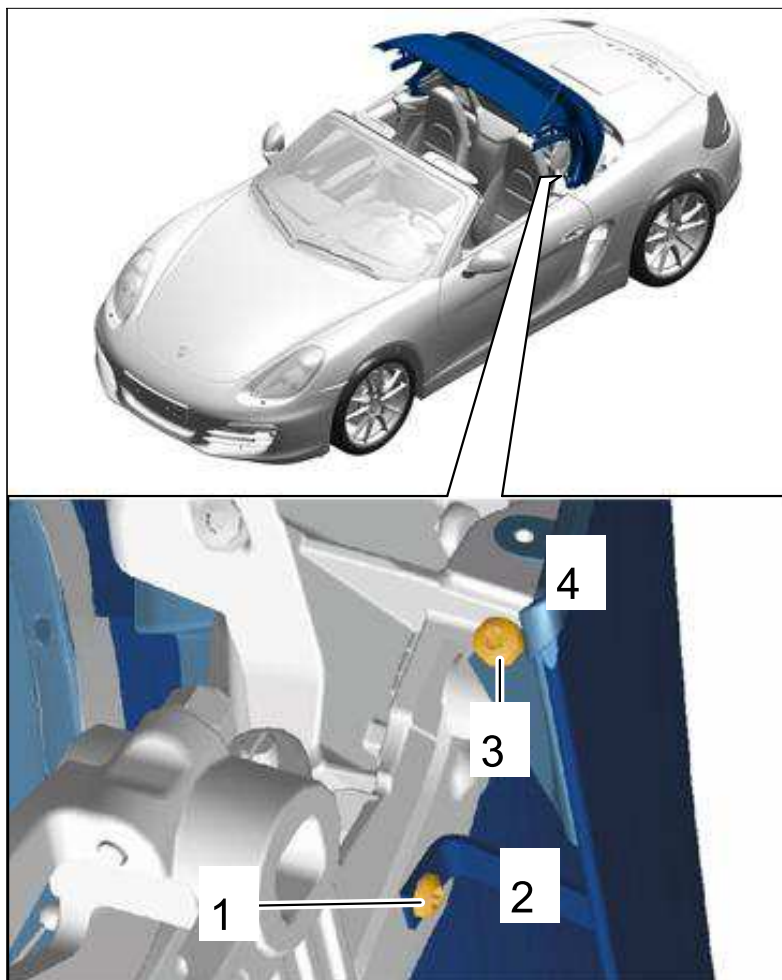

拧下侧面的束带

組件資訊

张紧绳的安装位置

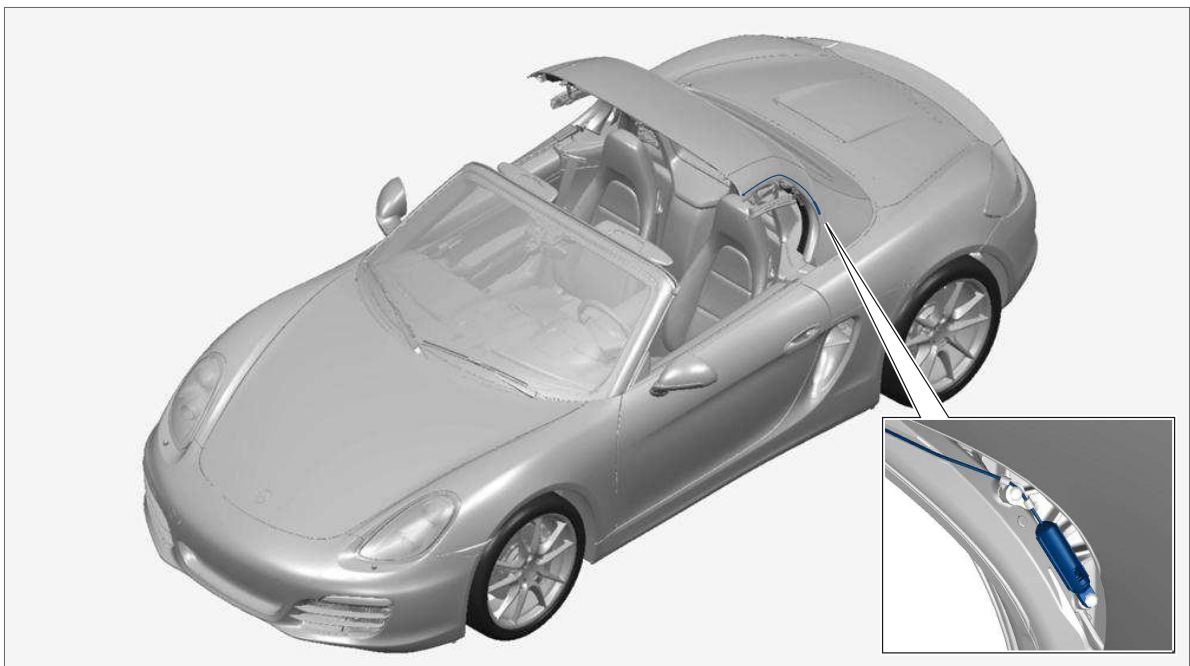

张紧绳的安装位置 (以 981 为例)

预备工作

预备工作

1. 将活动顶篷移动到维修位置。 → 6101IN 活动顶篷维修位置
2. 拆下左侧或右侧的 B 柱密封件。 → 576419 拆卸和安装 B 柱密封件
3. 拆下左侧或右侧的带轨橡胶密封件 (下侧)。 → 614519 拆卸和安装带轨橡胶密封件 (下侧)
4. 拆下左侧或右侧的带轨橡胶密封件 (上侧)。 → 614519 拆卸和安装带导轨的橡胶密封件 (上侧)

拆卸和安装张紧绳

拆卸和安装张紧绳




信息

下图显示车辆左侧作为示例。车辆两侧的步骤是相同的。


1. 松开束带 -2 和 4-。
- 1.1. 旋开并拆下螺钉 -1 和 3-。

1.2. 拆下束带 -2 和 4- 。

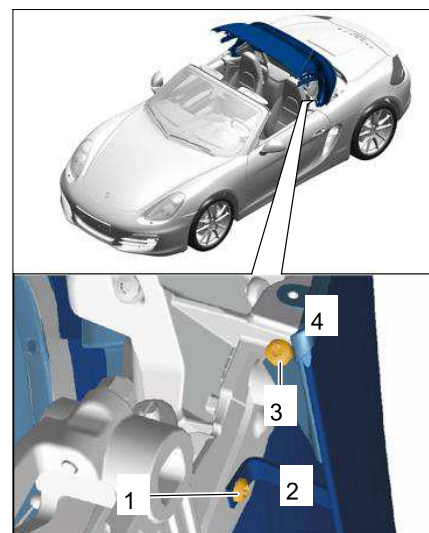

松开束带

2. 钻出铆钉 -1- 。

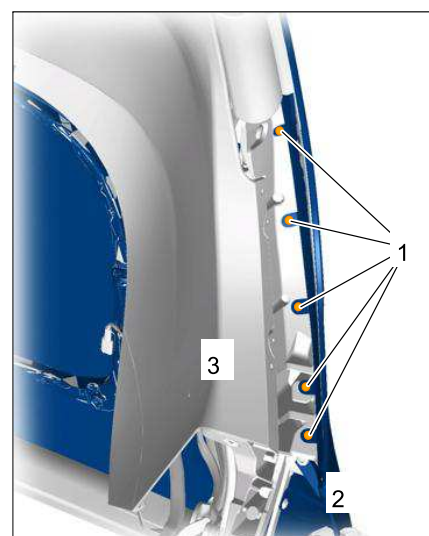


钻出铆钉

3. 解开活动顶篷盖罩 -1- ，方法是将其朝 B 柱向下拉。

4. 分离 B 柱处的活动顶篷 -1- 。


5. 分离前部的活动顶篷盖罩 -1- 。

5.1. 钻出活动顶篷罩 -1- 外侧的铆钉 -2- 。

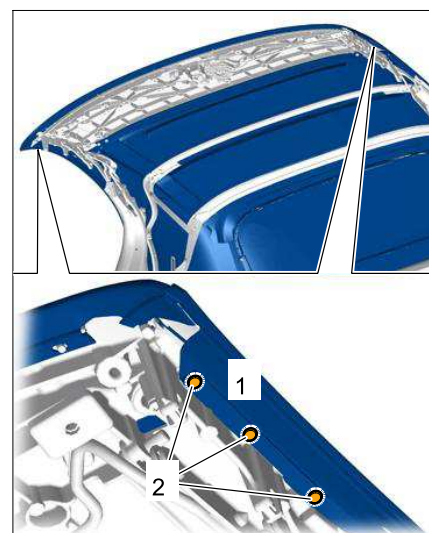

钻出外侧前部铆钉

6. 松开张紧绳 -7- 。
- 6.1. 向上压张紧绳 -7- **箭头 A-** 。
- 6.2. 将张紧绳 -7- 从车顶框架处解开 **箭头 B-** 。

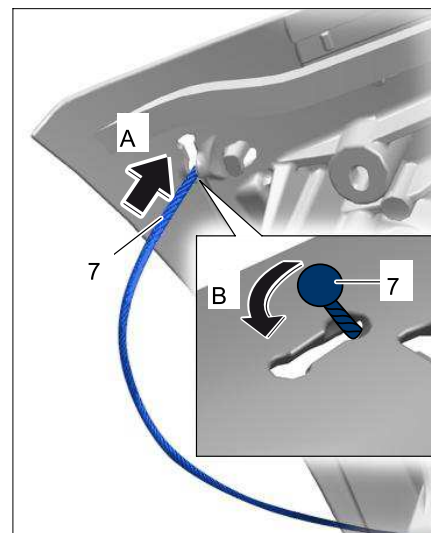


分离张紧绳



信息


将绳索用作辅助拉拔工具。

- 6.3. 将绳索 -4- 固定到张紧绳然后将其拉入活动顶篷上的管道。

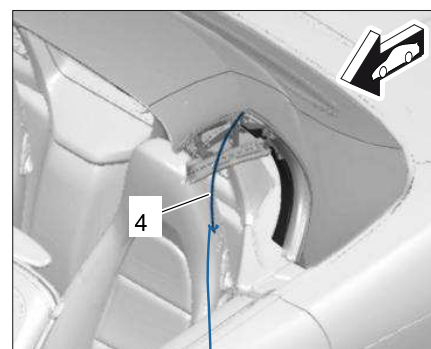

拉入绳索

- 6.4. 将张紧绳 -1- 拉出活动顶篷上的管道。
- 6.5. 将绳索从张紧绳上松开 -1- 。
- 6.6. 将张紧绳 -1- 拉过主控制臂 **箭头-** 。

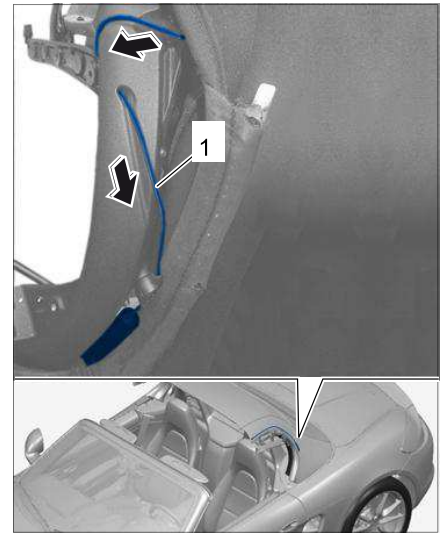


拉过张紧绳

7. 拆下张紧弹簧 -1- 和导轨。

7.1. 将活动顶篷罩 -3- 压至一侧。

7.2. 钻出铆钉 -2- 。

7.3. 拆下张紧弹簧 -1- 和导轨。

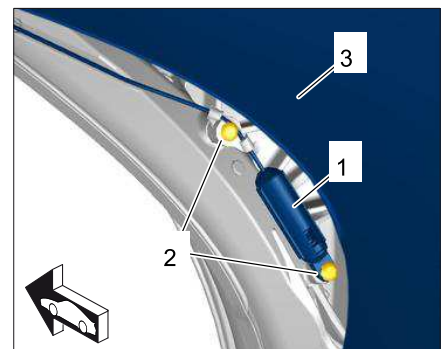


拆卸张紧弹簧



信息

在将张紧绳拉入活动顶篷罩后，在图示区域 -A 至 B- 润滑张紧绳。 → 润滑脂 000.043.206.65

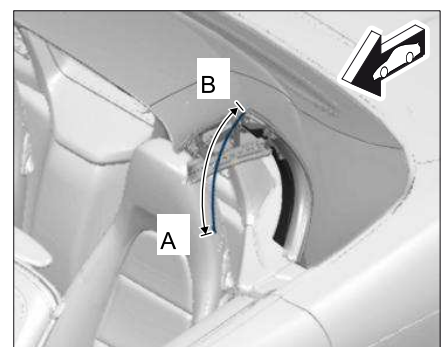

润滑张紧绳

8. 以相反顺序进行安装。

9. 拧入并拧紧 B 柱底部束带中的螺钉。 [紧固扭矩 1.8 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)

10. 拧入并拧紧 B 柱顶部束带中的螺钉。 [紧固扭矩 3.5 Nm \(2.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

- 1. 安装左侧或右侧的带轨橡胶密封件（上部侧向）。 → 614519 *拆卸和安装带轨橡胶密封件（上部侧向）*
 - 2. 安装左侧或右侧的带轨橡胶密封件（下部侧向）。 → 614519 *拆卸和安装带轨橡胶密封件（下部侧向）*
 - 3. 安装左侧或右侧的 B 柱密封件。 → 576419 *拆卸和安装 B 柱密封件*
 - 4. 将活动顶篷从维修位置移出。 → 6101IN *活动顶篷维修位置*
-

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99