


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 631019 拆卸和安装前保险杠

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将保险杠固定到车身壳体的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	

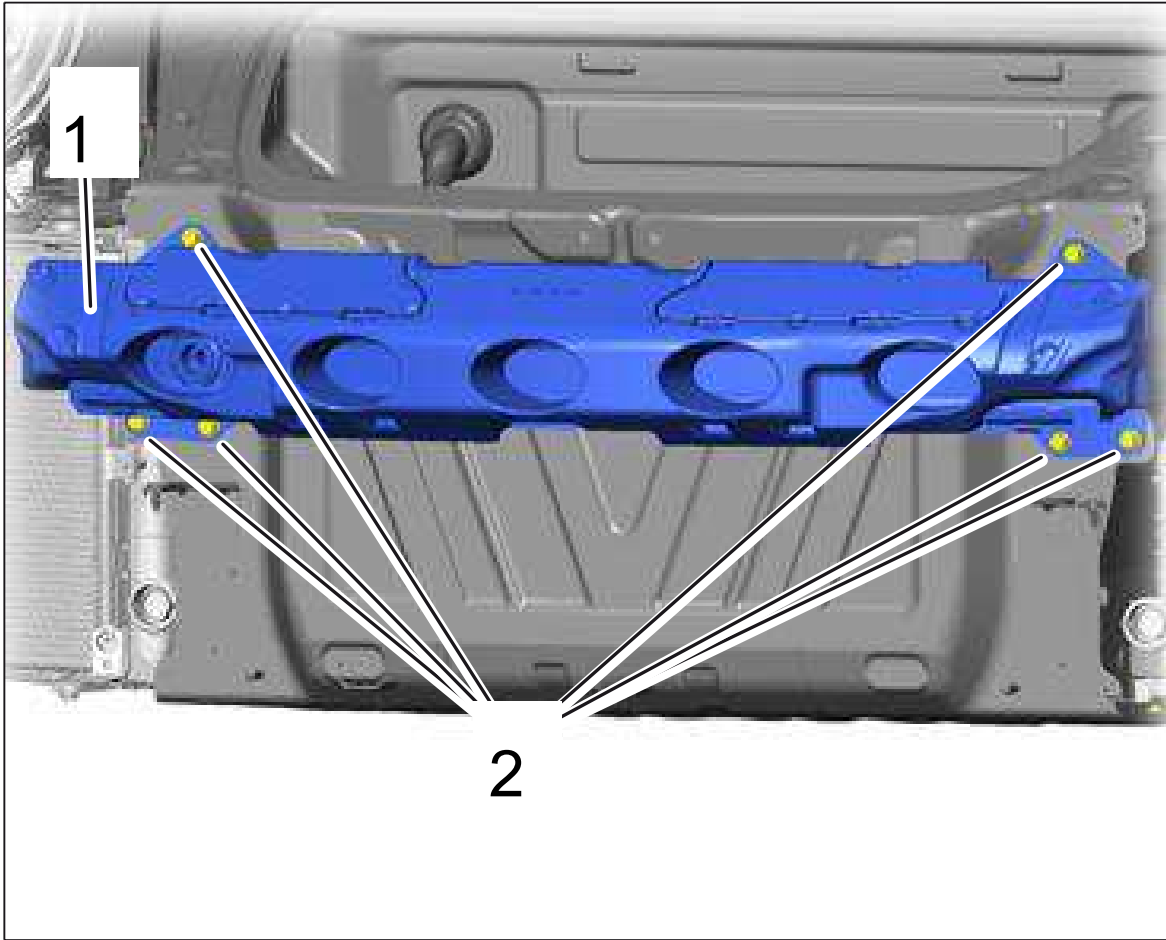

前保险杠

部件信息

前保险杠的安装位置

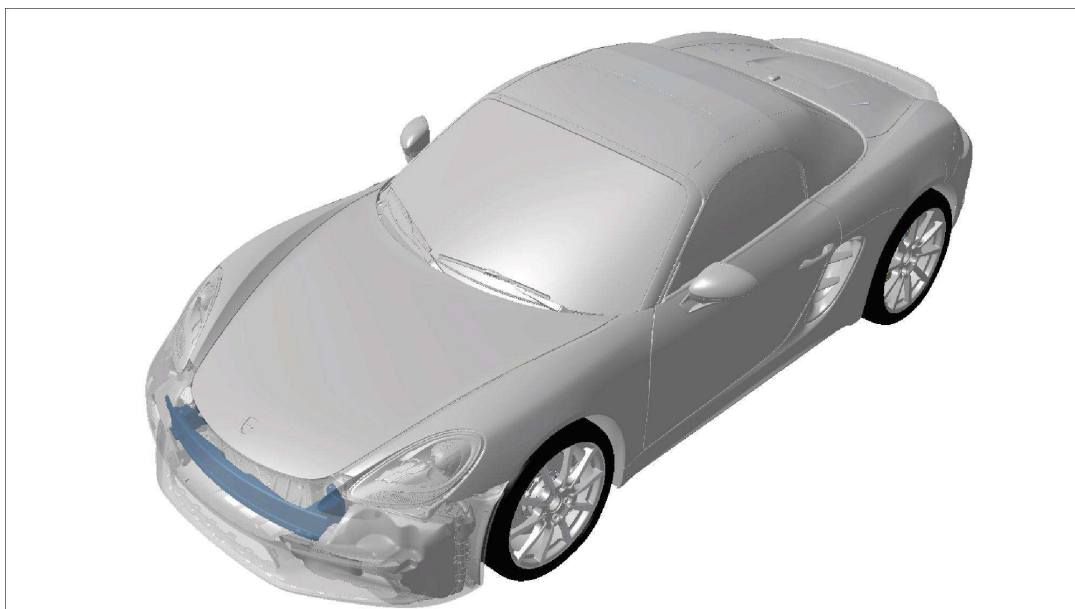

前保险杠的安装位置

准备工作


准备工作

1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装前保险杠

拆卸和安装前保险杠

1. 拧开螺钉 -2- 并拆卸前保险杠 -1-。

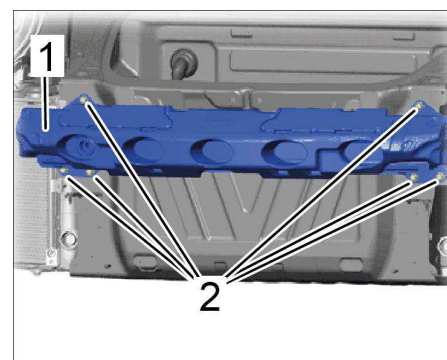

前保险杠

2. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

前保险杠上的螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\) +/- 2 Nm \(+/- 1.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99