

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 631555 更换前裙板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
胶条		涂抹厚度	3 mm		

预备工作

预备工作

拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

分解前裙板

分解前裙板

1. 拆下前扰流板。 → 660319 拆卸和安装前扰流板
2. 拆下左右两侧的侧面转向指示灯。 → 945319 拆卸和安装侧面转向指示灯



信息

仅适用于配备大灯清洗系统的车辆。

3. 拆除左右两侧的大灯清洗器喷嘴，同时连接洗涤液软管。 → 927219 拆卸和安装大灯清洗器喷嘴
4. 拆下左右两侧的辅助大灯。 → 947119 拆卸和安装辅助大灯



信息

仅适用于带停车辅助系统的车辆。

5. 拆下停车辅助系统传感器。 → 917519 拆卸和安装停车辅助系统传感器
6. 拆下左右两侧的前进气格栅。 → 660419 拆卸和安装前空气格栅
7. 拆下前牌照架。 → 668319 拆卸和安装牌照架
8. 拆下左右两侧的前线束。 → 971519 拆卸和安装前端线束
9. 拆卸前裙板中的移动通信天线。 → 914719 拆卸和安装前裙板中的移动通信天线




信息

仅适用于配备自适应巡航定速控制系统/保时捷主动安全功能 (PAS) 的车辆。


10. 拆卸前盖距离传感器。 → 552319 拆卸和安装前盖距离传感器

11. 拆下散热器格栅。 → 660519 拆卸和安装散热器格栅
12. 拆卸牵引凸耳的盖罩 → 拆卸牵引钩的盖罩。

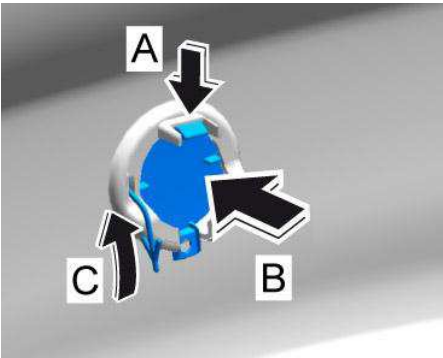

拆卸牵引钩的盖罩

13. 松开固定器处的洗涤液软管 -3-，然后拆下洗涤液软管 -1- 和大灯清洗器喷嘴 -2-。

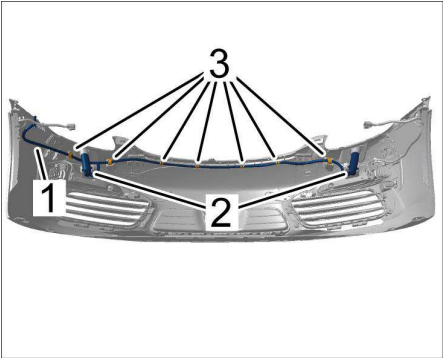

拆卸大灯清洗系统的洗涤液软管

大灯清洗器喷嘴固定板的组装说明

大灯清洗器喷嘴固定板的组装说明



信息

表面情况

- 粘合表面不得有油污、灰尘、湿气，以及油漆和氧化层。
- 用异丙醇和干净的一次性无绒布清洁粘合表面。
- 不要让粘合表面暴露在外超过 2 小时，否则必须再次清洁粘合表面。



信息

温度

- 周围区域及材料的适宜处理温度介于 20°C 至 25°C 之间。



信息

涂抹粘合胶

- 使用 EPX 涂抹系统（来自 3M）涂抹粘合胶。
- 仅使用原装混合喷嘴。
- 处理时间：2-3 分钟。如果超出此时间，请使用新的混合喷嘴。
- 接合部件时，按以下方法涂抹粘合胶：将胶条压入约 50%。

- 在 2 至 3 分钟的处理时间内粘合固定板。




信息

最终粘合强度


- 在约 3 小时后，达到所需的使用强度。在此之前，不要移动已粘合的固定板。
- 在约 24 小时后，将达到最终的粘合强度。在此期间，不要对粘合处施加压力。
- 温度为 70° C 时，在约 30 分钟后，达到最终的粘合强度。在此期间，不要对粘合处施加压力。

1. 清洁前裙板 -1- 左右两侧的标记区域 -A- 。

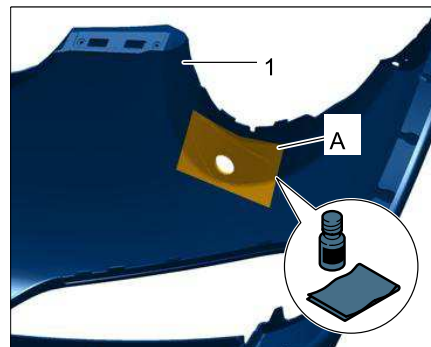

清洁前裙板


2. 遮盖前裙板 -1- 左右两侧的标记区域 -A-（用胶带 -2- 遮盖）。

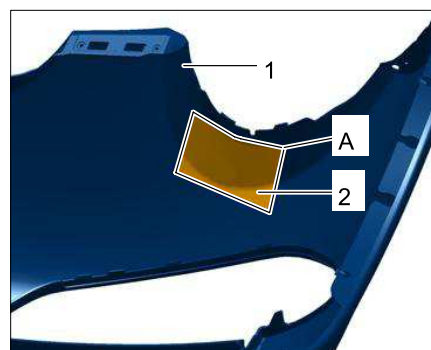

盖住前裙板


3. 对前裙板 -1- 喷漆。

4. 揭下胶带 -2- 。

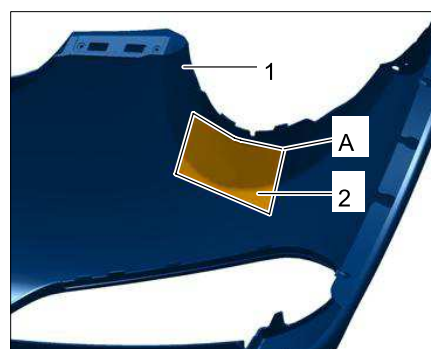

去除胶带


5. 清洁前裙板 -1- 左右两侧的标记区域 -A- 。

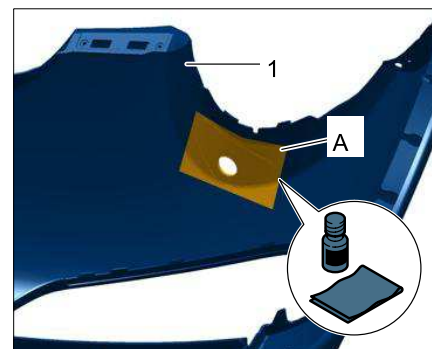

清洁前裙板


6. 对相关区域 -A- (位于固定板 -1- 上) 涂抹粘合胶。

→ 涂抹厚度: 3 mm

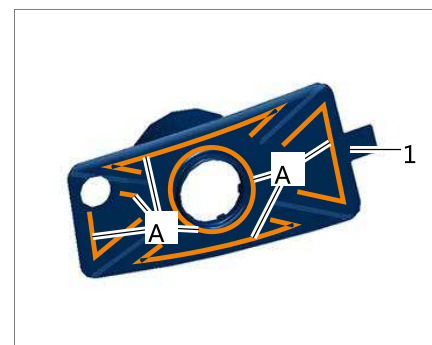


涂抹粘合胶

7. 将固定板 -1- 粘贴到前裙板 -2- 上 (-箭头-)。

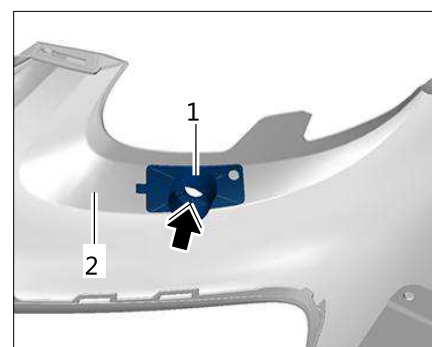

粘贴固定板

8. 将固定板 -1- 用胶带 -2- 固定到前裙板 -3- 上。

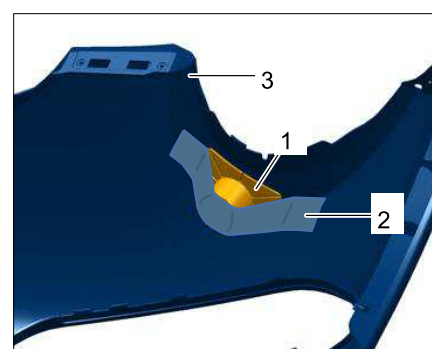

固定固定板

9. 最早在 3 个小时后，拆下固定带。

装配前裙板


装配前裙板



信息


仅适用于配备大灯清洗系统的车辆。

1. 放置洗涤液软管 -1- 与大灯清洗器喷嘴 -2- 并将其卡入固定器处 -3- 。

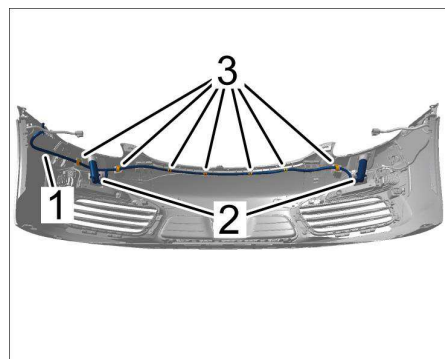

安装大灯清洗系统的洗涤液软管

2. 安装牵引凸耳的盖罩 → 安装牵引钩的盖罩。

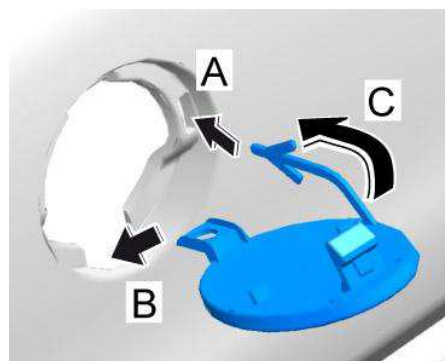

安装牵引钩的盖罩

3. 安装散热器格栅。 → 660519 拆卸和安装散热器格栅



信息

仅适用于配备自适应巡航定速控制系统/保时捷主动安全功能 (PAS) 的车辆。

4. 安装前盖距离传感器。 → 552319 拆卸和安装前盖距离传感器
5. 安装前裙板中的移动通信天线。 → 914719 拆卸和安装前裙板中的移动通信天线
6. 安装左右两侧的前线束。 → 971519 拆卸和安装前端线束
7. 安装前牌照架。 → 668319 拆卸和安装牌照架
8. 安装左右两侧的前进气格栅。 → 660419 拆卸和安装前空气格栅



信息

仅适用于带停车辅助系统的车辆。

9. 安装停车辅助系统传感器。 → 917519 拆卸和安装停车辅助系统传感器
10. 安装左右两侧的辅助大灯。 → 947119 拆卸和安装辅助大灯



信息

仅适用于配备大灯清洗系统的车辆。

- 11. 安装左右两侧的大灯清洗器喷嘴。 → 927219 *拆卸和安装大灯清洗器喷嘴*
- 12. 安装左右两侧的侧面转向指示灯。 → 945319 *拆卸和安装侧面转向指示灯*
- 13. 安装前扰流板。 → 660319 *拆卸和安装前扰流板*

后续工作

后续工作

安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99