


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 631719 拆卸和安装前裙板束带

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将前束带固定到车身的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

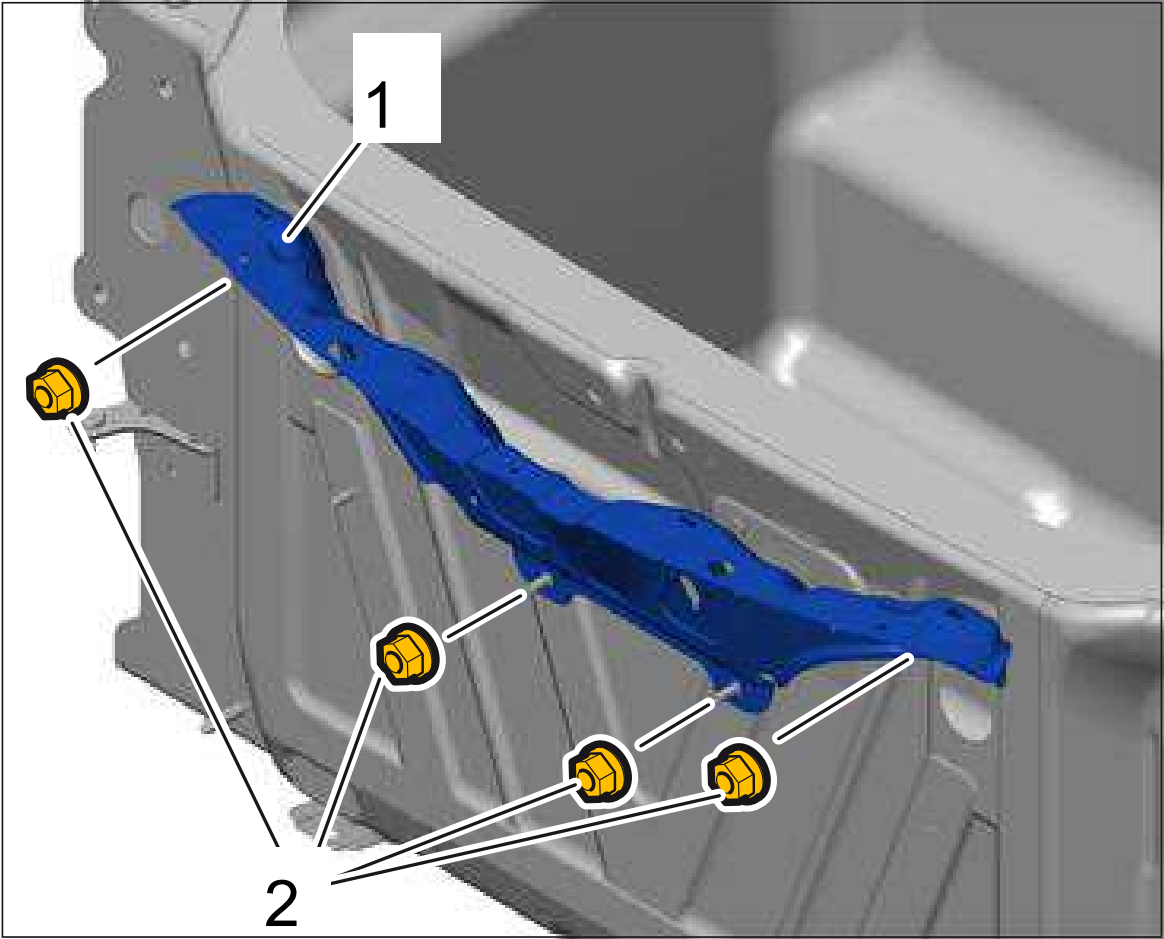

拆卸前束带

预备工作

预备工作

- 1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板




适用于美国车辆。

- 2. 拆卸紧急释放装置的伺服电机。 → 556119 拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机

拆卸和安装前裙板束带

拆卸和安装前裙板的前束带

1. 拧下螺母 **-2-** 并拆卸前裙板的前束带 **-1-** 。

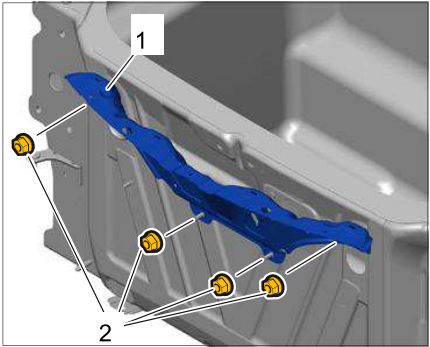

拆卸前束带

2. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：


促使前裙板的前束带位于拧入点处的中心。

前裙板的前束带上的螺母的紧固扭矩：[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

拆卸和安装前裙板的侧束带

1. 拧开并拆卸前裙板的侧束带 **-1-** 上的螺钉 **-2-** 。

2. 松开束带 **-箭头-** 并将其拆下。

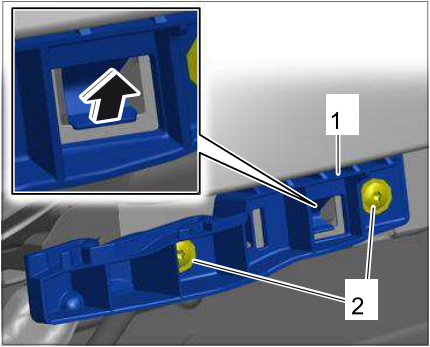

拆卸束带

3. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作



信息

适用于美国车辆。

1. 安装紧急释放装置的伺服电机。 → 556119 *拆卸和安装紧急释放装置的伺服电机*

2. 安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99