


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 635019 拆卸和安装后保险杠

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后保险杠的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

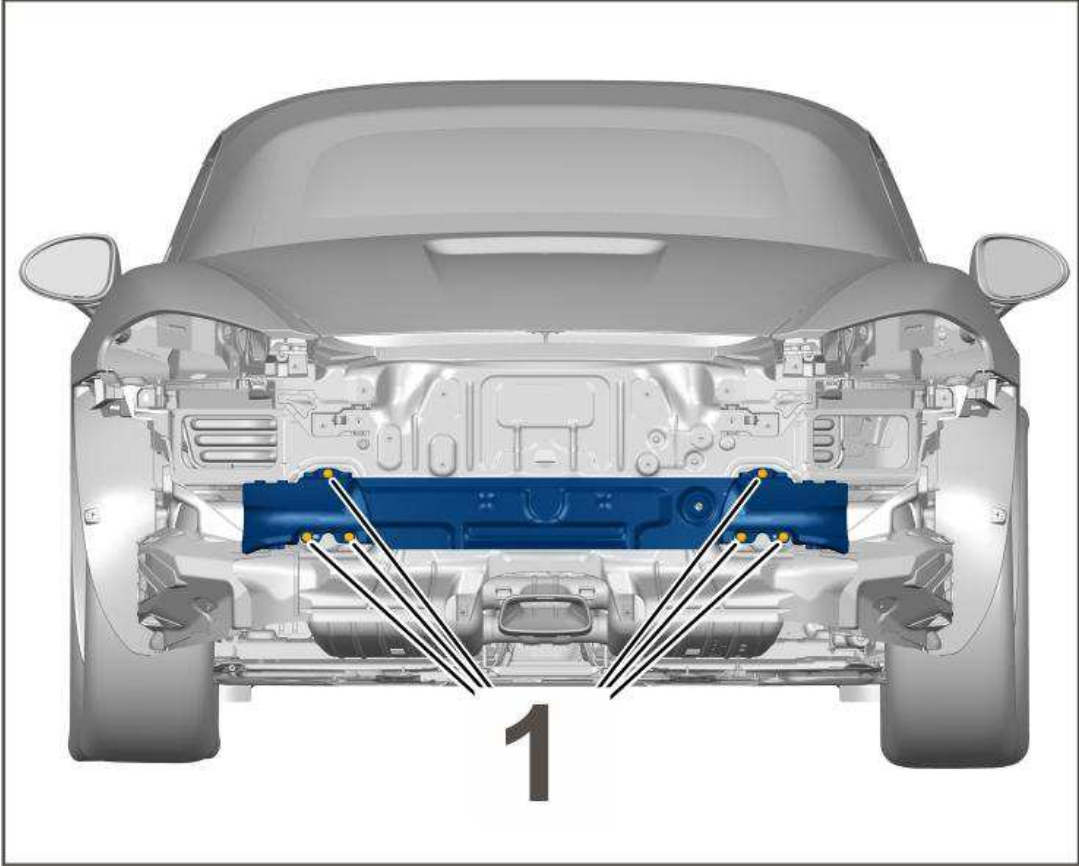

1

紧固螺钉


准备工作

预备工作

- 1. 拆下后裙板。 → 635519 拆卸和重新安装后裙板 -“拆卸”部分


拆卸后保险杠

拆卸后保险杠

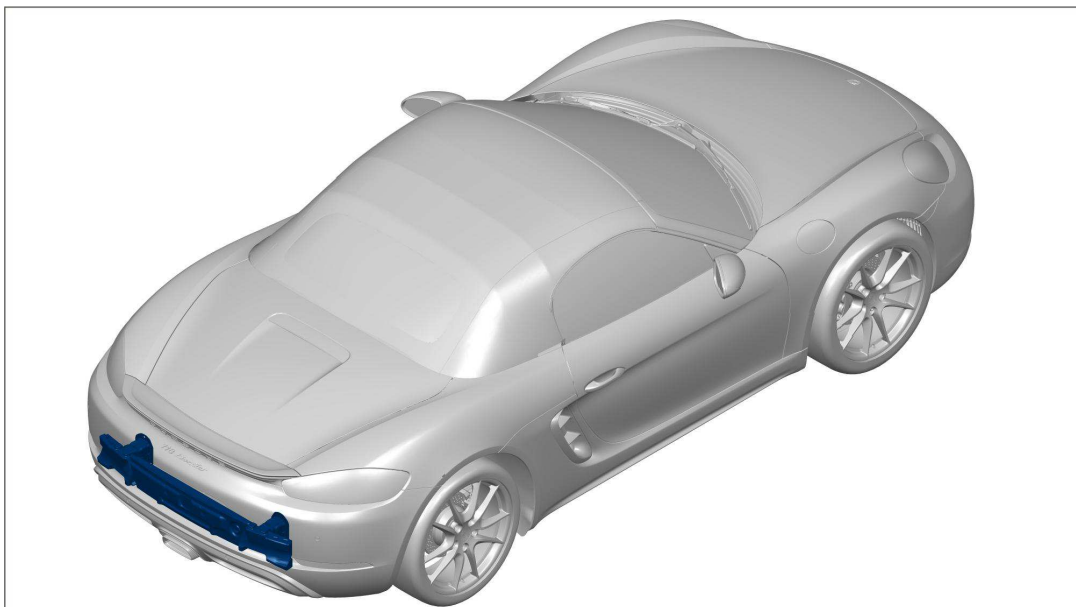

后保险杠的安装位置

1. 拧下紧固螺钉 -1- 。

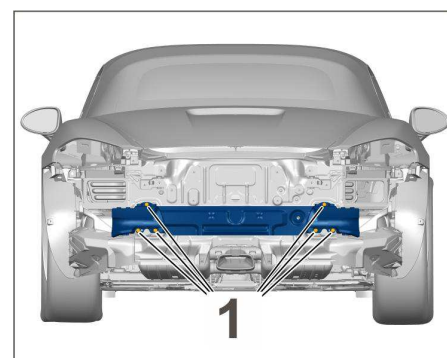

紧固螺钉

2. 拆下保险杠。

安装后保险杠

安装后保险杠

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧入紧固螺钉并拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装后裙板。 → 635519 *拆卸和重新安装后裙板 -“安装”部分*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99