
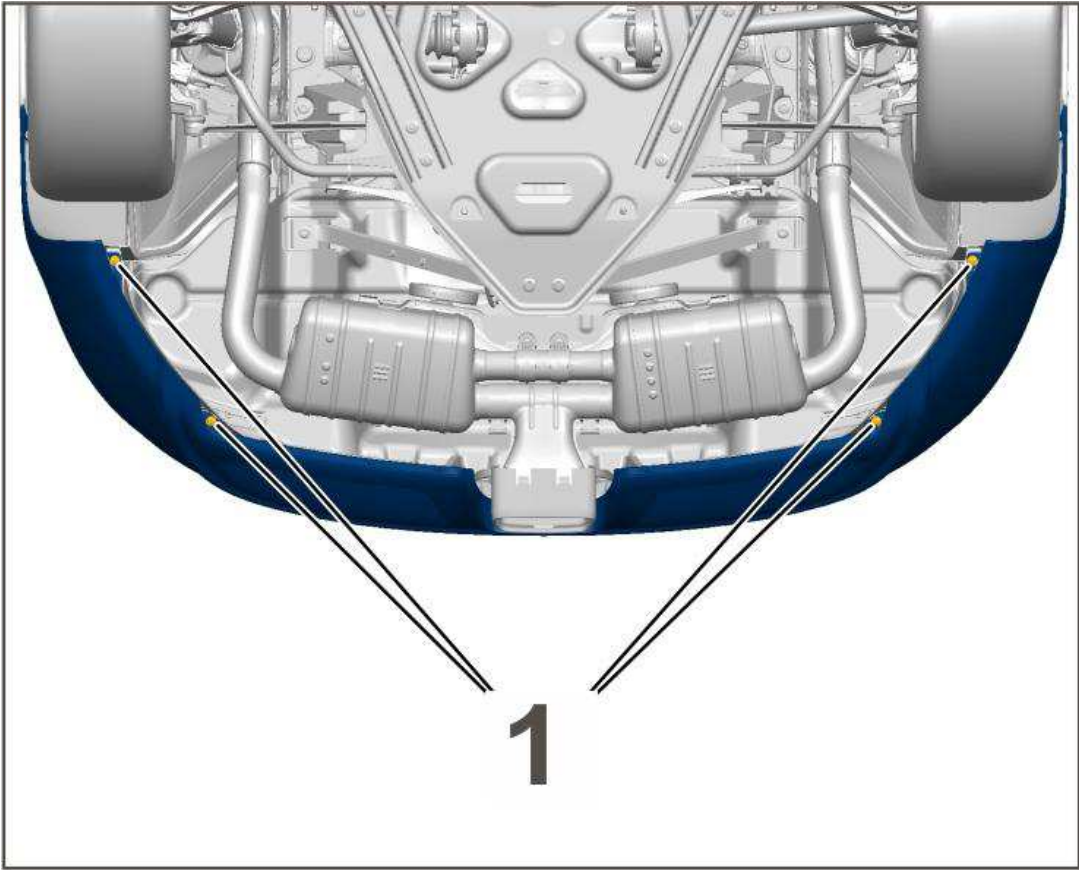


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 635519 拆卸和安装后裙板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后裙板的紧固螺钉，底部		紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
 1					
下部紧固螺钉					
后裙板的紧固螺钉，底部中央		紧固扭矩	4.5 Nm (3 ftlb.)		

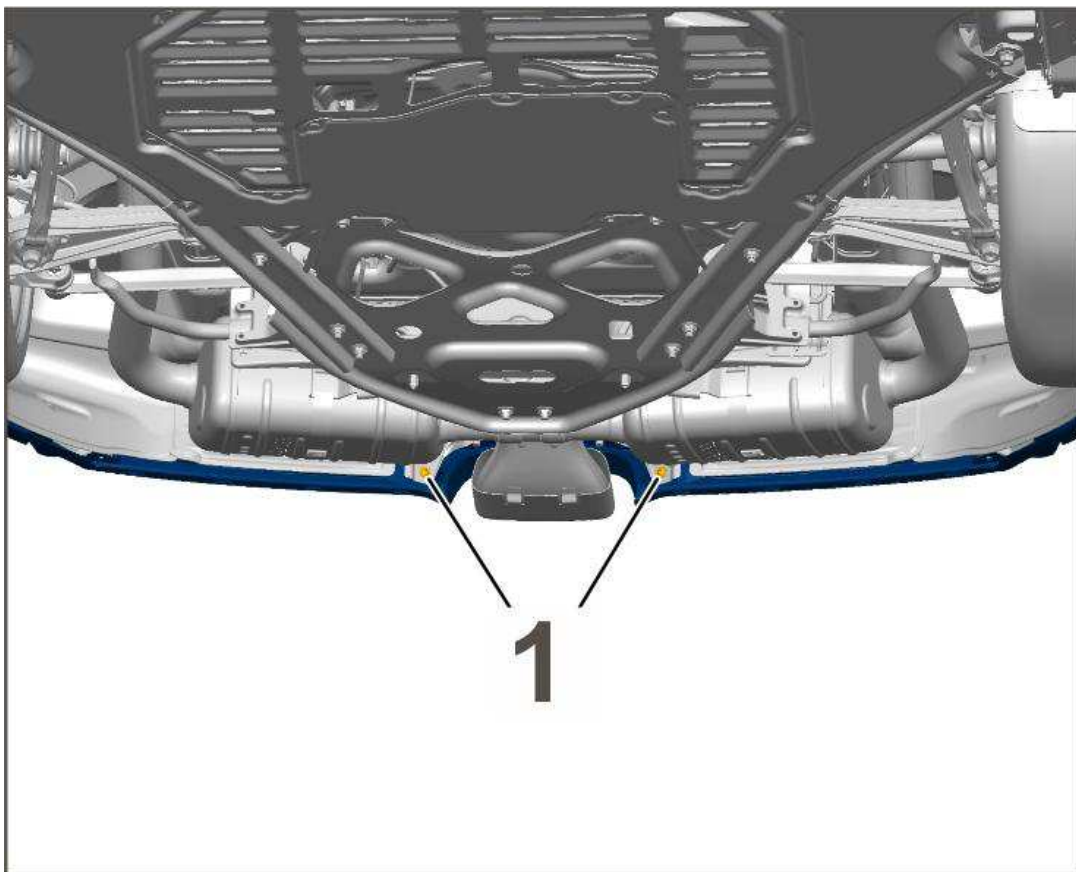


下部的中央紧固螺钉

轮罩中后裙板的紧固螺钉

紧固螺钉

3.2 Nm (2 ftlb.)

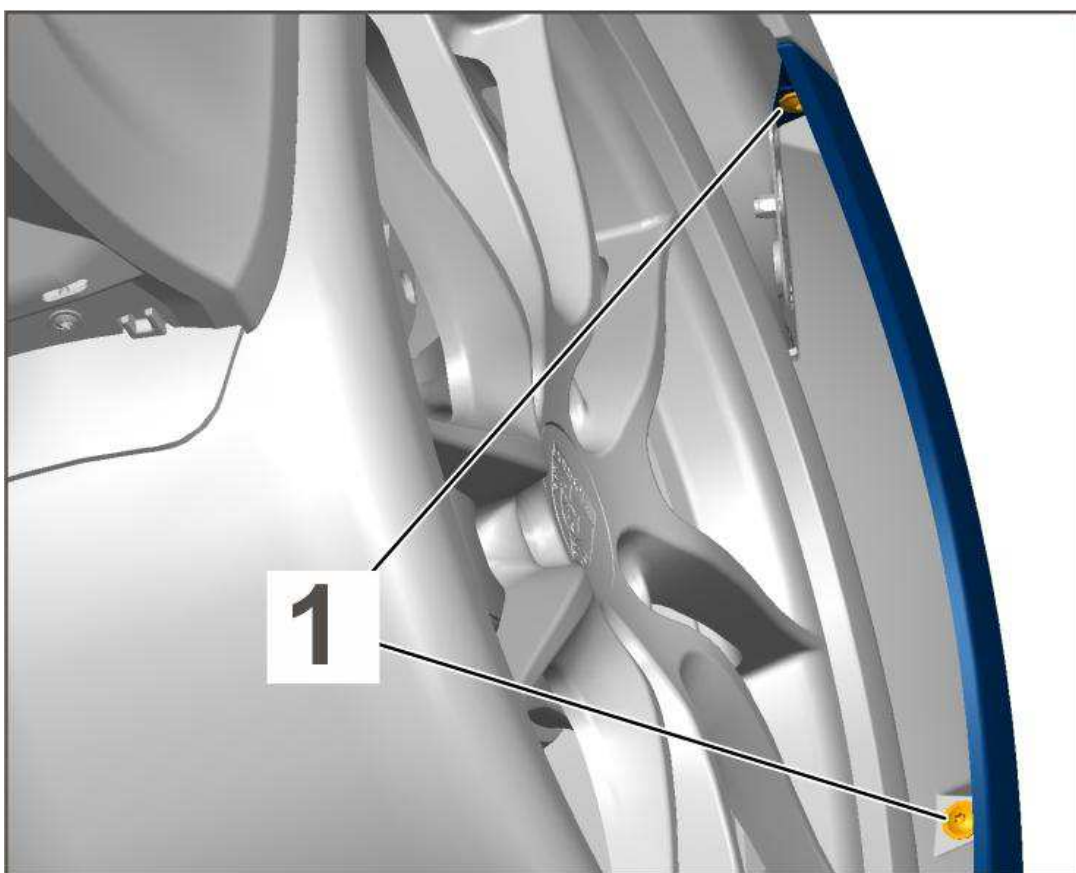


轮罩内的紧固螺钉

后裙板的紧固螺钉，顶部

紧固扭矩

3.2 Nm (2 ftlb.)

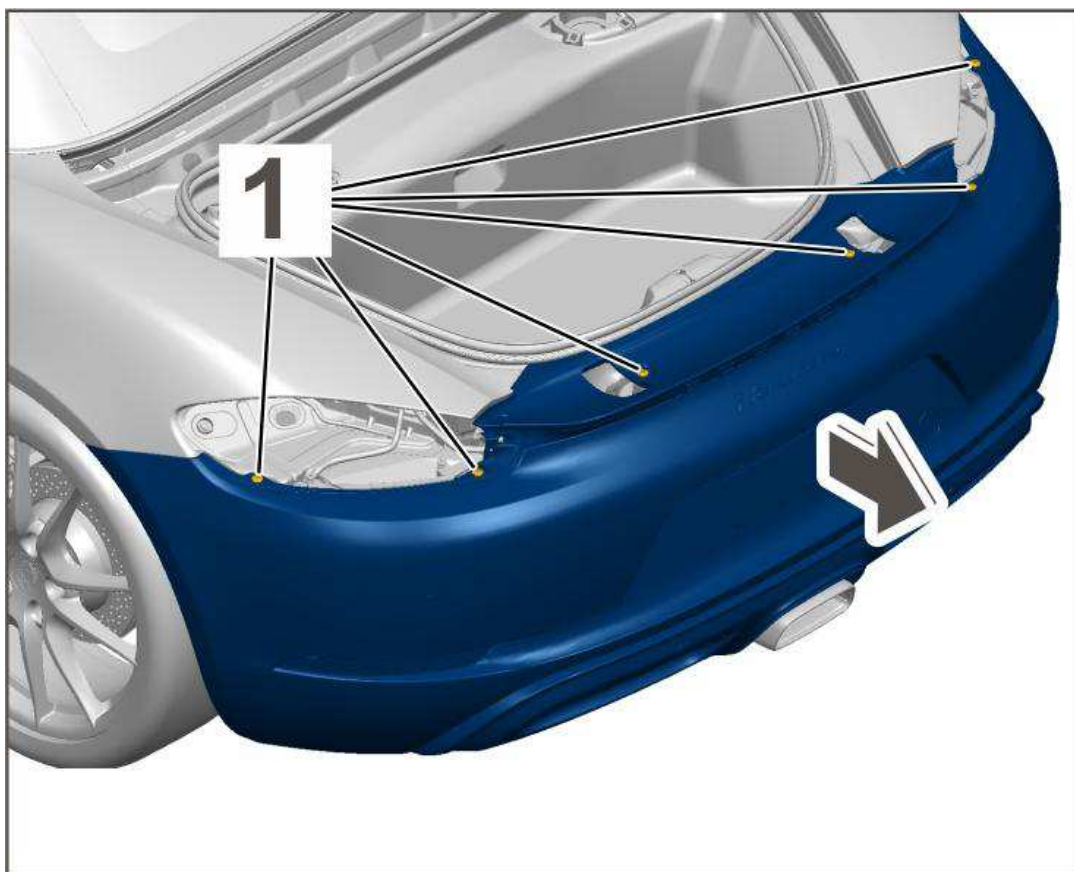

上部紧固螺钉


预备工作

预备工作

1. 拆下尾灯。 → 943119 拆卸和安装尾灯 -“拆卸”部分
2. 拆下后扰流板。 → 665819 拆卸和安装后扰流板 -“拆卸”部分


拆卸后裙板

拆卸后裙板

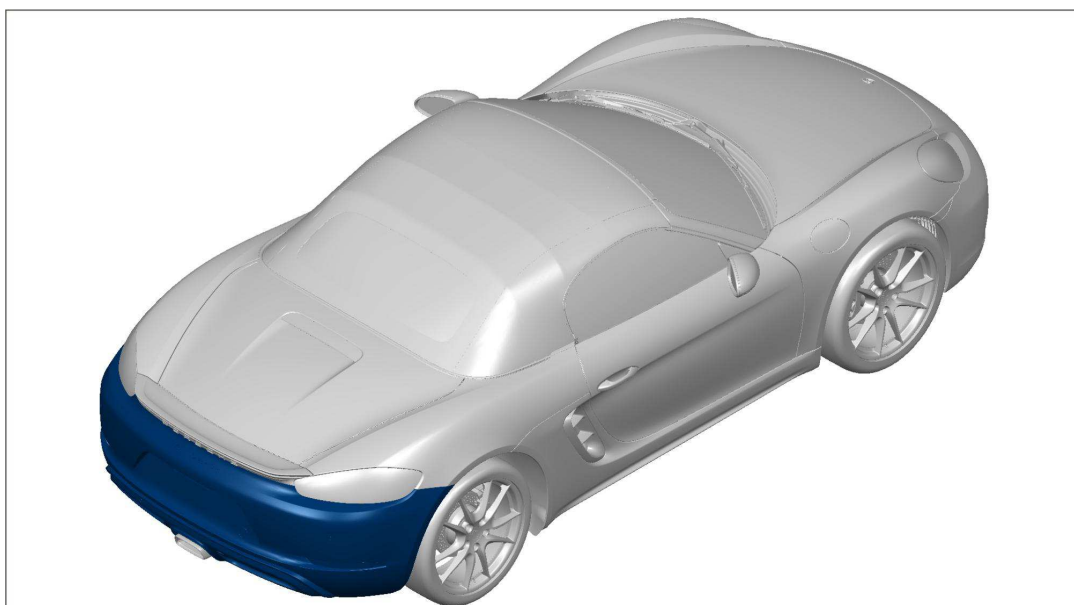


后裙板的安装位置

1. 断开停车辅助系统 -1- 的线束。

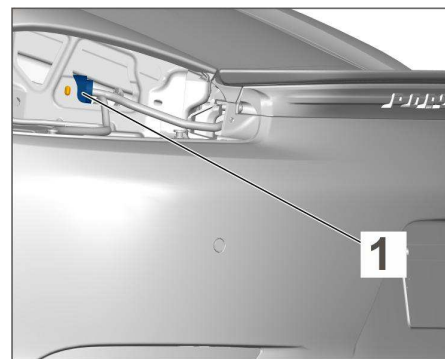


停车辅助系统插头

- 1.1. 松开停车辅助系统插头。
 - 1.2. 松开并断开停车辅助系统插头。
2. 断开倒车摄像头 -1- 的线束。

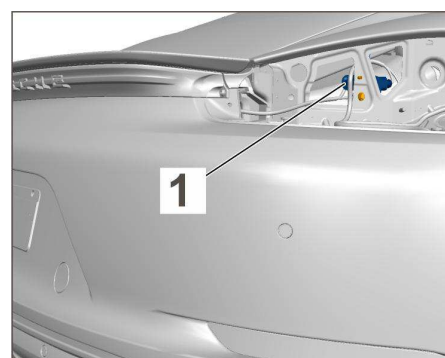


倒车摄像头插头

- 2.1. 松开倒车摄像头插头。
 - 2.2. 松开并断开倒车摄像头插头。
3. 拧下底部的紧固螺钉 -1- 。

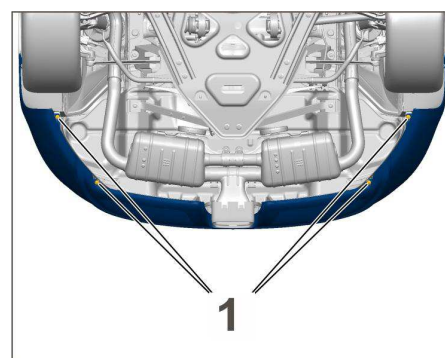


底部紧固螺钉

4. 拧下下部的中央紧固螺钉 -1- 。

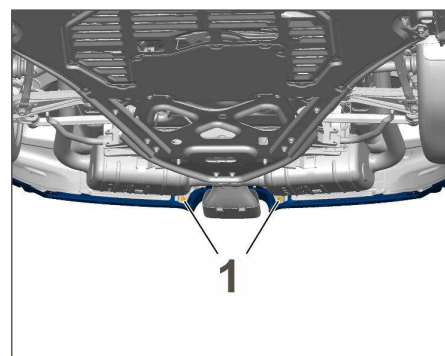


5. 拧下轮罩内的紧固螺钉 **-1-**。

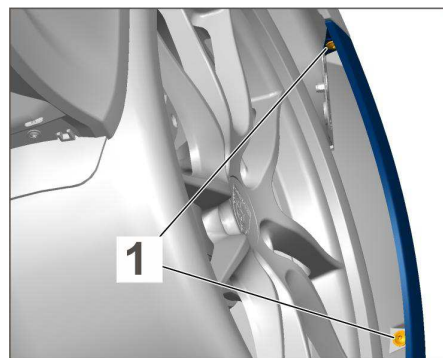

轮罩内的紧固螺钉

6. 拧下顶部紧固螺钉 **-1-** 并拆下后裙板 **-箭头-**。

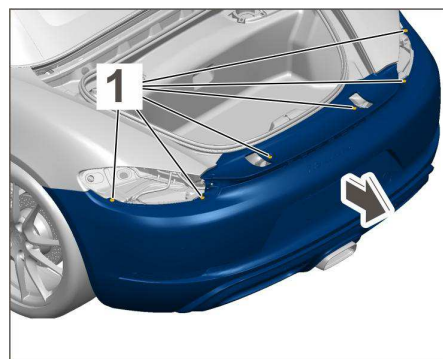

顶部的紧固螺钉

安装后裙板

安装后裙板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 在安装过程中，检查部件是否安装正确。 → 5X001N 间隙尺寸
3. 将顶部紧固螺钉拧紧至 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\)](#)。
4. 将轮罩中的紧固螺钉拧紧至 [紧固螺钉 3.2 Nm \(2 ftlb.\)](#)。
5. 将下部中央紧固螺钉拧紧至 [紧固扭矩 4.5 Nm \(3 ftlb.\)](#)。
6. 将下部紧固螺钉拧紧至 [紧固扭矩 3.5 Nm \(2.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装后扰流板。 → 665819 拆卸和安装后扰流板 -“安装”部分
2. 安装尾灯。 → 943119 拆卸和安装尾灯 -“安装”部分

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99