


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 635619 拆卸和安装后面板（标志）


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后面板（标志）的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	2.4 Nm (2 ftlb.)	+10 %	+/-15 %

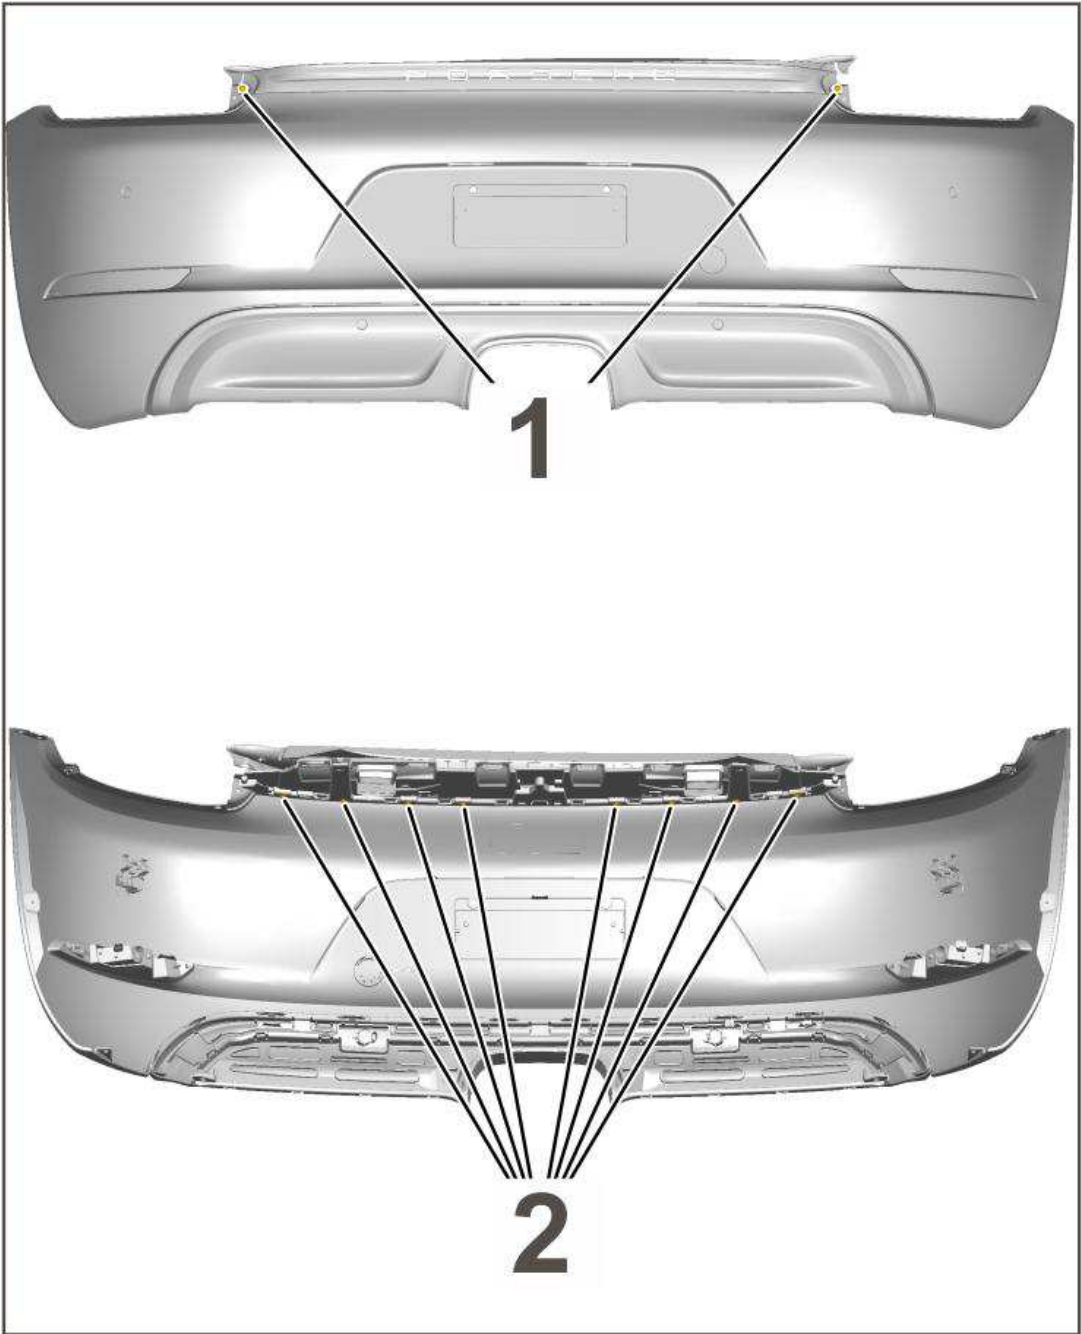


紧固螺钉

盖的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.4 Nm (2 ftlb.)	+10 %	-15 %
--------	------	------	------------------	-------	-------

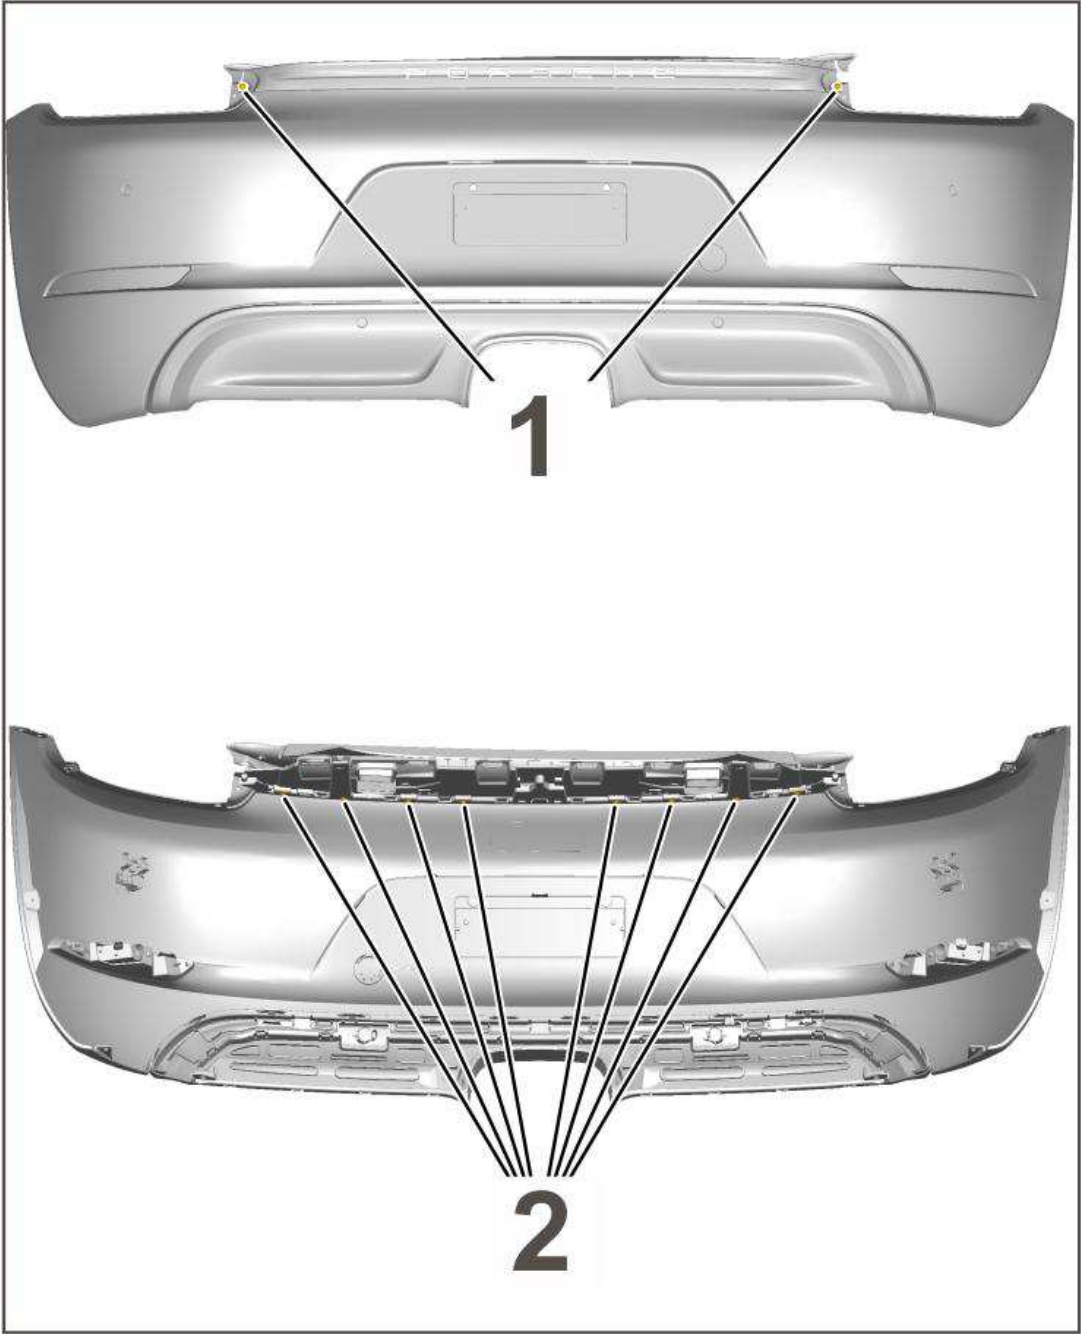

紧固螺钉

从盖到后裙板的距离	项目 X	长度	5 cm	+/-1 cm
-----------	------	----	------	---------

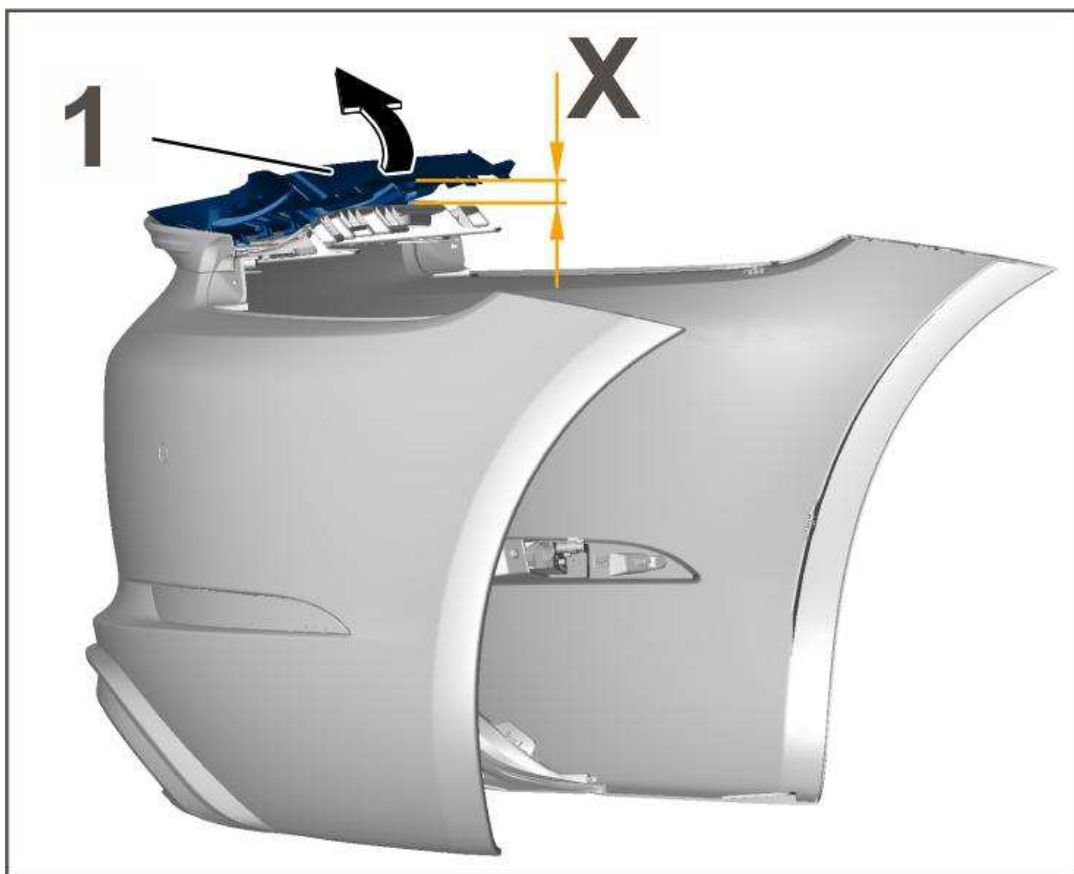

盖板


预备工作

准备工作

1. 拆下后裙板。 → 635519 拆卸和重新安装后裙板 - “拆卸”部分


拆卸后面板（标志）

拆卸后面板（标志）

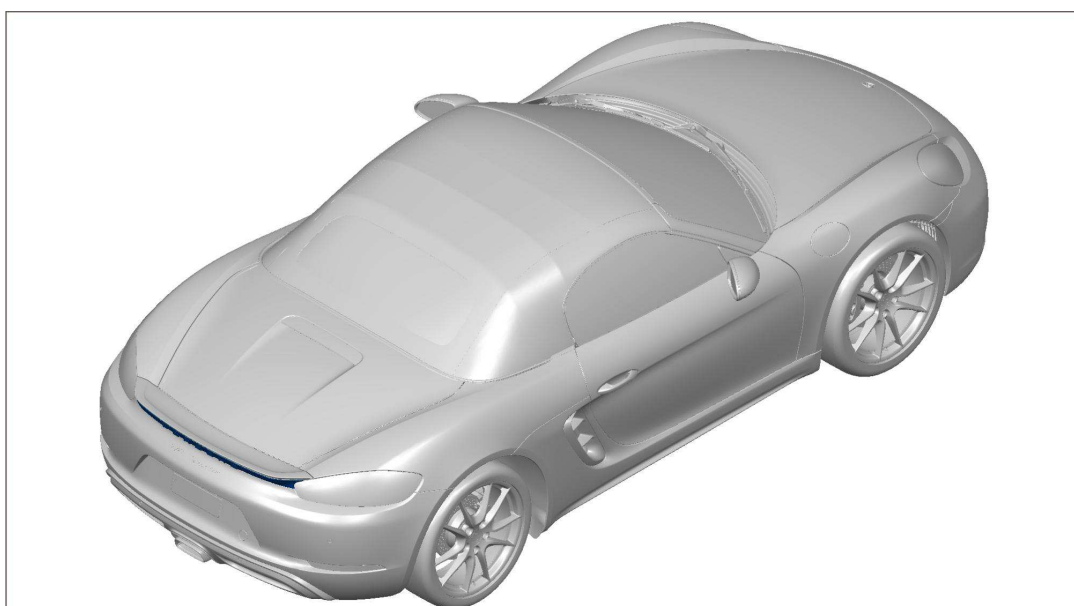


后面板（标志）

1. 拧下紧固螺钉 -1- 和 -2- 。

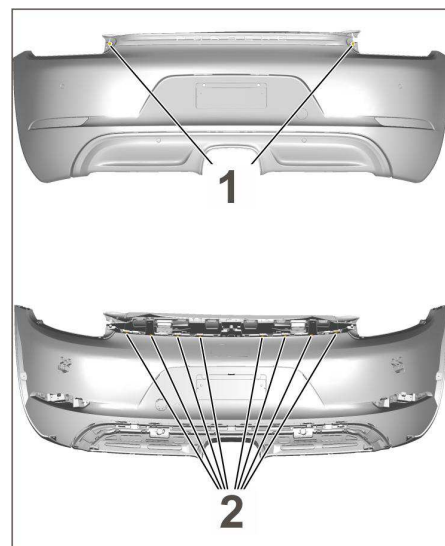


紧固螺钉

2. 松开固定夹 -1- 。

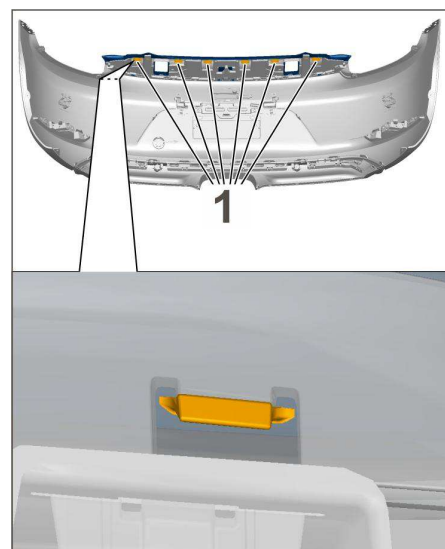


固定卡子

3. 通过 [长度 5 cm +/- 1 cm](#) 抬起盖板 -1-。 -箭头-

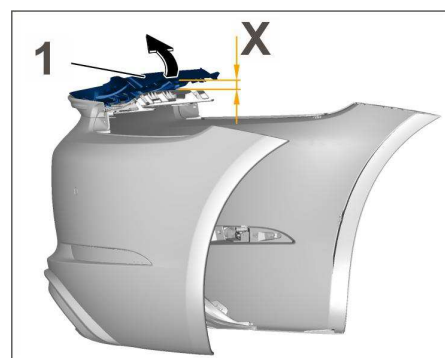


护盖

4. 使用合适的工具 -箭头- 松开固定夹子 -1- 。

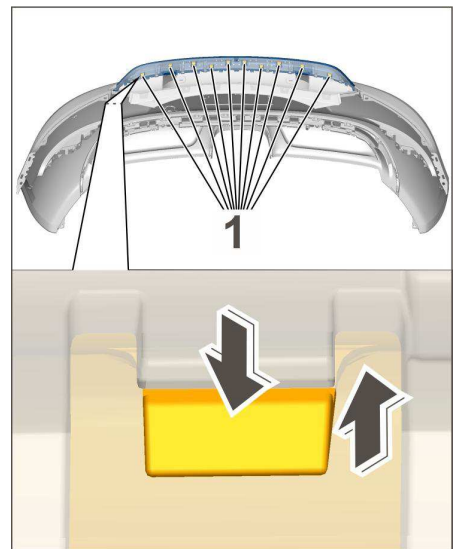


固定卡子

5. 松开固定卡子 -1-。 -箭头-

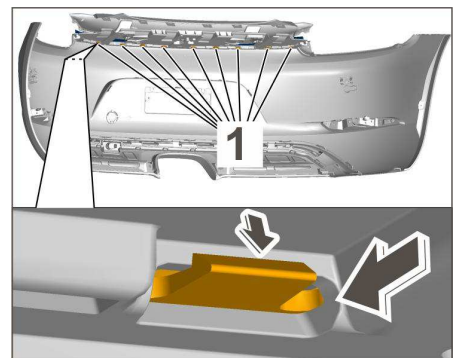

固定卡子

6. 拆下后面板（标志） -1-。 -箭头-

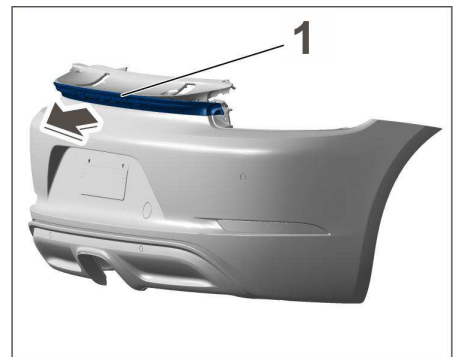


拔出后面板（标志）

安装后面板（标志）


安装后面板（标志）

1. 卡入盖子。
2. 卡入后面板（标志）。
3. 将后面板（标志）上的紧固螺钉 -1- 拧紧到 [紧固扭矩 2.4 Nm \(2 ftlb.\) +10 % +/-15 %](#)。

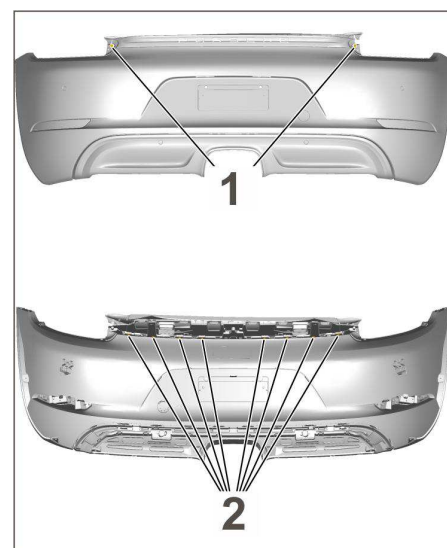

紧固螺钉

4. 将盖板上的紧固螺钉 -2- 拧紧到 [紧固扭矩 2.4 Nm \(2 ftlb.\) +10 % -15 %](#)。

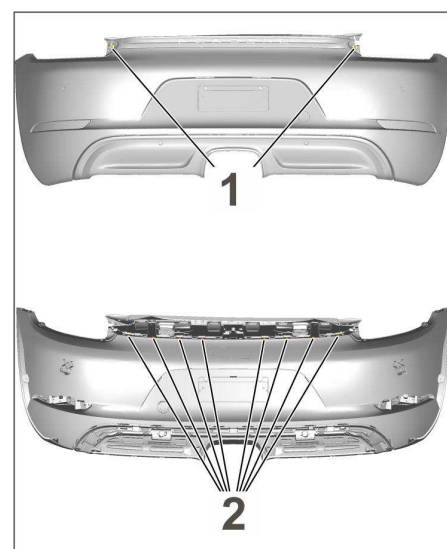

紧固螺钉

后续工作

后续工作

1. 安装后裙板。 → 635519 *拆卸和重新安装后裙板 -“安装”部分*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99