


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 635719 拆卸和安装后束带

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
束带的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+0.7 Nm (+0.4 ftlb.)	-1 Nm (-0.5 ftlb.)

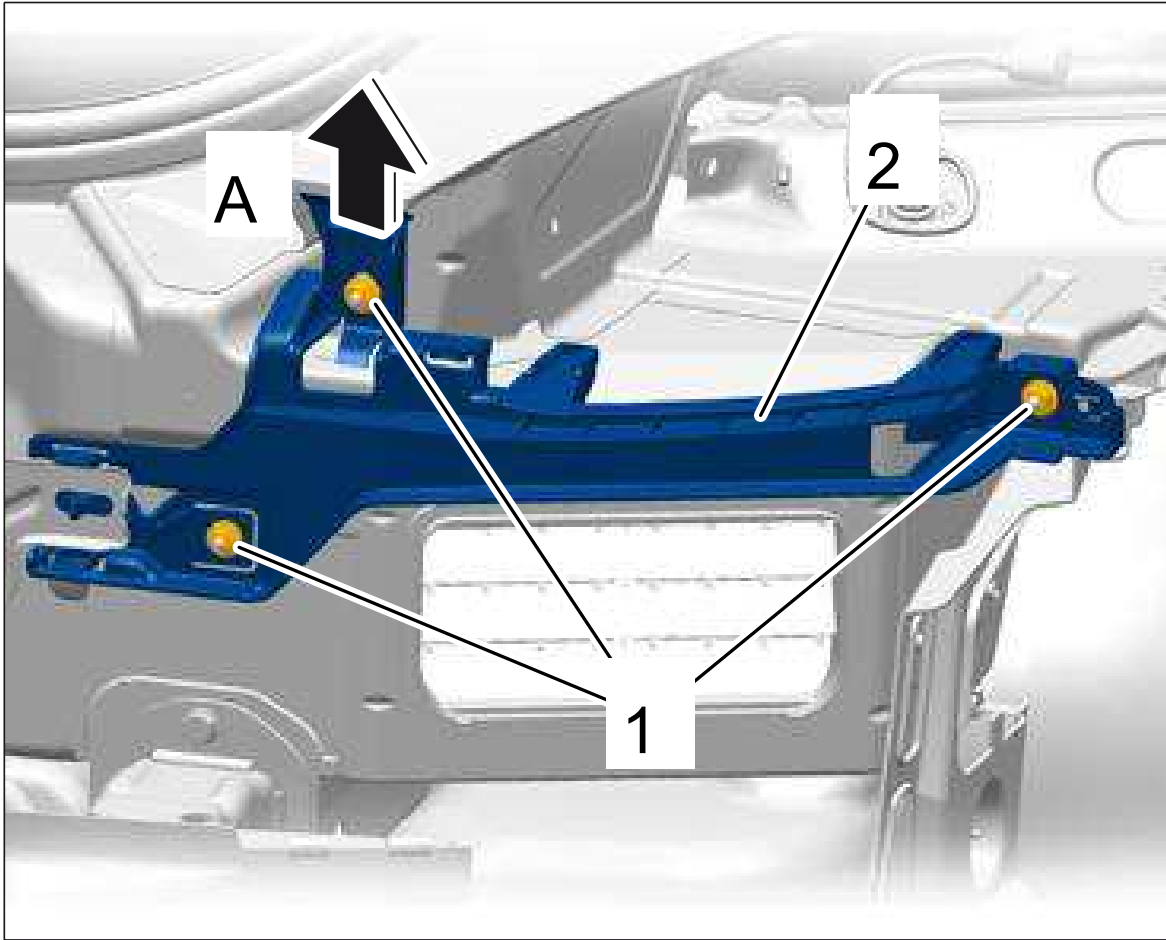

安装后束带

准备工作

预备工作

- 1. 拆下扰流板驱动装置。 → 667219 拆卸和安装扰流板驱动装置 -“拆卸”部分

拆卸后束带

拆卸后束带




后束带的安装位置

1. 拧下紧固螺母 -1- 。

1 - 紧固螺母

2 - 后束带

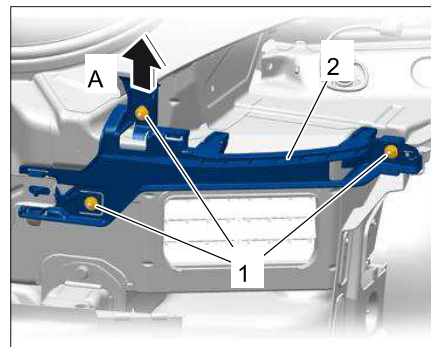

拆卸后束带

2. 向后拉后束带 -2- 将其拆下。


安装后束带

安装后束带

1. 安装后束带 -2- 并将其向上滑动 -A- ，直至束带接触到侧围板。

1 - 紧固螺钉

2 - 后束带

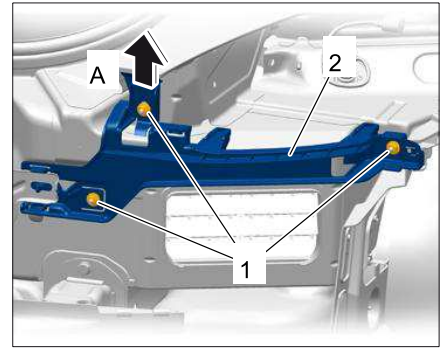

安装后束带

2. 拧入紧固螺钉 -1- 并拧紧至 [紧固扭矩 7 Nm \(5 ftlb.\) +0.7 Nm \(+0.4 ftlb.\) -1 Nm \(-0.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装扰流板驱动装置。 → 667219 *拆卸和安装扰流板驱动装置 -“安装”部分*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99