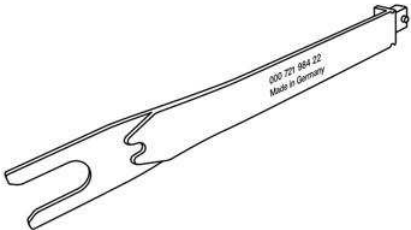


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。


WM 644015 调整前车窗

工具

名称	类型	编号	描述	
钩形扳手	专用工具	9842/2		64  9842/2 000 721 984 22


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车窗的紧固螺钉	使用专用工具	紧固扭矩	7 Nm (5 ftlb.)	+/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

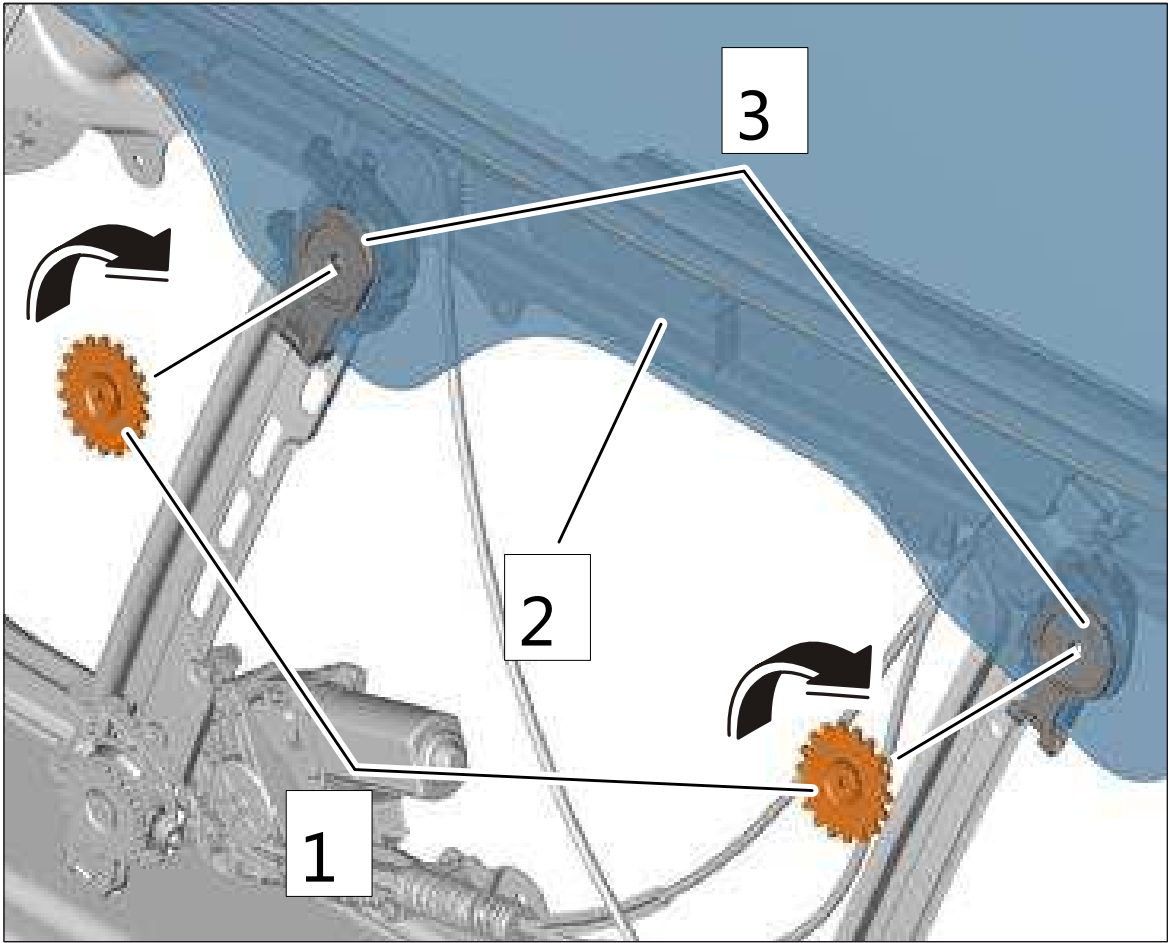


固定车窗玻璃

电动车窗机构的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
-------------	--	------	--------------------	--------------------------	--

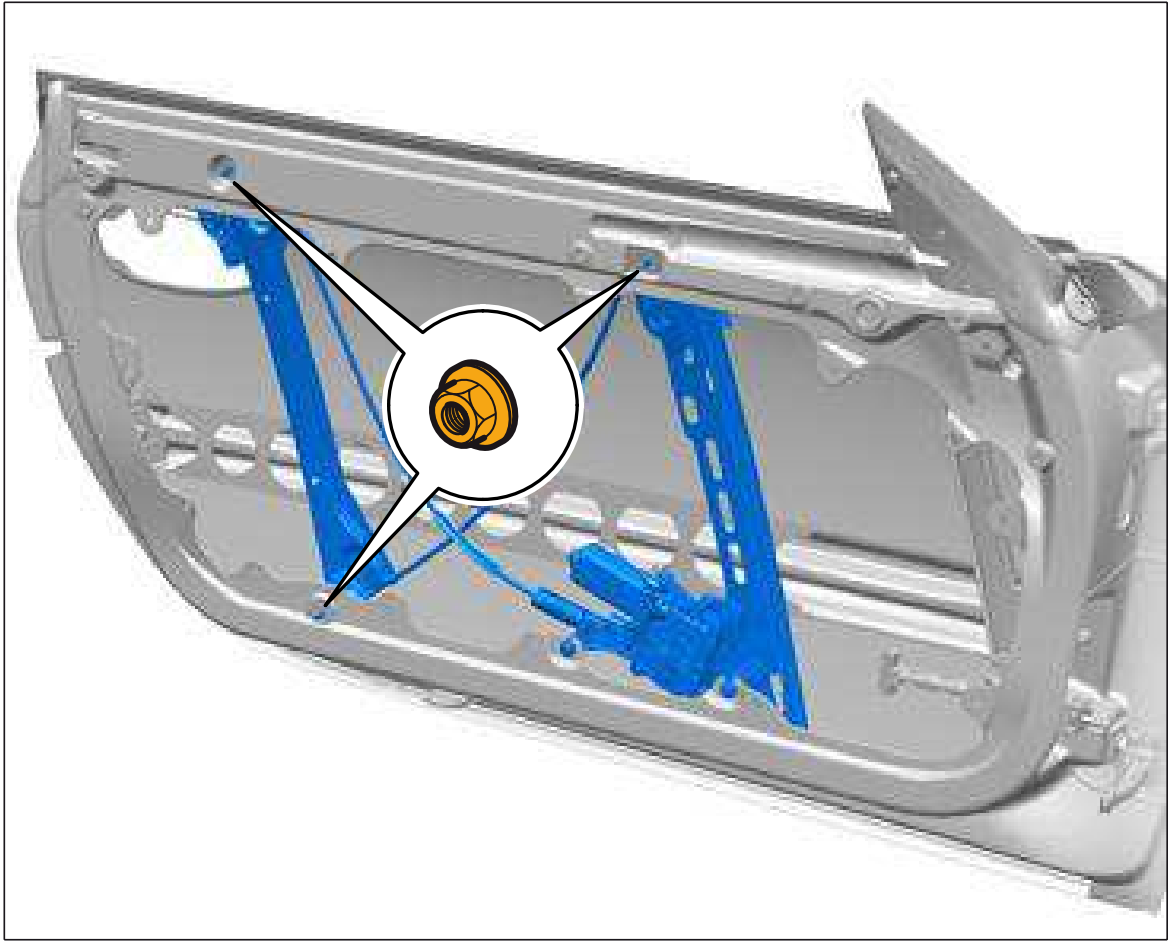


拧下紧固螺母

前车窗的插入深度	Z1	调整值	3.5 mm	+/-1 mm
----------	----	-----	--------	---------

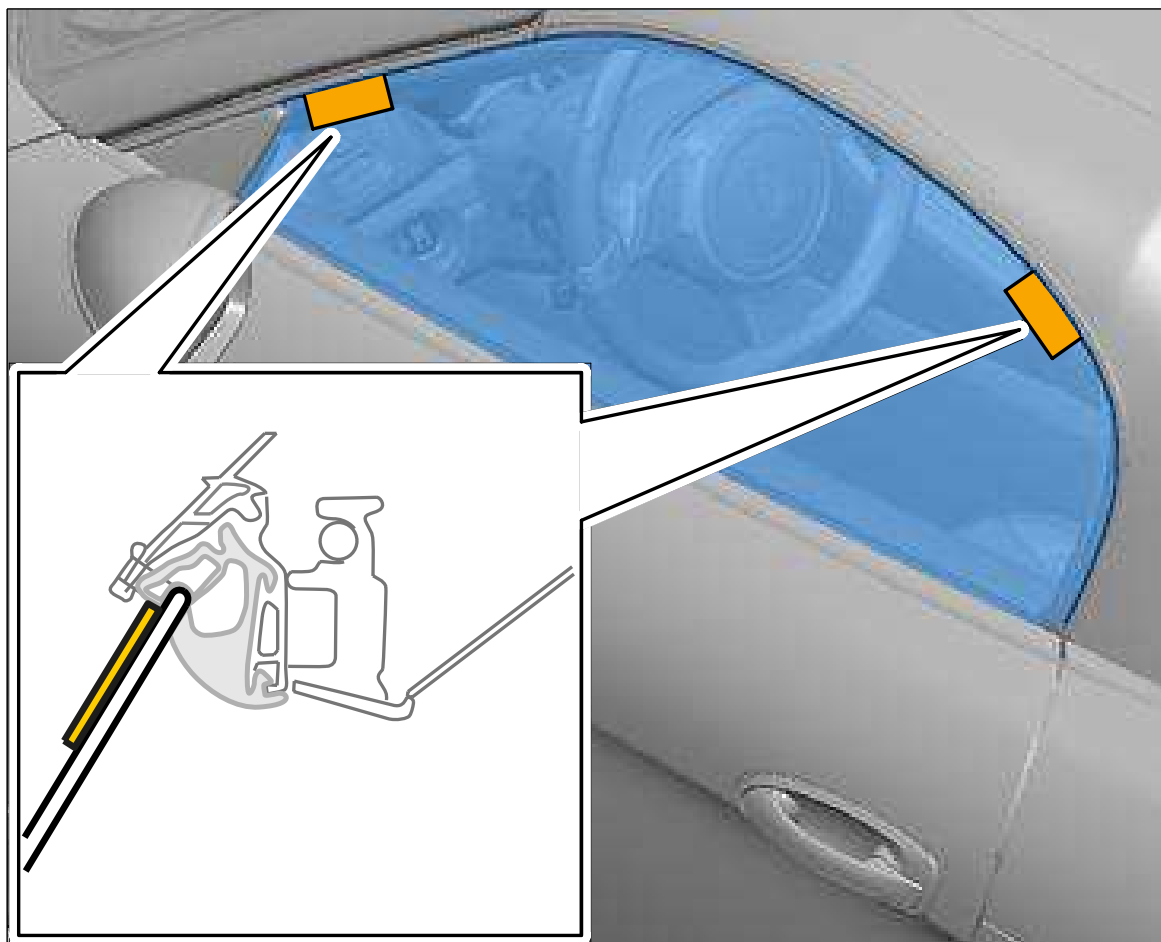


前车窗的插入深度

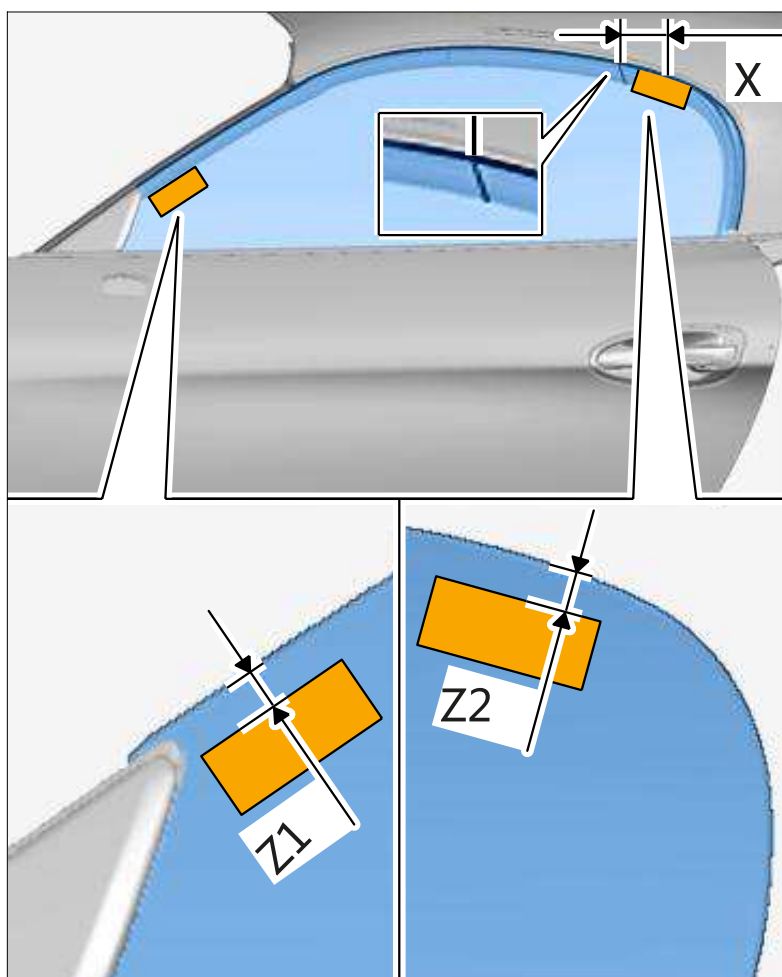


前车窗的插入深度

后车窗的插入深度	Z2	调整值	6.0 mm	+/-1 mm
----------	----	-----	--------	---------

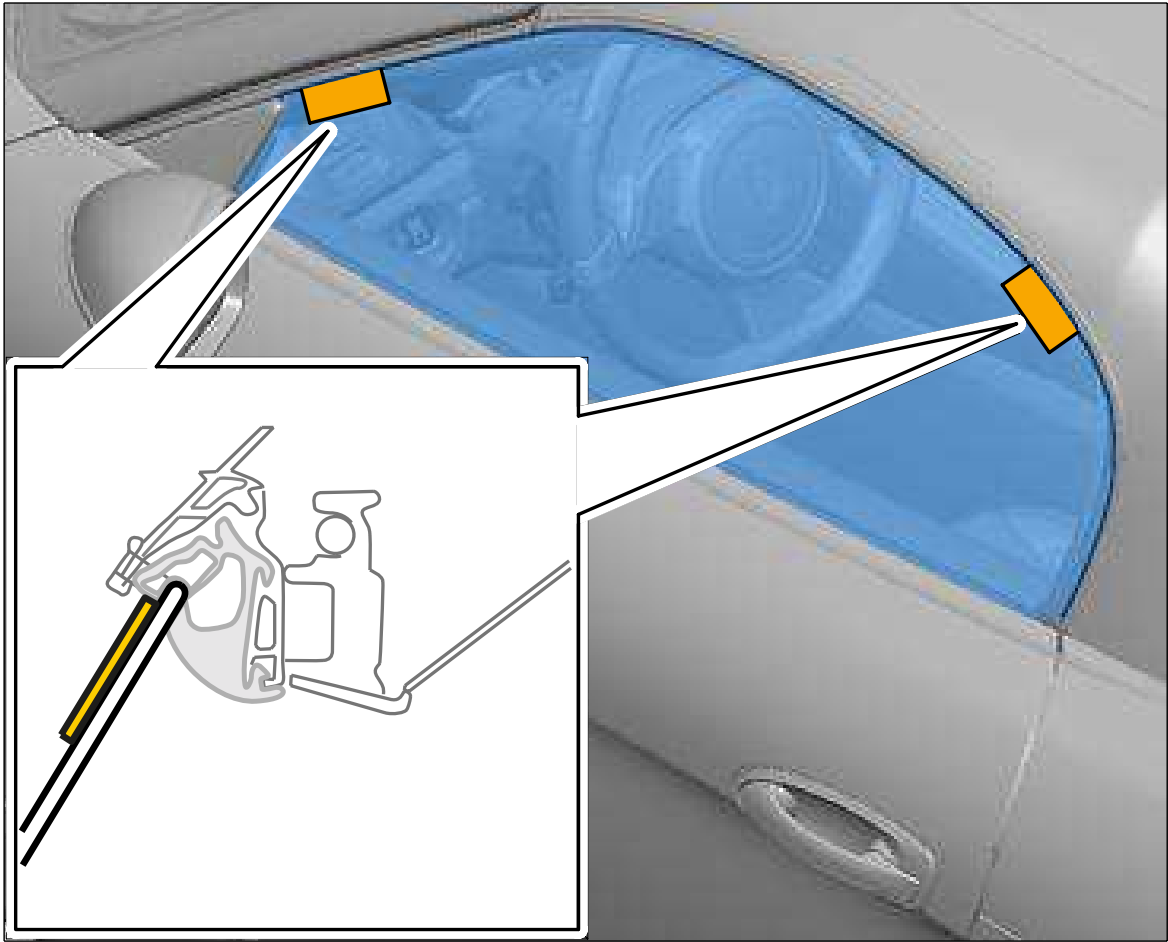


前车窗的插入深度

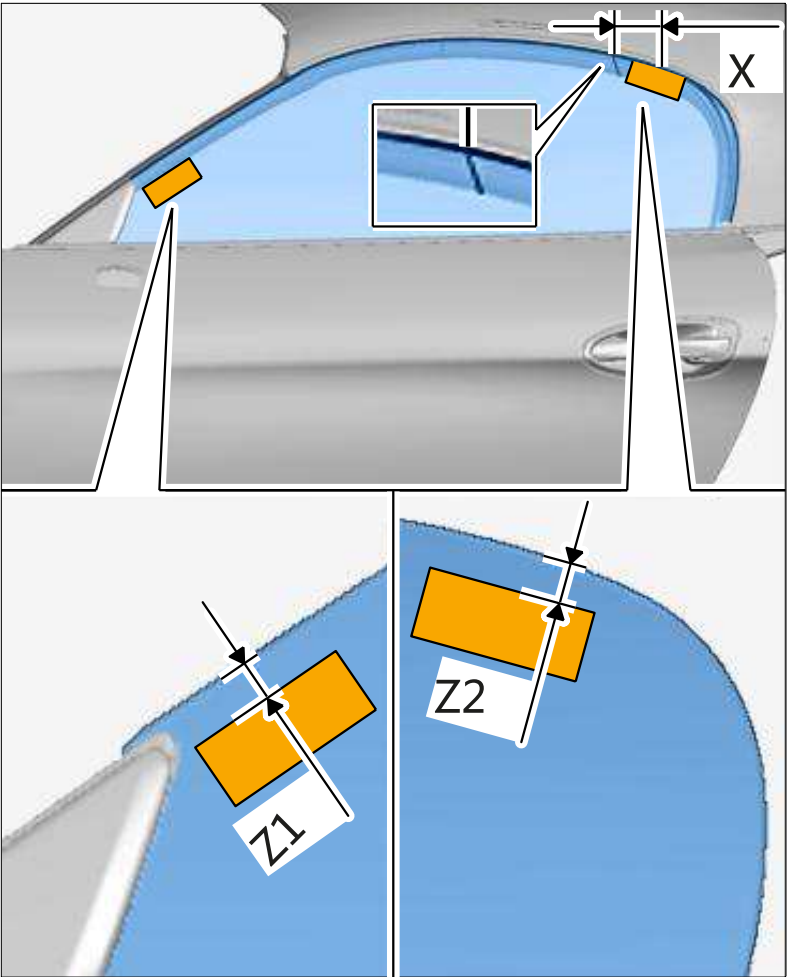


前车窗的插入深度

测量点间隙 Z2	X	间隙尺寸	5 mm	
----------	---	------	------	--

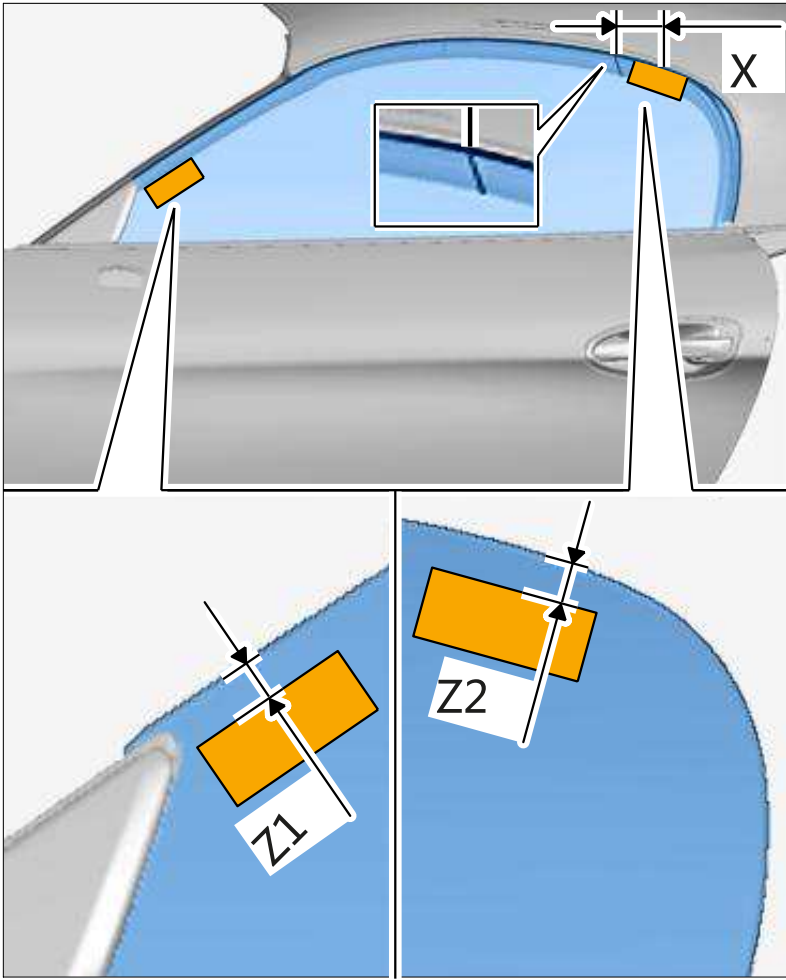


贴上标记

测量点间隙	X	间隙尺寸	100 mm	
-------	---	------	--------	--

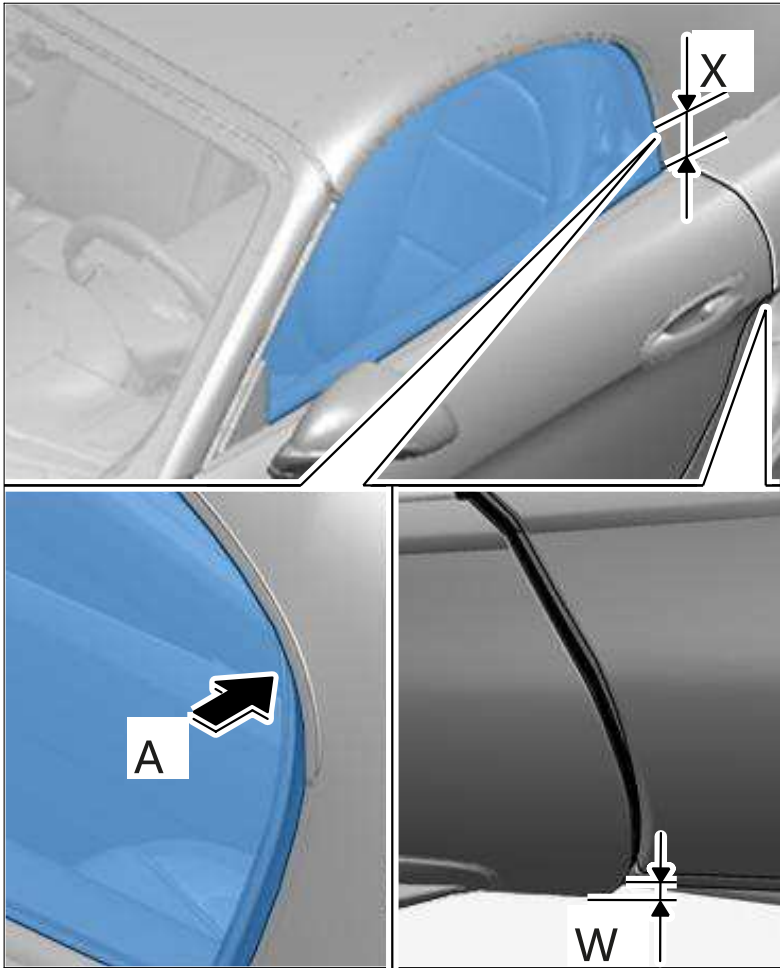

车门处于开启位置

车门开口	W	调整值	8 mm	
------	---	-----	------	--

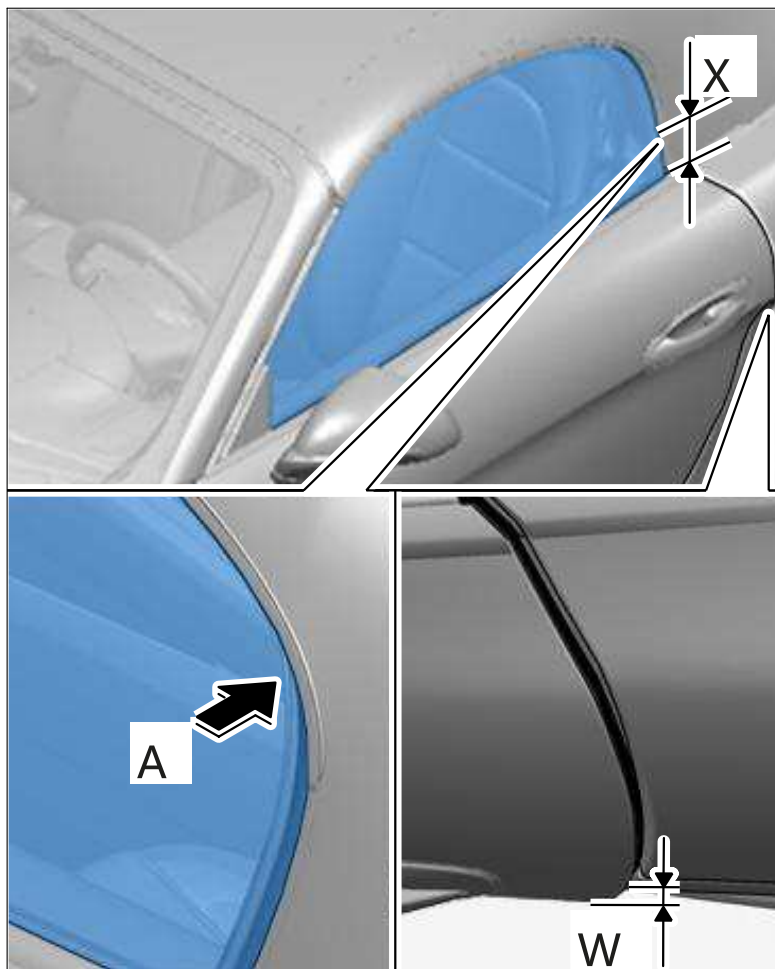

车门处于开启位置


预备工作

预备工作

1. 拆下前窗密封条。 → 644819 拆卸和安装前窗密封条 -“拆卸”部分


调整前车窗

调整前车窗

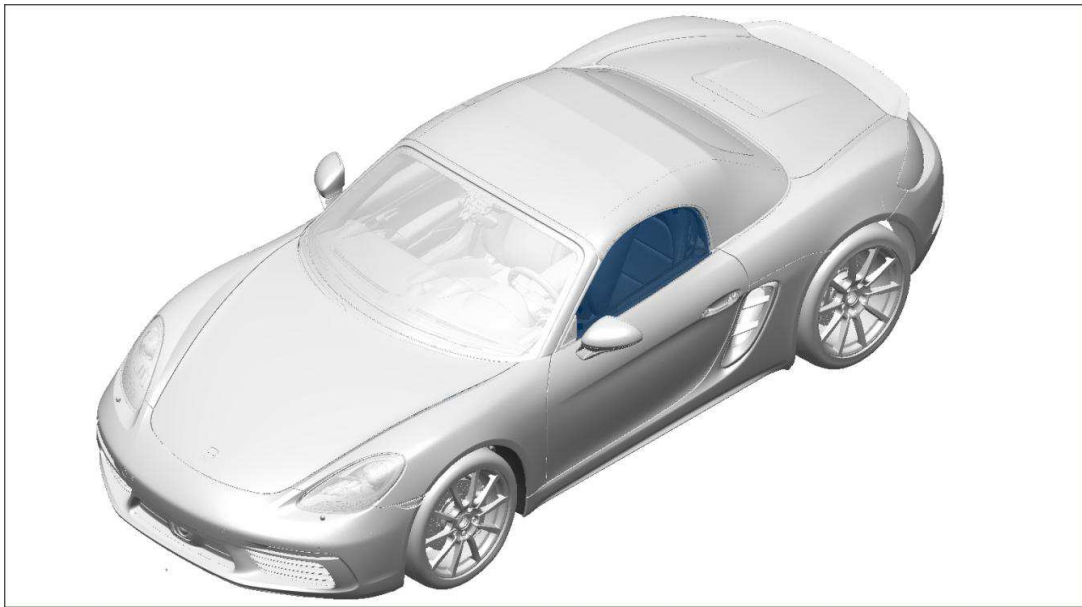

车窗玻璃的安装位置

1. 将标记贴到车窗玻璃上。

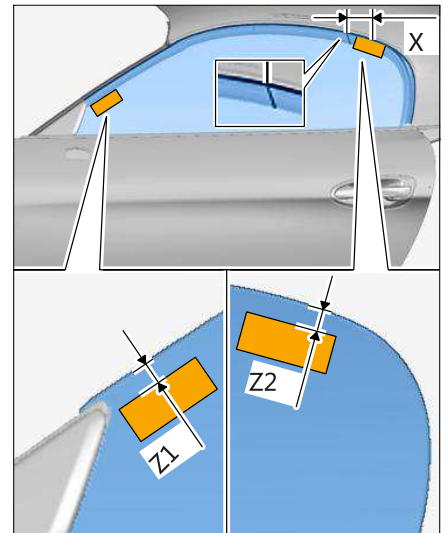

贴上标记


- 1.1. 将带有间隙尺寸 **-Z1-** 和 **-Z2-** 的胶带条粘贴到所示位置。

[调整值 3.5 mm +/- 1 mm](#)

[调整值 6.0 mm +/- 1 mm](#)


[间隙尺寸 5 mm](#)

2. 松开车窗玻璃。

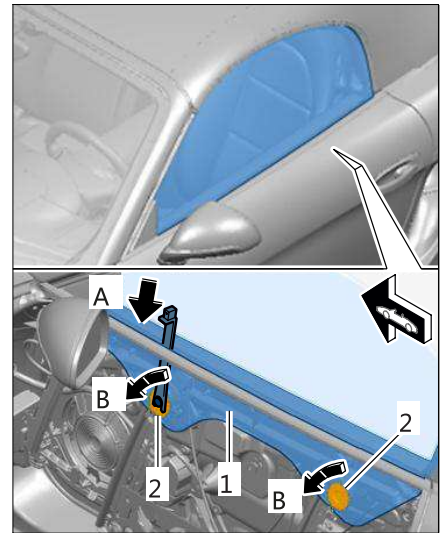


松开车窗玻璃

- 2.1. 将专用工具 **钩形扳手 9842/2** 插入车门槽和车窗玻璃之间 -1- (**-箭头 A-**)。
- 2.2. 松开挂钩螺钉 -2- (使用专用工具 **-箭头 B-**)。
3. 启动电动车窗，并尽量向上移动车窗。
4. 对齐车窗玻璃。

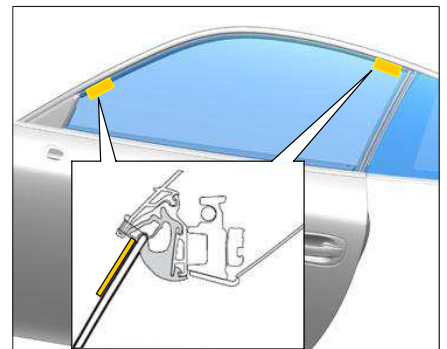

对齐车窗玻璃

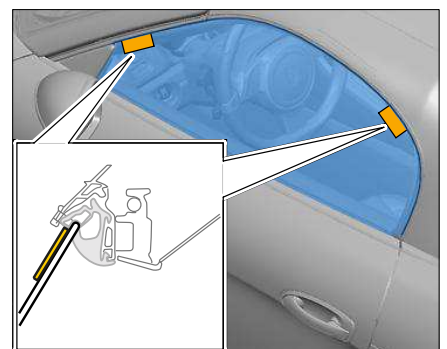

对齐车窗玻璃

- 4.1. 向上滑动车窗玻璃，直到胶带条接触到密封件为止。
5. 将紧固螺钉（挂钩螺钉）拧紧至规定的紧固扭矩 紧固扭矩 7 Nm (5 ftlb.) +/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)。

检查车窗的预载

1. 用车门锁将车门接合到第一凹槽中。




信息

- 如果车窗刚刚接触车身密封件，则预载设置正确。在这种情况下，必须使用车门锁将车门锁定在第一凹槽中。
- 可以在电动车窗机构的下部支座上调节预载。

2. 检查预载。-箭头 A-

[间隙尺寸 100 mm](#)


[调整值 8 mm](#)

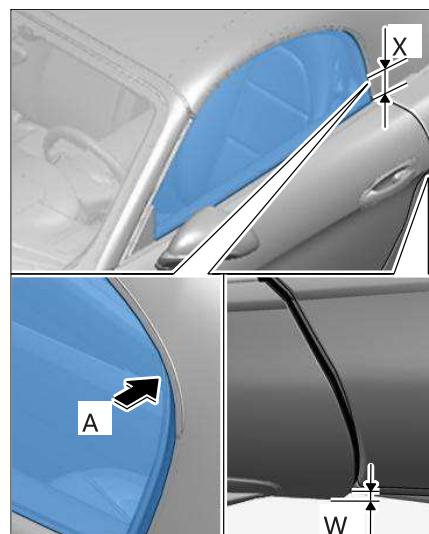

检查预载

调整车窗的预载

1. 拆下车门警示灯。
2. 松开紧固螺母 -2- 。

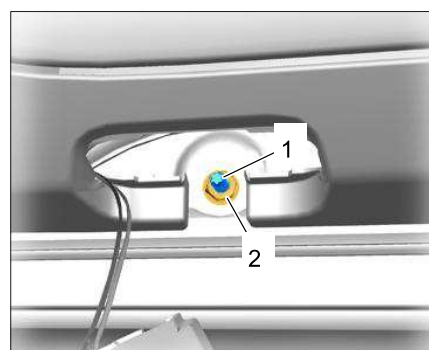

调整车窗的预载

3. 转动螺杆 -1- 以调节预载。
4. 将紧固螺母 -2- 拧紧到规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\) +/-0.9 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装前窗的玻璃槽密封条。 → 644819 拆卸和安装前窗密封条 -“安装”部分

982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99