

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 644019 拆卸和安装前车窗


准备工作

准备工作

1. 拆下前车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门金属衬板
2. 拆卸前窗玻璃槽密封条 → 644819 拆卸和安装前窗密封条


拆卸前车窗

拆卸前车窗

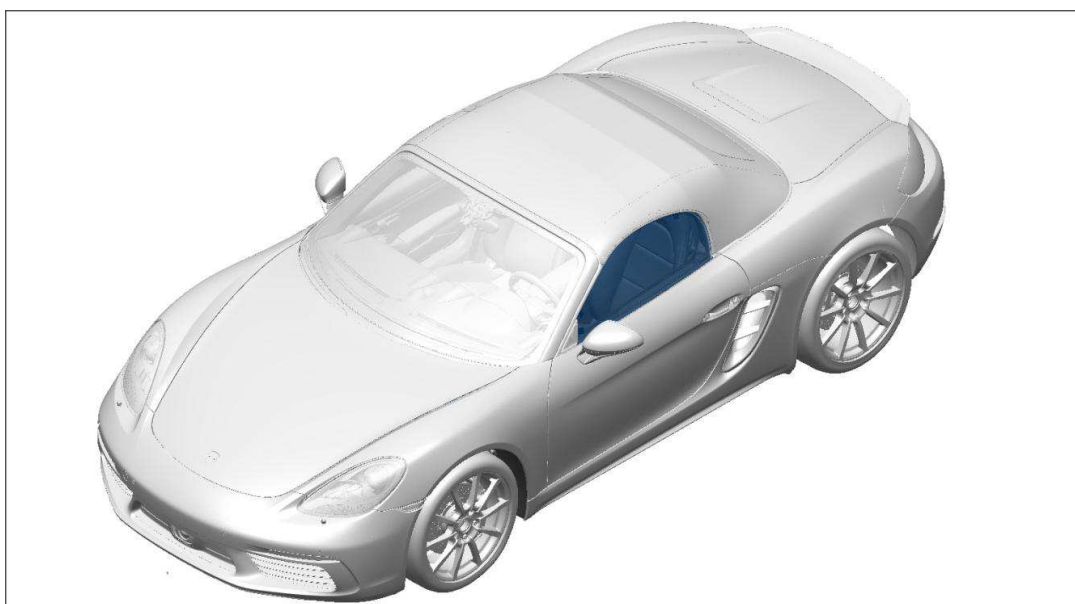

车窗玻璃的安装位置

1. 松开车窗玻璃。

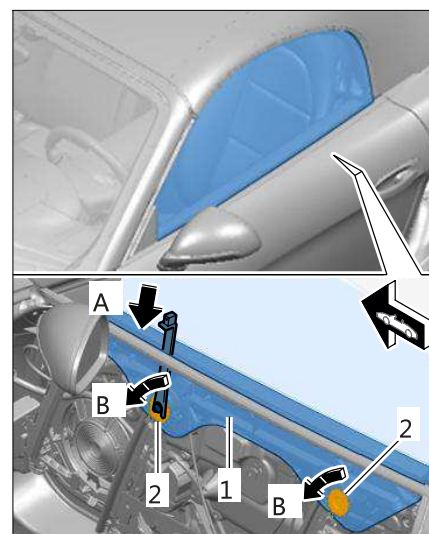


松开车窗玻璃

- 1.1. 将专用工具 (9842/2) 插入车门槽和车窗玻璃之间 -1- (-箭头 A-)。
- 1.2.

拧下挂钩螺钉 **-2-**（使用专用工具 **-箭头 B-**）。

2. 将车窗从车窗导轨中拔出并将其拆下 **-箭头-**。

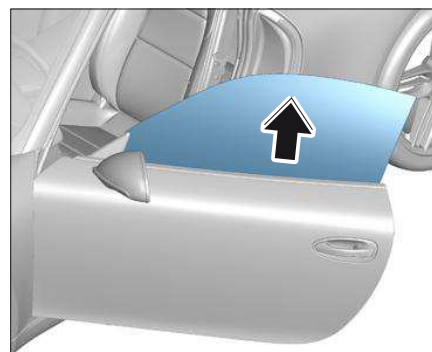

拆卸车窗玻璃

安装前车窗


安装前车窗

注意

安装了有脏污的车窗玻璃


- 有可能对前窗密封条造成不可修复的损坏
- 在安装期间，请确保车窗导轨中的润滑剂不会沾染车窗玻璃。
 - 清洁车窗玻璃并检查前窗密封条是否干净。
 - 更换受损的车窗密封条。

1. 将车窗玻璃插入车门槽 **-箭头-**。

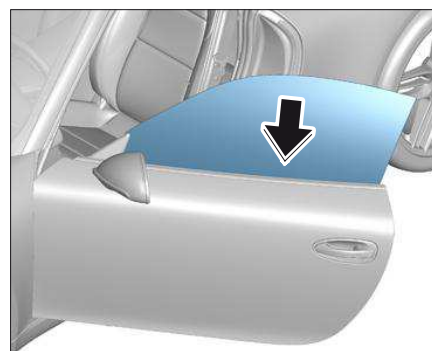

将车窗玻璃插入导轨

2. 定位车窗玻璃孔 **-2-**，使其与车窗玻璃支座上的孔 **-3-** 平行。

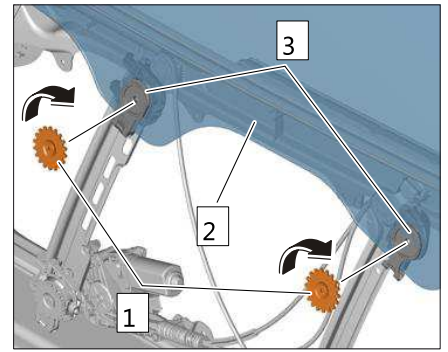

固定车窗玻璃

3. 从后面安装挂钩螺钉 **-1-** 并使用螺丝刀将其拧紧，沿逆时针方向 **-箭头-** 转动螺丝刀，直到车窗玻璃支座接触到车窗玻璃为止（车窗必须仍然容易调节）。

后续工作

后续工作

1. 调整前车窗。 → 644015 *调整前车窗*
2. 安装前窗台密封件。 → 644819 *拆卸和安装前窗密封条*
3. 安装车门副架。 → 573019 *拆卸和安装车门金属衬板*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99