


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 644819 拆卸和安装前窗密封条


拆卸前车窗密封条

拆卸前车窗密封条

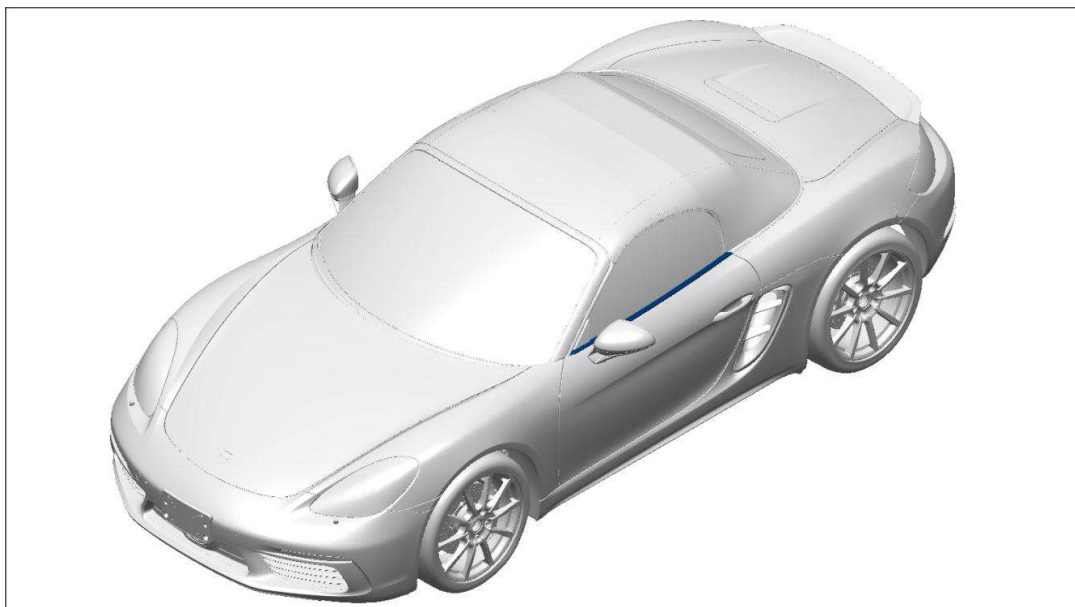

车窗密封条的安装位置

1. 将前车窗完全打开。
2. 打开车门。
3. 使用塑料楔片从车门板凸缘上分离车窗玻璃槽密封条 -1-，从后部区域 -箭头 A- 开始，一直分离到后视镜固定点饰件上的护盖 -2-。
4. 将橡胶密封件 -3- 向前拉 -箭头 B- 并拆下。
5. 小心地将车窗玻璃槽密封条 -1- 向后拉出 -箭头 C- 并拆下。

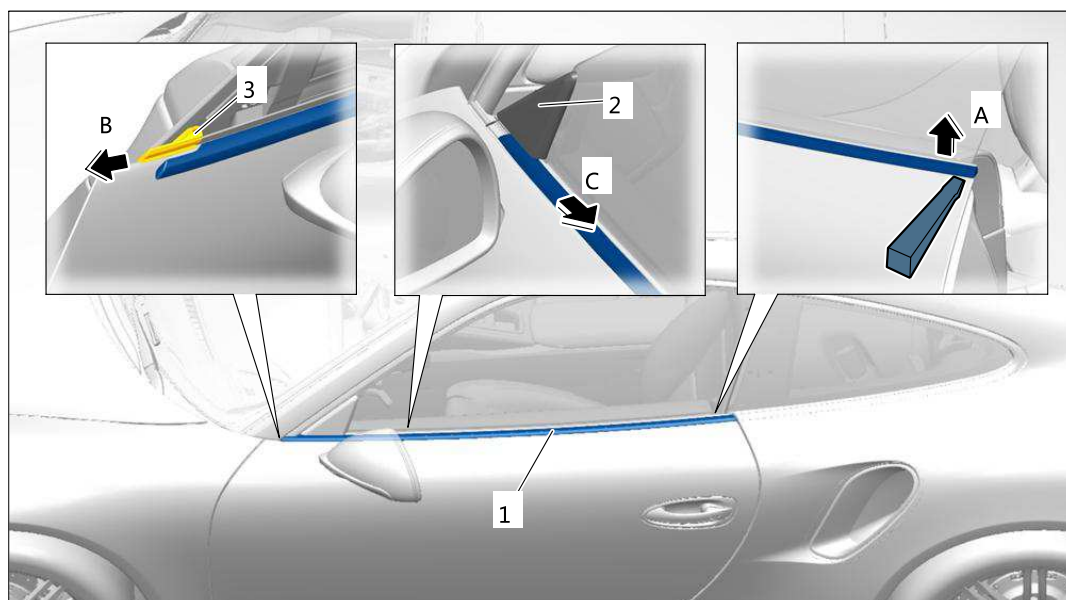


拆卸车窗密封条

安装前窗密封条

安装前窗玻璃槽密封条

1. 在安装车窗玻璃槽密封条 **-1-** 之前，在密封条前部 **-箭头 A-** 涂抹橡胶润滑剂。
2. 在车门板法兰上安装车窗玻璃槽密封条 **-1-**，从前部开始并且将其推入后视镜连接点修整器上的盖 **-2-** 和车门板 **-3-** 之间。
3. 沿着整个长度 **-箭头 C-** 将车窗玻璃槽密封条 **-1-** 压到车门板法兰上。
4. 压上橡胶密封件 **-4-** (**-箭头 D-**)。

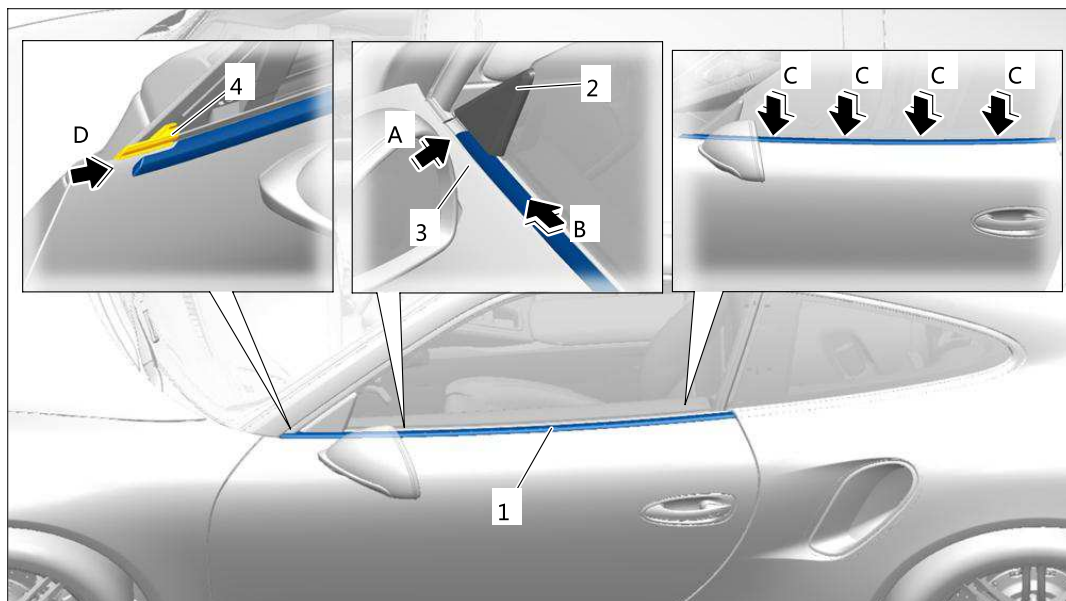

安装车窗密封条

5. 完全关闭前车窗。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99