


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 645219 拆卸和安装前电动车窗


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车窗调节器电机到电动车窗机构		紧固扭矩	4.7 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	

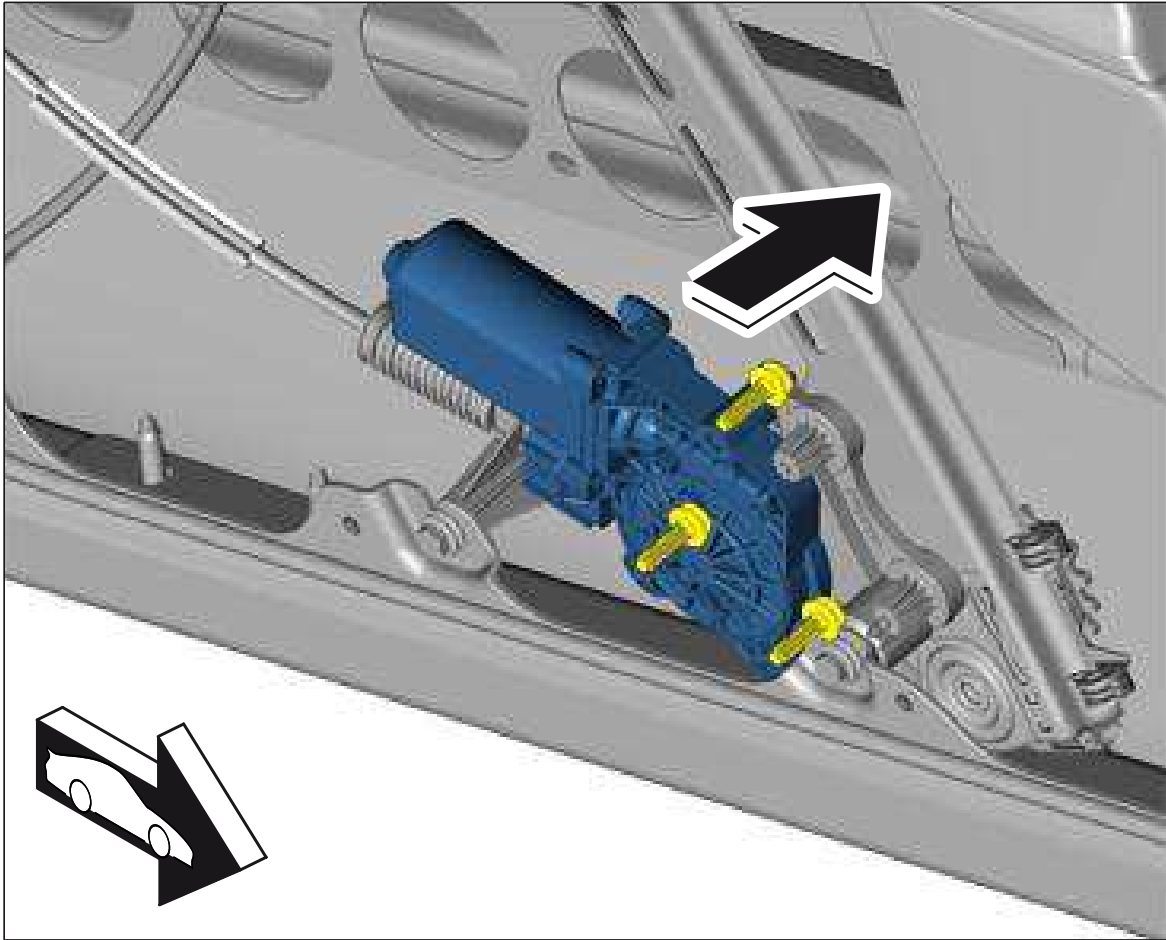

拆卸摇窗电机

电动车窗机构的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
-------------	--	------	--------------------	--------------------------	--

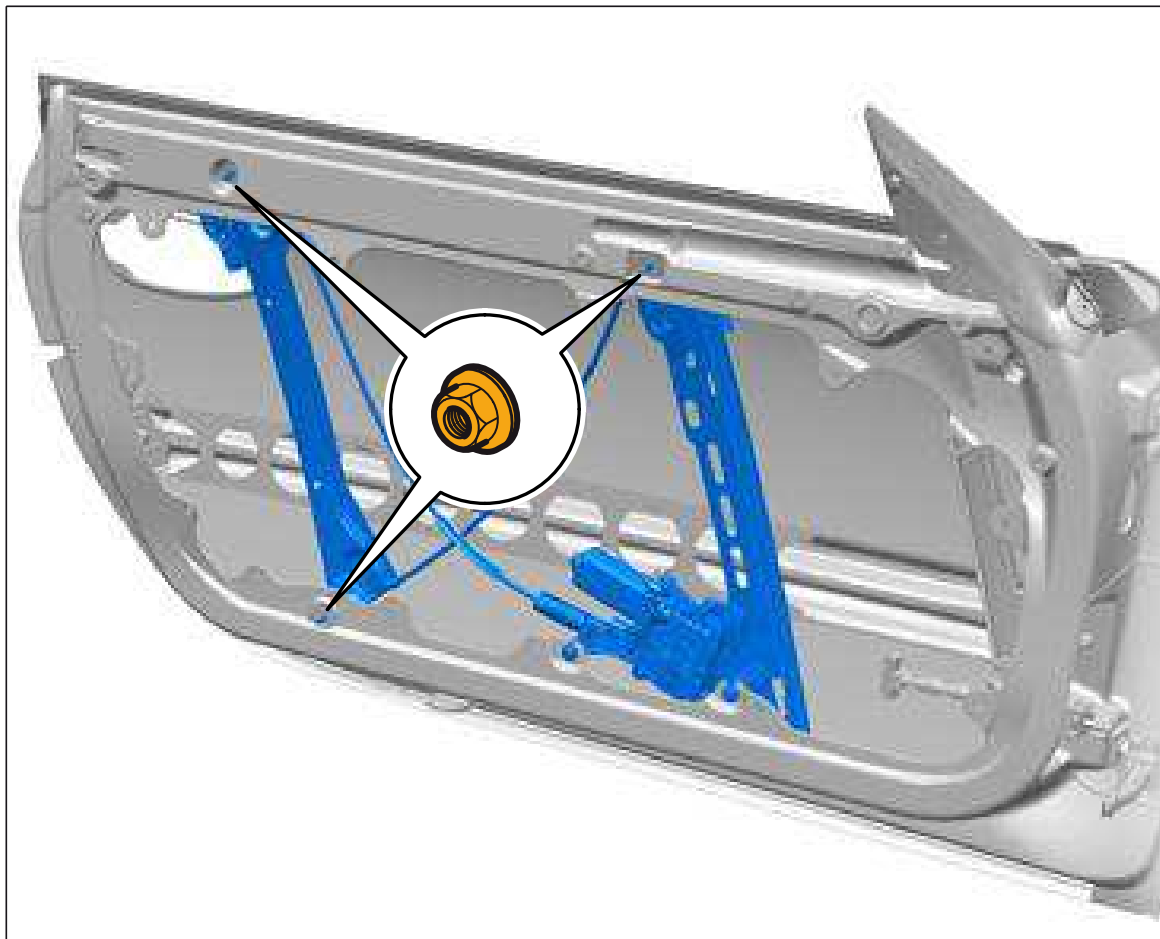

拧下紧固螺母

预备工作

预备工作

1. 拆下车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门金属衬板
2. 拆卸前车窗。 → 644019 拆卸和安装前车窗


拆卸前电动车窗

拆卸前电动车窗




信息

- 在安装过程中请勿转动调节螺钉-1-。
- 电动车窗零配件上的调节螺钉-1- 已预设置。

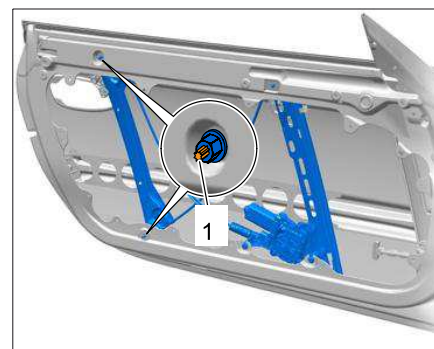


调节螺钉

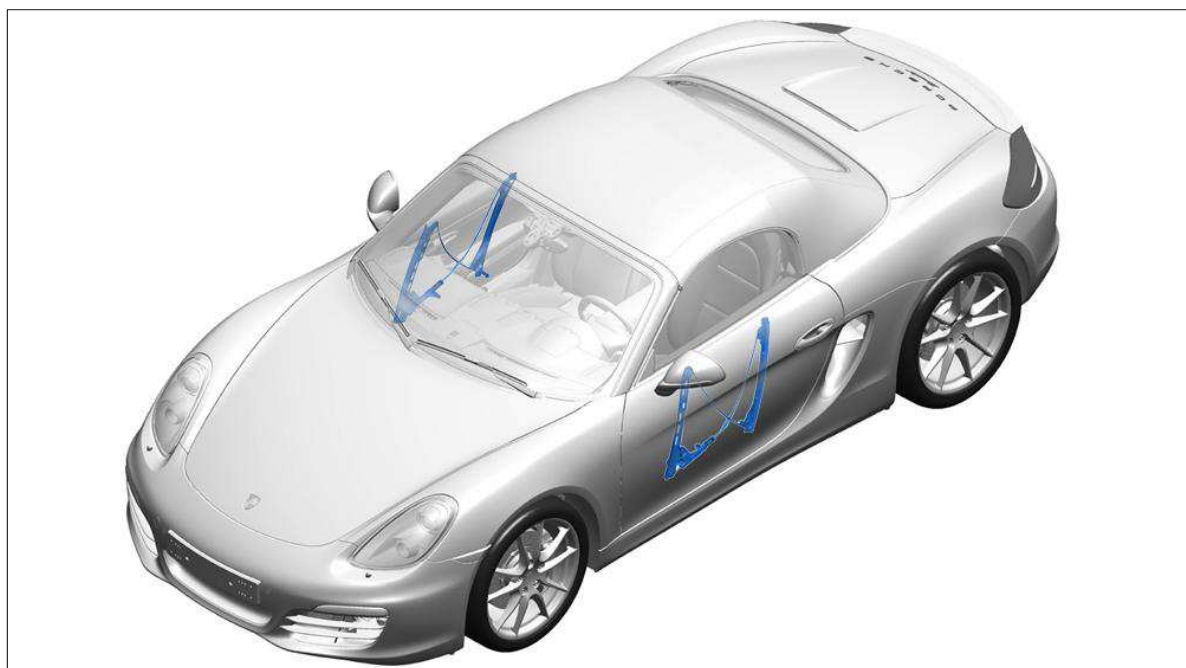


电动车窗机构的安装位置

1. 拧下紧固螺母。

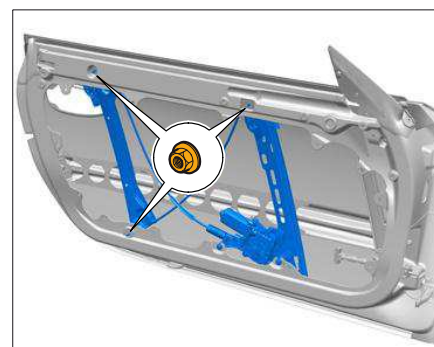

拧下紧固螺母

2. 松开车窗调节器电机的紧固螺钉 -箭头- 。

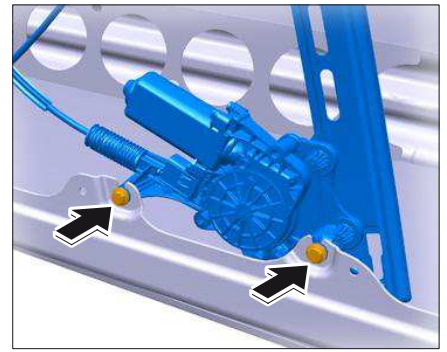


车窗调节器电机的紧固螺钉

3. 将电动车窗单元经车门开口拆下。

安装前电动车窗


安装前电动车窗

1. 在车门中安装电动车窗单元。
2. 确保各电缆按图示方式放置。带护套的拉线导管 -1- 必须放置在不带护套的拉线导管 -2- 之前。

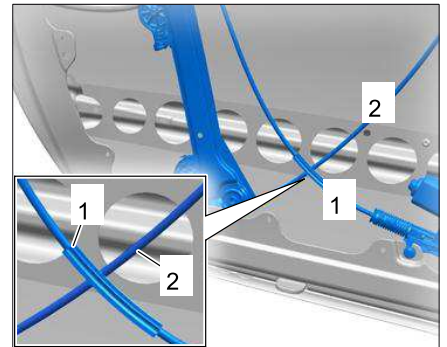

电缆布线

3. 松松地拧入紧固零件。
4. 按照所示顺序将紧固点拧紧至规定的紧固扭矩。

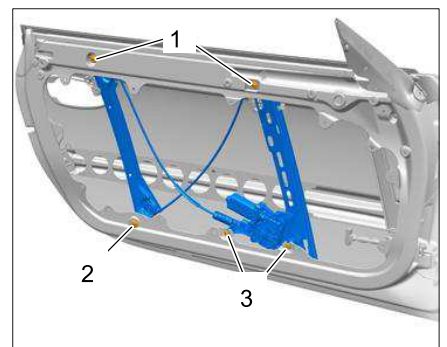

紧固顺序

- 4.1. 将电动车窗单元的紧固螺母 -1 和 2- 拧紧至规定的扭矩 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\) +/-0.9 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)。
- 4.2. 将车窗调节器电机的紧固螺钉 -3- 拧紧至规定的扭矩 [紧固扭矩 4.7 Nm \(3.5 ftlb.\) +/-0.5 Nm \(+/-0.3 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装前车窗 → 644019 拆卸和安装前车窗。
2. 安装车门副架 → 573019 拆卸和安装车门副架。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99