


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 645419 拆卸和安装车窗调节器电机

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车窗调节器电机到电动车窗机构		紧固扭矩	4.7 Nm (3.5 ftlb.)	+/-0.5 Nm (+/-0.3 ftlb.)	

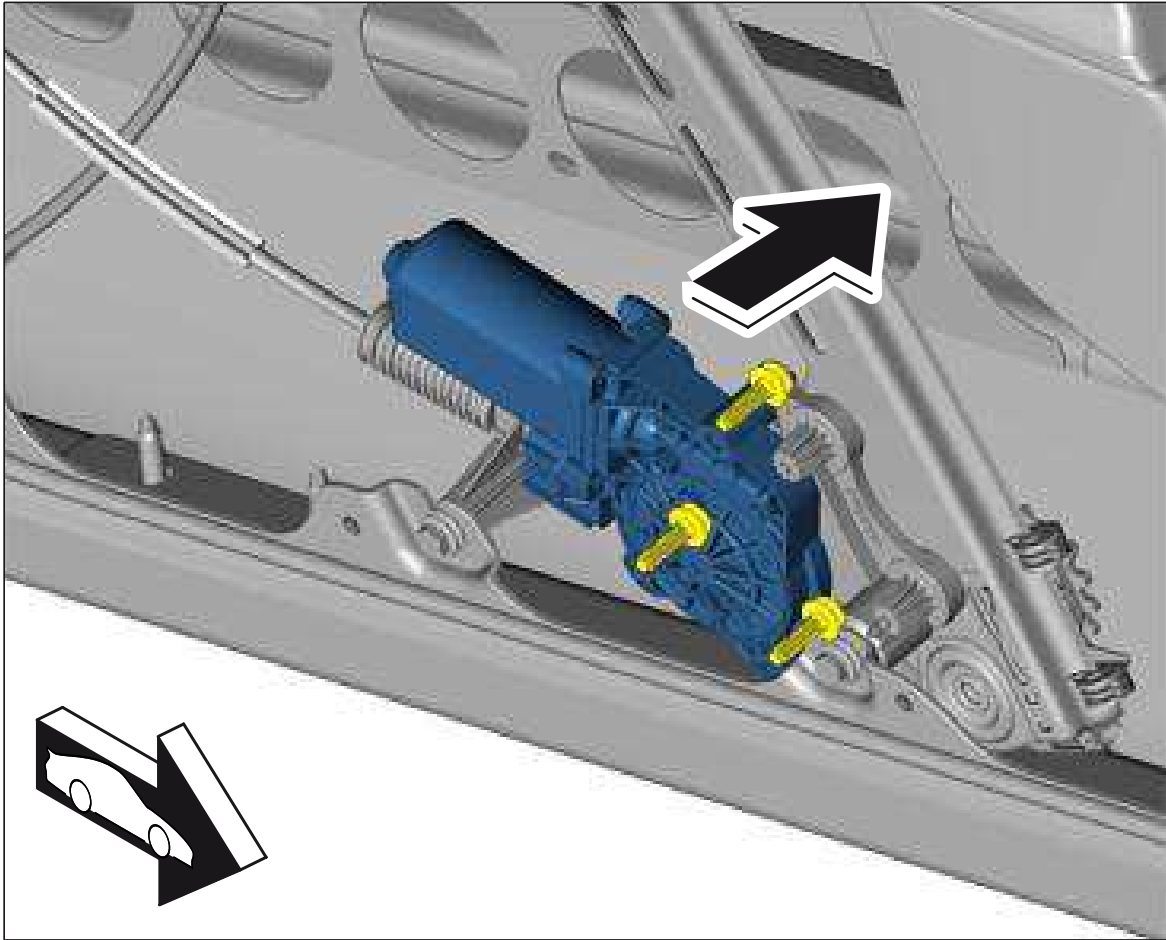

拆卸摇窗电机

预备工作

预备工作

- 1. 拆下车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门金属衬板

拆卸摇窗电机

拆卸摇窗电机

 警告

电动部件

- 可能导致肢体卡入或受到严重损伤

→ 切断驱动电机电源。

→ 确保电源不会再打开。

→ 检查以确保无电荷。



信息


- 有些维修图只显示了车辆的一侧或者类似部件。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。



信息

在断开然后连接电气插头时，控制单元中的电动车窗末端位置会被删除。

1. 使用 T30 Torx 扳手拧下车窗调节器电机的紧固螺钉。

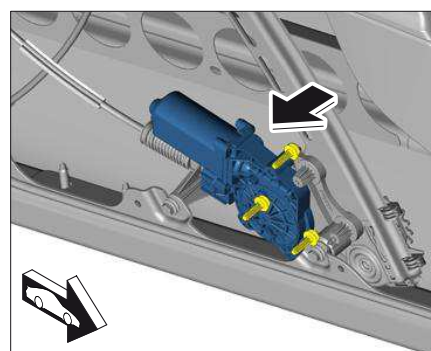


拆卸摇窗电机

2. 将车窗调节器电机从齿槽 -箭头- 中拉出。

安装车窗调节器电机

安装车窗调节器电机

1. 定位车窗调节器电机并将其推入齿槽中 -箭头- 。

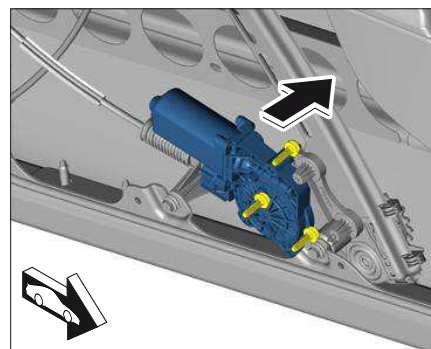

安装车窗调节器电机

2. 将车窗调节器电机的紧固螺钉拧紧至规定的紧固扭矩 [紧固扭矩 4.7 Nm \(3.5 ftlb.\) +/-0.5 Nm \(+/-0.3 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

- 1. 安装车门副架。 → 573019 拆卸和安装车门金属衬板
- 2. 执行功能测试。
- 3. 设定电动调节器电机的末端位置。
 - 3.1. 拉出摇杆开关，直到完全关闭车窗。
 - 3.2. 再次拉起跷板开关。（存储了上端位置）
 - 3.3. 按住摇杆开关，直到完全打开车窗。
 - 3.4. 再次按住跷板开关。（存储了下端位置）

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99