


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 660319 拆卸和安装前扰流板

技术价值


位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前扰流板的紧固螺钉	项目 2 + 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

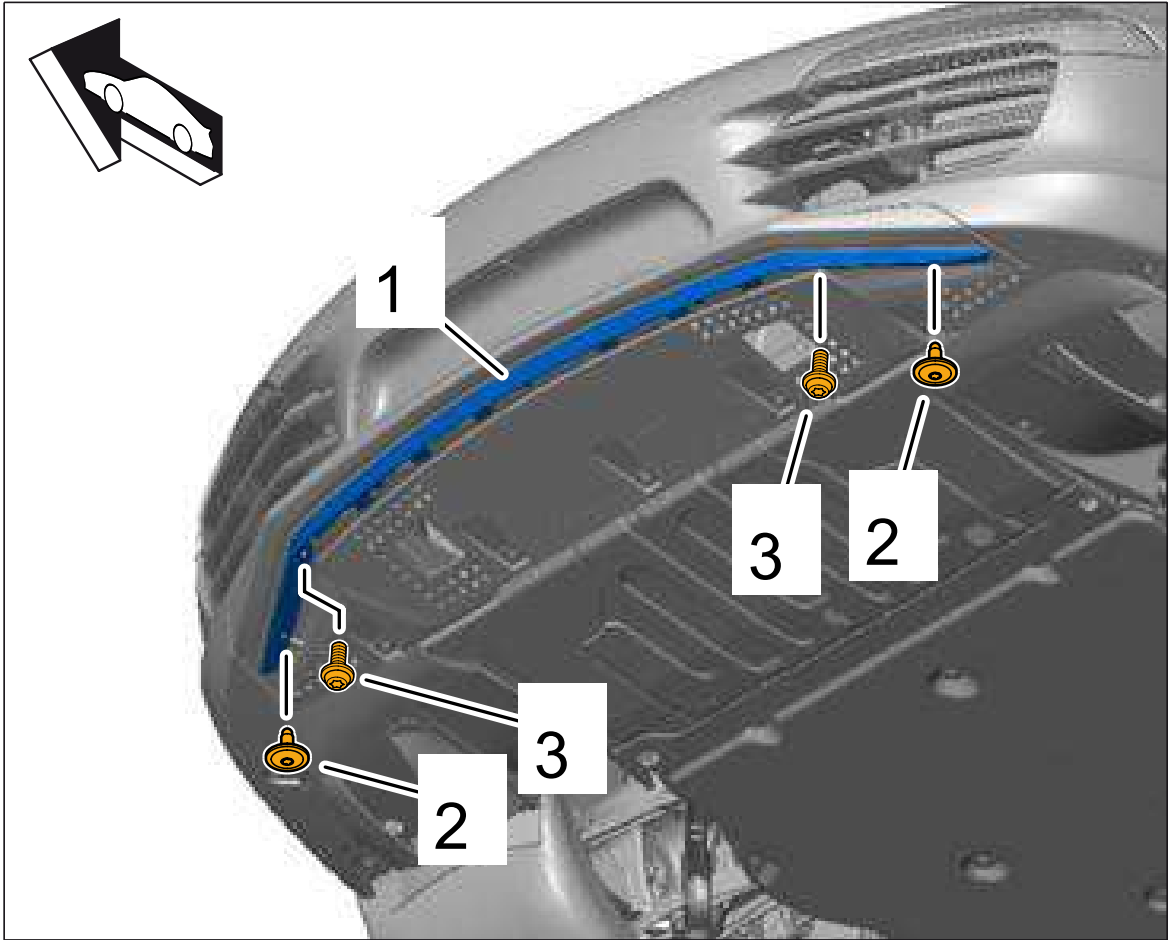

松开前扰流板


拆卸前扰流板

拆卸前扰流板

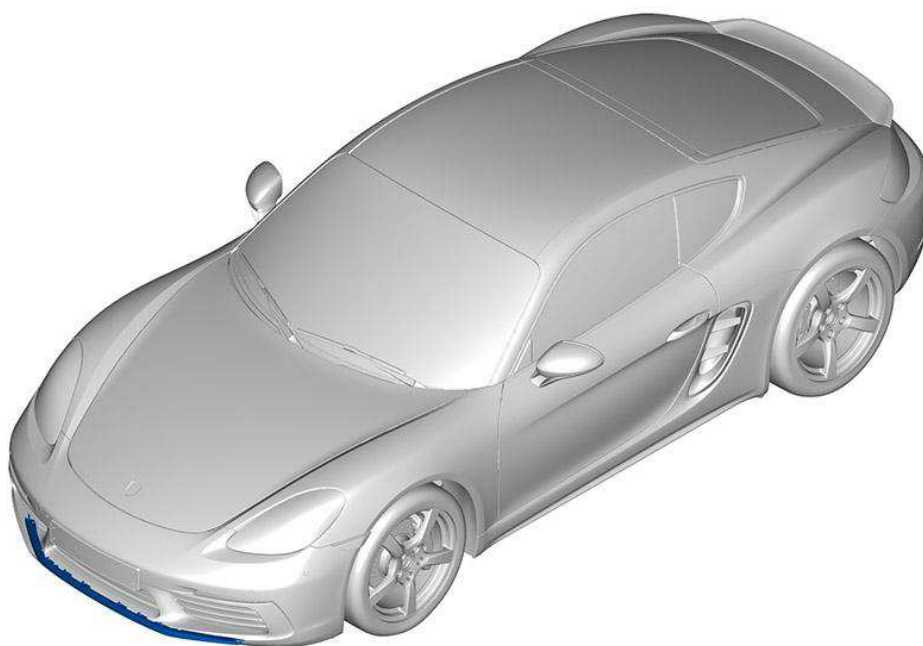


前扰流板的安装位置

1. 旋开并取下前扰流板 -2- 上的紧固螺钉 -1- 。

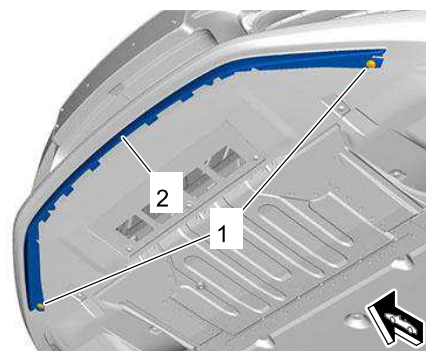


前扰流板

2. 将前扰流板 -2- 移至左侧 -箭头- 并将其从槽中导出。

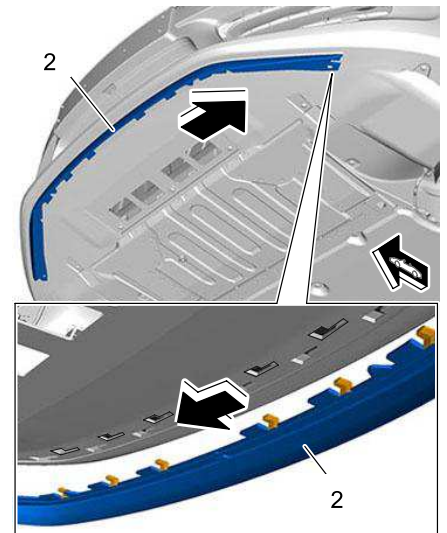

松开前扰流板

3. 导出前扰流板 -2- -箭头- 并将其拆下。

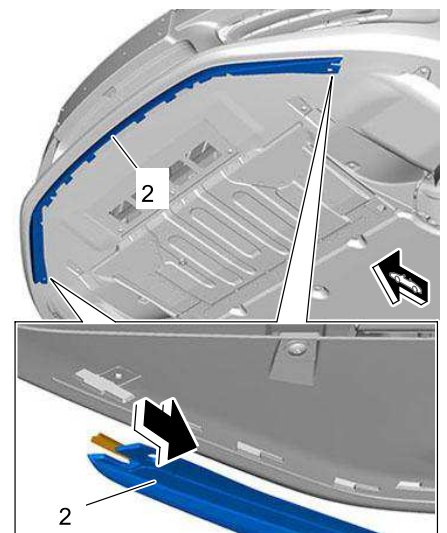

拆卸前扰流板

安装前扰流板

安装前扰流板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

前扰流板的紧固螺钉 [紧固扭矩 2.7 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.2 Nm \(+/-0.1 ftlb.\)](#)。

982130, 982131, 982140, 982141, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99