

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 660419 拆卸和安装前空气格栅

预备工作

预备工作

1. 拆下辅助大灯。 → 947119 拆卸和安装辅助大灯



信息

电气插头数量会因装备的不同而异。

2. 断开电气插头连接并断开前空气格栅的前端线束。 → 971519 拆卸和安装前端线束



信息

仅适用于配备大灯清洗系统的车辆。

3. 松开大灯清洗器喷嘴，然后将其放到一旁，同时连接洗涤液软管。 → 927219 拆卸和安装大灯清洗器喷嘴

拆卸和安装前空气格栅


拆卸和安装前空气格栅



信息

以驾驶员侧为例；步骤与乘客侧相同。

1. 松开前裙板上的空气格栅 -1- 并将其拆下。

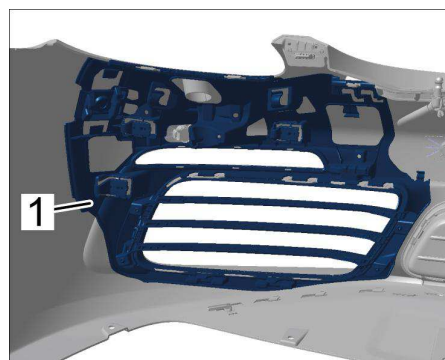

拆卸前空气格栅

2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作



信息

仅适用于配备大灯清洗系统的车辆。

- 1. 固定大灯清洗器喷嘴并将洗涤液软管固定到前空气格栅。 → 927219 *拆卸和安装大灯清洗器喷嘴*



电气插头数量会因装备的不同而异。

- 2. 连接电气插头并将前端线束固定到前空气格栅上。 → 971519 *拆卸和安装前端线束*
- 3. 安装辅助大灯。 → 947119 *拆卸和安装辅助大灯*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99