


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 660419 拆卸和安装前空气格栅

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将空气格栅固定到前裙板的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.2 ftlb.)	

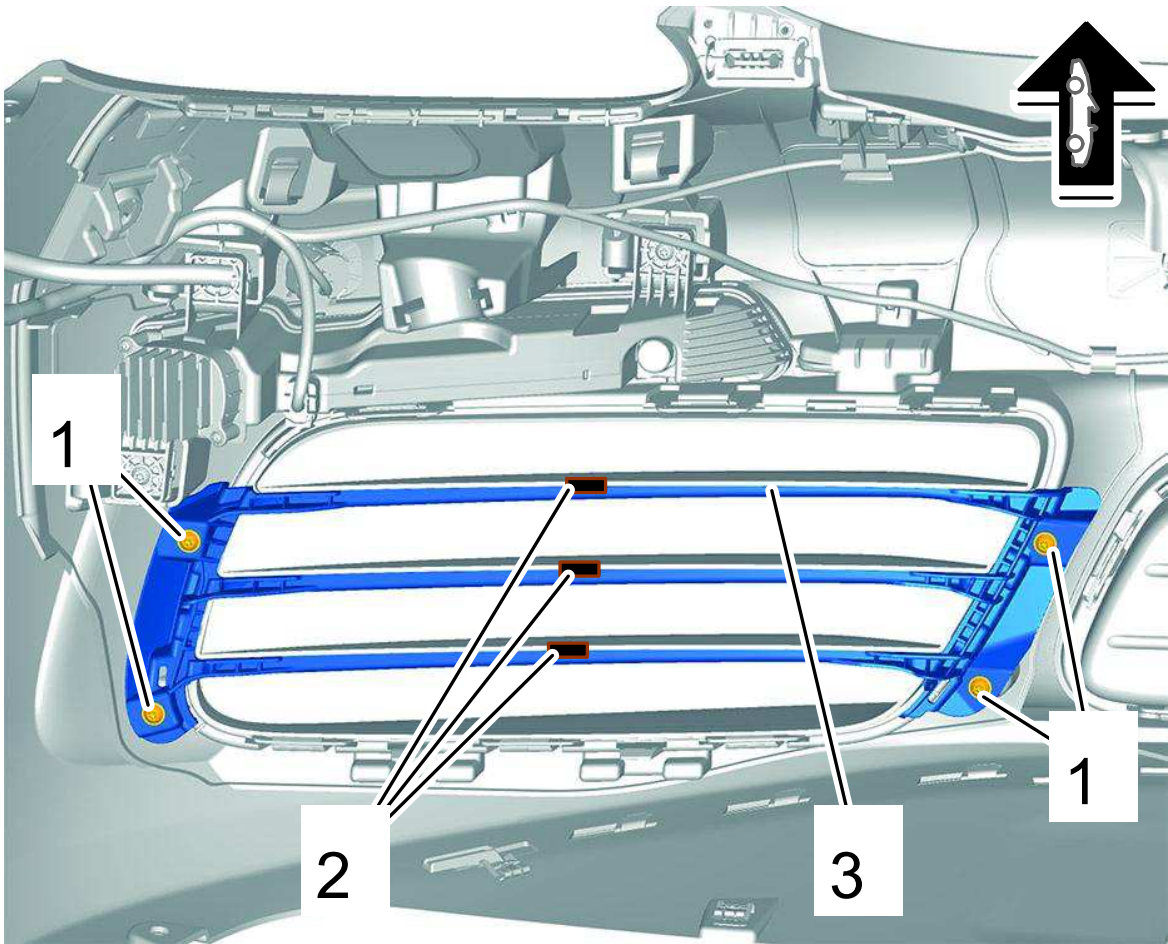

拆卸空气格栅的内部零件


预备工作

预备工作

- 1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板
- 2. 拆下辅助大灯。 → 947119 拆卸和安装辅助大灯
- 3. 拆卸前线束。 → 971519 拆卸和安装前端线束

拆卸前空气格栅

拆卸前空气格栅

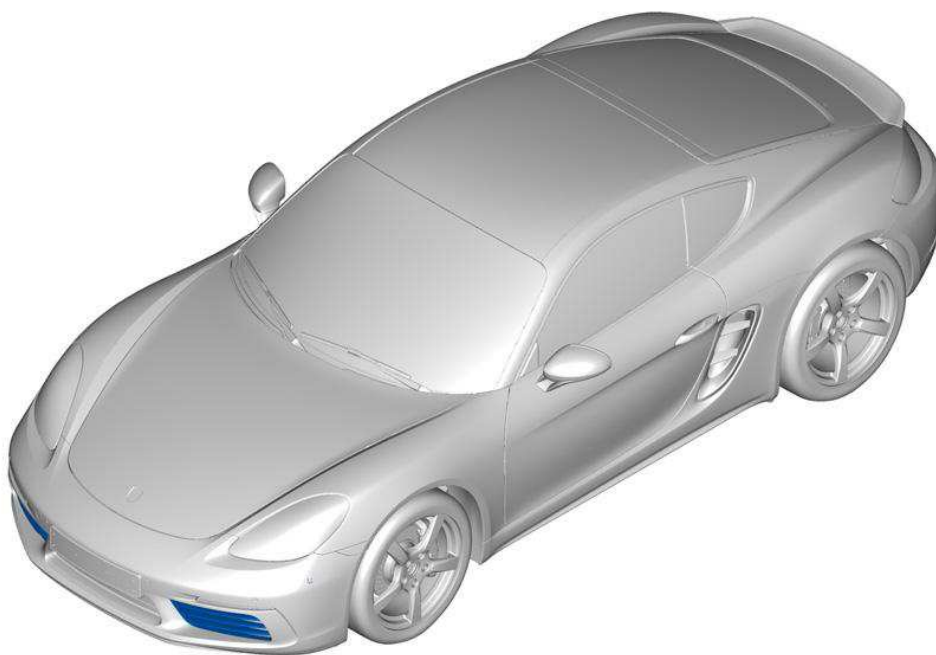


前空气格栅的安装位置



信息

所示的部分步骤仅针对车辆的一侧。当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。必须按照所示步骤在另一侧执行相应的步骤。

1. 拆下前空气格栅 **-3-** 的内部零件。
 - 1.1. 拧开并拆下前空气格栅 **-3-** 内部零件上的紧固螺钉 **-1-**。
 - 1.2. 使用合适的工具松开前空气格栅 **-3-** 内部零件上的固定凸耳 **-2-**。
 - 1.3. 拆下前空气格栅 **-3-** 的内部零件。

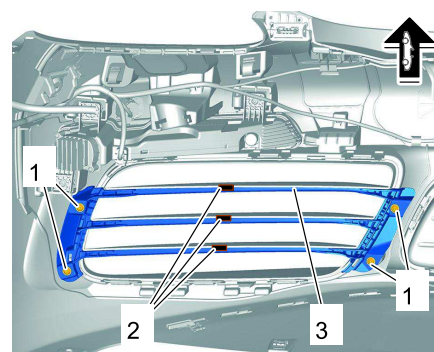


拆下前空气格栅的内部零件

2. 拆下前空气格栅 **-2-**。

2.1. 使用合适的工具完全松开锁止凸耳 -1- 。

2.2. 拆下前空气格栅 -2- 。

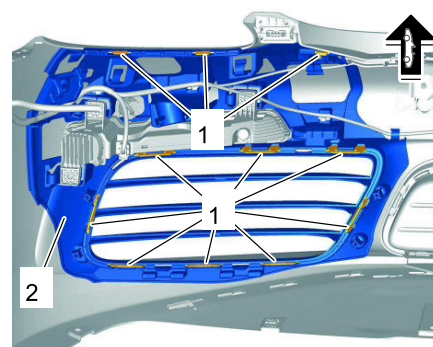

拆卸前空气格栅

安装前空气格栅

安装前空气格栅

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

前空气格栅内部的紧固螺钉 [紧固扭矩 2.5 Nm \(2 ftlb.\) +/-0.25 Nm \(+/-0.2 ftlb.\)](#)。

后续工作

后续工作

1. 安装前线束。 → 971519 *拆卸和安装前端线束*
2. 安装辅助大灯。 → 947119 *拆卸和安装辅助大灯*
3. 安装前裙板。 → 631519 *拆卸和安装前裙板*

982130, 982131, 982140, 982141, 982330, 982331, 982340, 982341

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99