

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 660519 拆卸和安装散热器格栅

预备工作


预备工作

- 1. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

拆卸和安装散热器格栅

拆卸和安装散热器格栅

- 1. 将散热器格栅 -1- 从锁止凸耳 -2- 上整体松开，然后将其拆下。

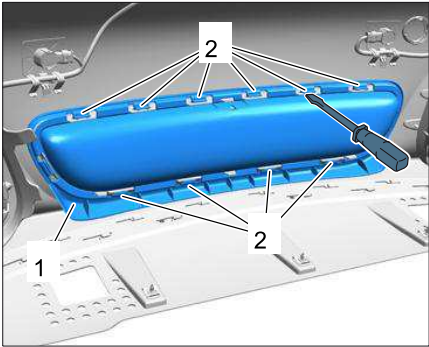

拆卸散热器格栅（图示中不含距离测量传感器）

- 2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

- 1. 安装前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99

