


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 663119 拆卸和安装车门槛护板

### 組件資訊

#### 门槛板护面的安装位置

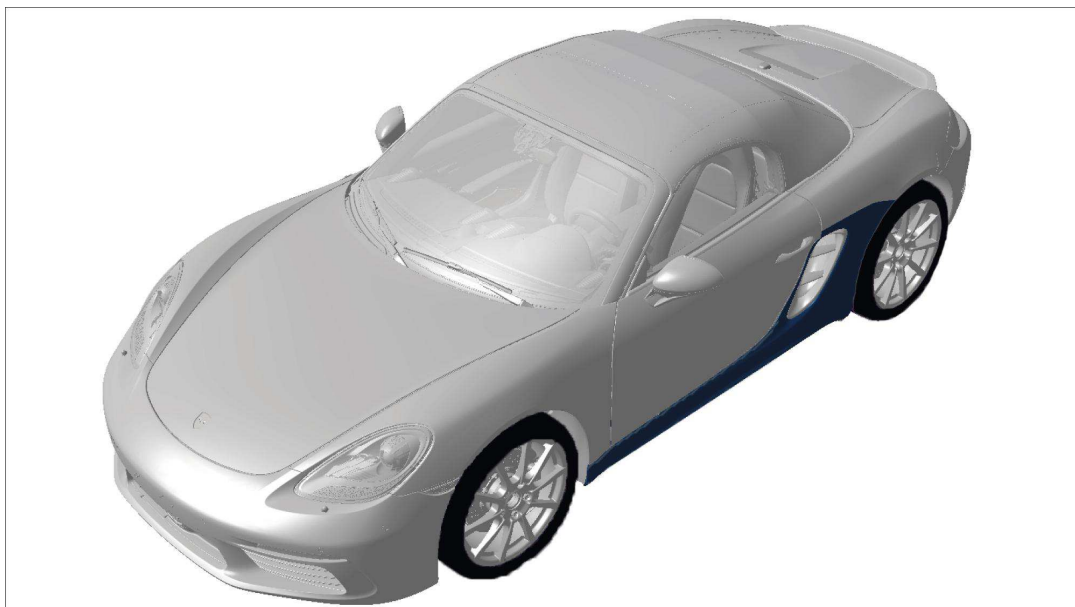

baochiming@gmail.com 门槛板护面的安装位置

### 预备工作

Aug 23, 2019

#### 预备工作

1. 拆卸盖条。 → 680719 拆卸和安装外板嵌条
2. 拆下前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬
3. 拆下后轮罩内衬。 → 536919 拆卸和安装后轮罩内衬

### 拆卸和安装车门槛护板


#### 拆卸和安装车门槛护板



信息


为了防止损坏，请在拆卸过程中使用合适的工具在便于操作的连接点处进行支撑。

1. 拆下膨胀铆钉 -1- 并将盖板 -2- 从前翼子板 -3- 上拆下。

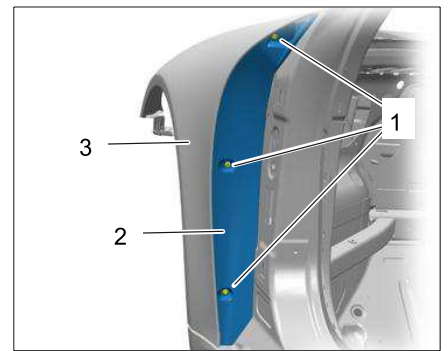


拆卸盖板

2. 拆下底部门槛板护面 -1- 上的卡子 -2- 。

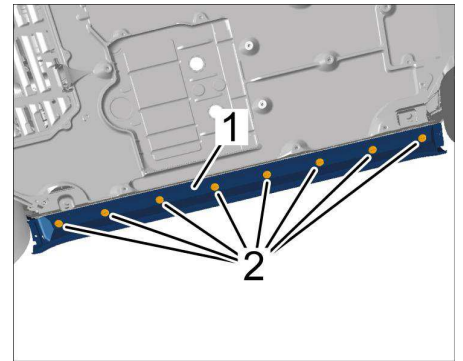


拆卸门槛板护面底部的卡子

3. 拆下前部卡子 -1- 。
4. 拧下并拆下前部螺钉 -2- 。

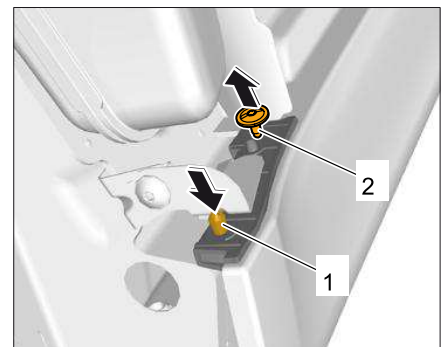


松开前部紧固螺钉

5. 拧下并拆下后部的螺钉 -1- 。

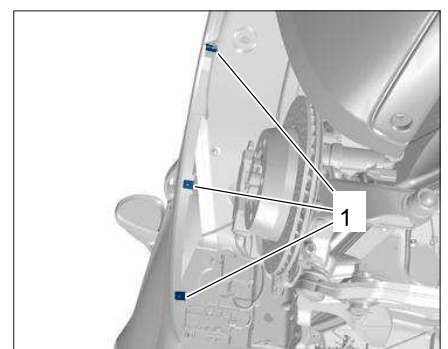


拧下后部螺钉

6. 拆下顶部门槛板护面 -1- 上的卡子 -2- 。

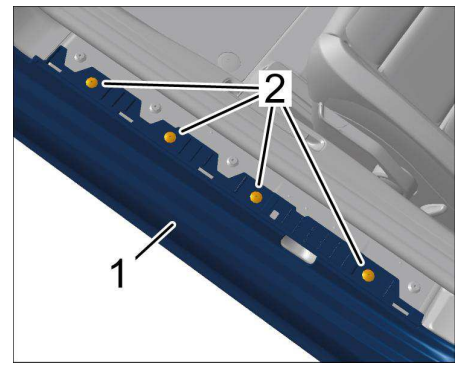

拆卸门槛板护面顶部的卡子

7. 先将侧围板区域中的门槛板护面 -1- 拉出束带 -2- 并将其拆下。

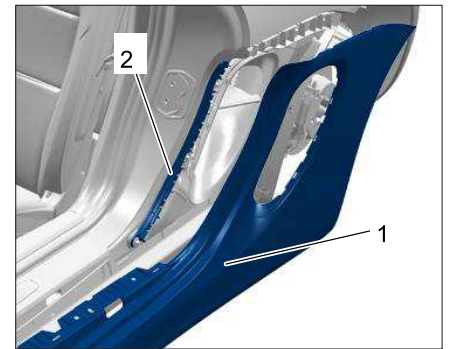

拆卸门槛板护面



#### 信息

- 安装之前，请先安装新的套圈。
- 检查卡子是否损坏，必要时将其更换。

8. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装后轮罩衬套。 → 536919 拆卸和安装后轮罩内衬
2. 安装前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬
3. 安装盖条。 → 680719 拆卸和安装外板嵌条

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99