

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 665055 更换后部标志

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪	车间设备	WE 1119		 V.A.G 1416.gif
标志模板 - 718 Boxster_ECE	专用工具	9904		
标志模板 - 718 Boxster_US	专用工具	9904/1		
标志模板 - 718 Boxster S_ECE	专用工具	9904/2		
标志模板 - 718 Boxster S_US	专用工具	9904/3		

				
标志模板 - 718 Cayman_ECE	专用工具	9904/4		
标志模板 - 718 Cayman_US	专用工具	9904/5		
标志模板 - 718 Cayman S_ECE	专用工具	9904/6		
标志模板 - 718 Cayman S_US	专用工具	9904/7		
标志模板 - 718 ECE	专用工具	9904/8		


				
标志模板 - 718 US	专用工具	9904/9		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
温度		标称值	+15°C		
湿度		标称值	50 %	+/-10 %	
静置时间		标称值	72 h		

拆下车尾标志

拆下车尾标志

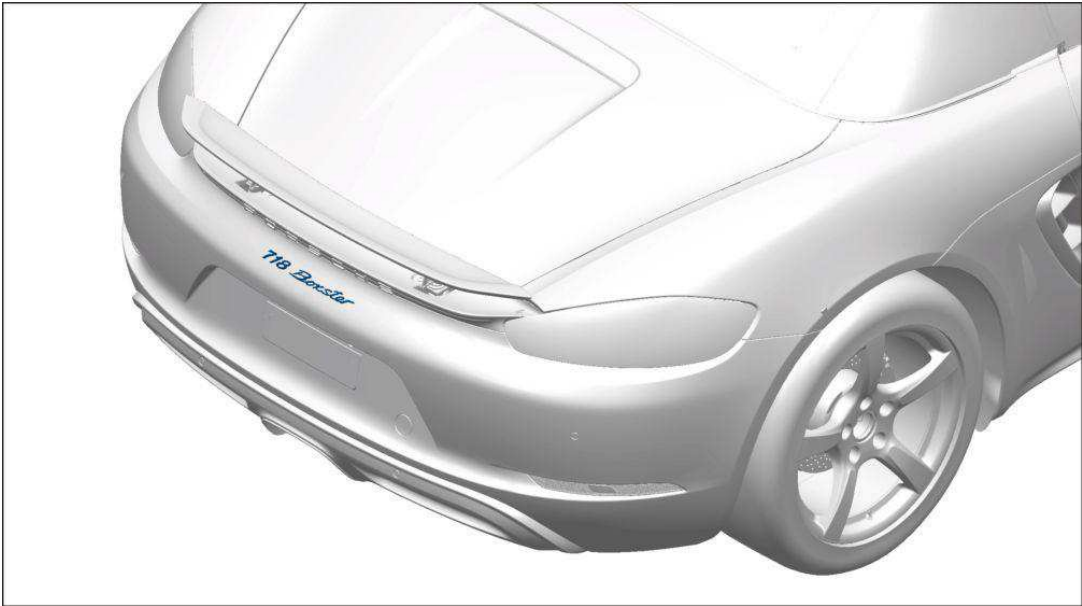

后部标志



信息


不适用于 PORSCHE 标志。

该标志将与饰件一起更换。




标志不可重复使用。

- 1. 使用 **热风枪 WE 1119 -3-** 加热标志 **-2-** 周围区域 **-1-**。

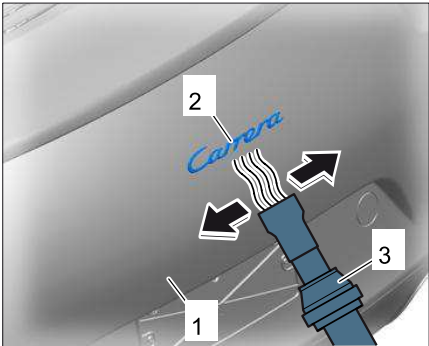


加热标志周围区域 (以 991 为例)

- 2. 使用塑料楔子撬开标志。

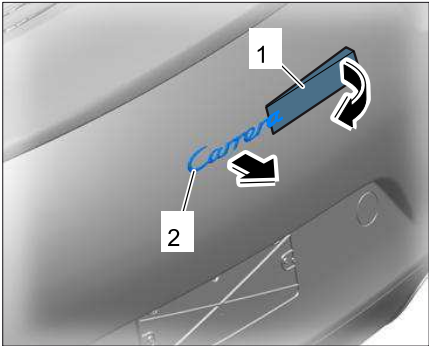

撬下标志 (以 991 为例)

- 3. 使用硅酮去除剂去除标志 **-2-** 周围的残留粘合胶 **-1-**。

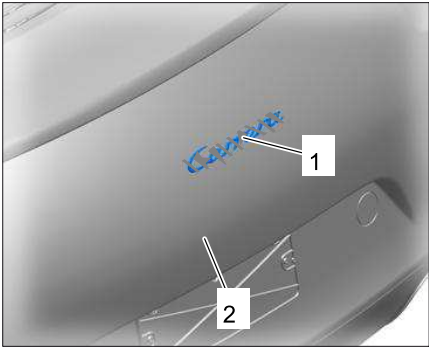

清洁标志区域 (以 991 为例)

装配后徽标

装配后徽标



不适用于 PORSCHE 标志。


该标志将与饰件一起更换。



- 用异丙醇仔细清除车身安装区域内的任何灰尘、润滑脂、蜡及其他杂质。
- 务必使用干净的布。
- 室温和物体温度必须至少为 → **标称值: +15°C** 。
- 湿度应为 → **标称值: 50 % +/- 10 %** 。
- 撕下保护纸后，请不要再次接触粘合表面。
- 粘合过程中应戴上干净的手套，以保证充分粘合。
- 在自动洗车机内清洗车辆之前，必须使零件粘合至少 → **标称值: 72 h** （小时）。


标志模板 - 718 Boxster_ECE	标志模板 - 718 Boxster_ECE 9904
标志模板 - 718 Boxster_US	标志模板 - 718 Boxster_US 9904/1
标志模板 - 718 Boxster S_ECE	标志模板 - 718 Boxster S_ECE 9904/2
标志模板 - 718 Boxster S_US	标志模板 - 718 Boxster S_US 9904/3
标志模板 - 718 Cayman_ECE	标志模板 - 718 Cayman_ECE 9904/4
标志模板 - 718 Cayman_US	标志模板 - 718 Cayman_US 9904/5
标志模板 - 718 Cayman S_ECE	标志模板 - 718 Cayman S_ECE 9904/6
标志模板 - 718 Cayman S_US	标志模板 - 718 Cayman S_US 9904/7
标志模板 - 718 ECE	标志模板 - 718 ECE 9904/8
标志模板 - 718 US	标志模板 - 718 US 9904/9

1. 将标志模板放置于车辆上。
 - 1.1. 将标志模板插入后裙板和扰流板输出驱动器之间的间隙中。

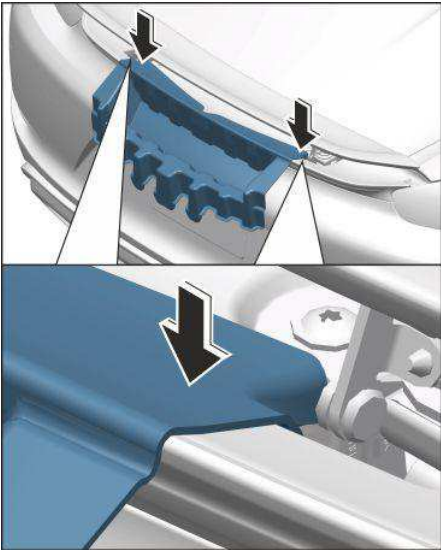

定位模板

2. 从标志上取下保护纸。
3. 使用标志模板 -2- 对齐标志 -1- ，并用力按压。

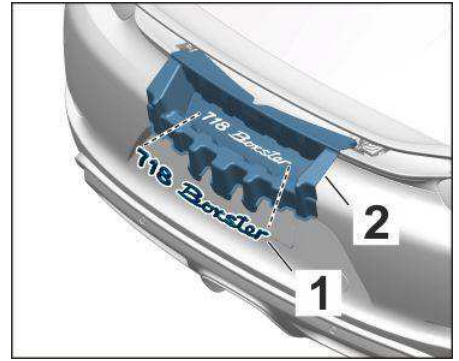

粘贴标志

4. 从车辆上拆下标志模板。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99