

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 665819 拆卸和安装后扰流板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后扰流板上部的紧固螺钉		紧固扭矩	2.2 Nm (1.5 ftlb.)		
 上部的紧固螺钉					
后扰流板下部的紧固螺母		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)	+/-10 %	



下部的紧固螺母


拆卸后扰流板

拆卸后扰流板



信息

安装位置图以 Boxster 上的部件为例。Cayman 的部件和安装概念与之类似。

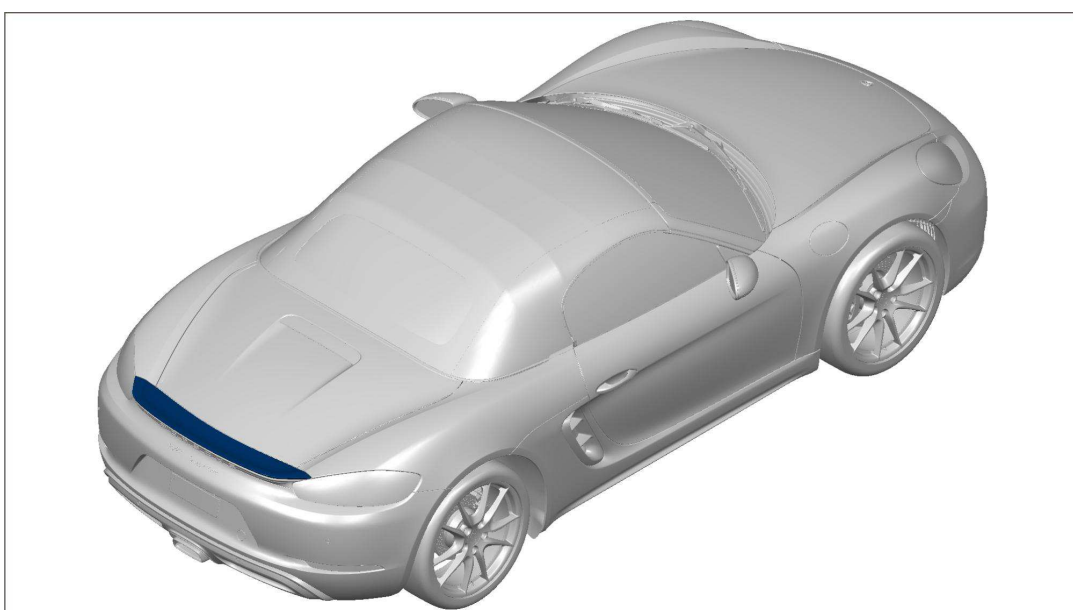

后扰流板的安装位置

1. 展开后扰流板。
2. 打开后盖。

3. 拆下后扰流板上部。




上部的紧固螺钉

- 3.1. 拧下紧固螺钉 -1- 。

- 3.2. 拆下后扰流板上部。

4. 拆下后扰流板下部。

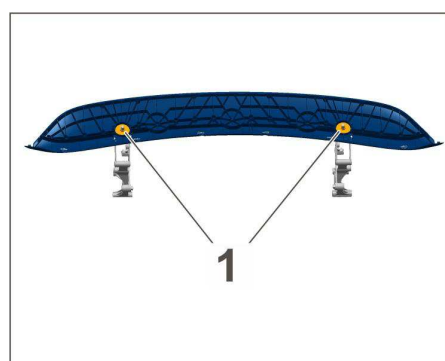

下部的紧固螺母

- 4.1. 标记紧固螺母 -1- 的位置。


- 4.2. 拧下紧固螺母 -1- 。

- 4.3. 拆下后扰流板下部。

安装后扰流板

安装后扰流板

1. 根据标记定位后扰流板下部，并用手拧紧紧固螺母 -1- 。

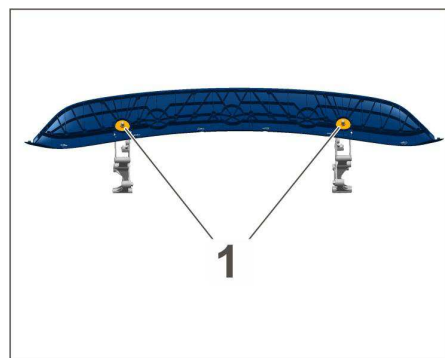

下部的紧固螺母


2. 插入后扰流板上部，然后调节间隙尺寸。

3. 拧紧紧固螺母 -1- 到 紧固扭矩 15 Nm (11 ftlb.) +/-10 %。



下部的紧固螺母

4. 安装后扰流板上部。

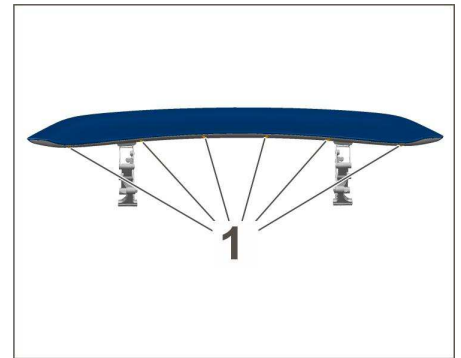

上部的紧固螺钉

4.1. 展开后扰流板。

4.2. 打开后盖。

4.3. 插入后扰流板上部。

4.4. 拧入紧固螺钉 -1- 并拧紧至 [紧固扭矩 2.2 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99