

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 667155 更换后扰流板电机

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		

准备工作

准备工作

- 1. 拆下后裙板。 → 635519 baochi123D@baoservice.com

拆卸后扰流板电机

拆卸后扰流板电机



信息


- 驱动轴无法单独更换，且始终留在驱动单元上。




后扰流板驱动装置的安装位置

- 1. 打开电机壳体。

1.1. 松开顶部和底部的卡接部分。

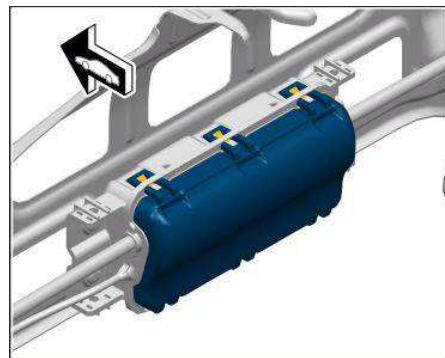

电机壳体，顶部

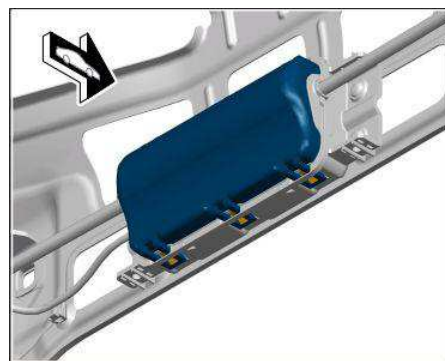


电机壳体，底部

1.2. 拆下不带密封件的护盖。


2. 松开电机。

2.1. 在定位销处分离密封件。

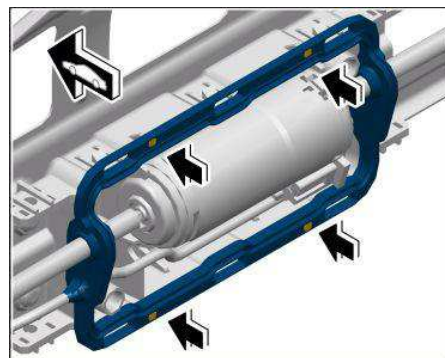

分离密封件

2.2. 将带驱动轴的电机从壳体中提出 -箭头 A- 。

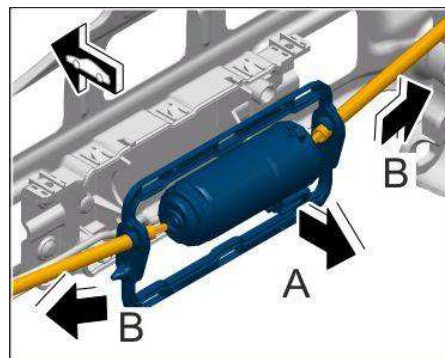


提出电机

2.3. 小心地拔下电机上的驱动轴 -箭头 B- 。

3. 断开线束。

3.1. 松开电机上的插头 -箭头 A- 。

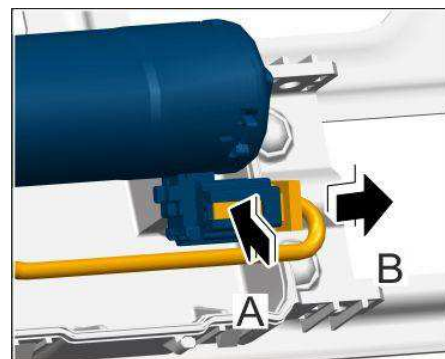

断开插头

3.2. 拔下接头 -箭头 B- 。

4. 拆下电机。

安装后扰流板电机

安装后扰流板电机




信息

- 在下部位置（以机械方式移到限位挡块后），槽必须与杆对齐。


1. 准备好驱动单元以便安装。

1.1. 将驱动单元移到下部位置。

1.1.1. 徒手转动两个驱动轴，直至铰链达到下部限位挡块处。

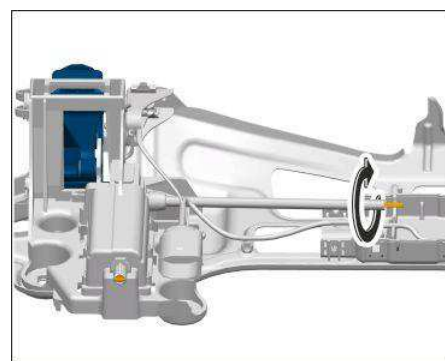

将铰链移到极限位置

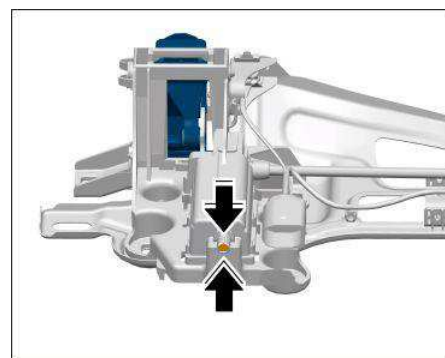

极限位置


2. 连接线束。

2.1. 插上电机上的接头。

3. 安放电机。


3.1. 小心地插入电机上的驱动轴。

3.2. 将带驱动轴的电机导入壳体内，并定位到轴承中 **-箭头-**。

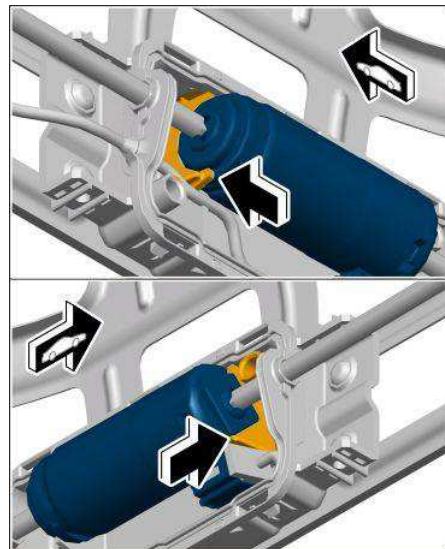

定位电机

3.3. 将密封件安装到壳体四周，并接合到定位销上。

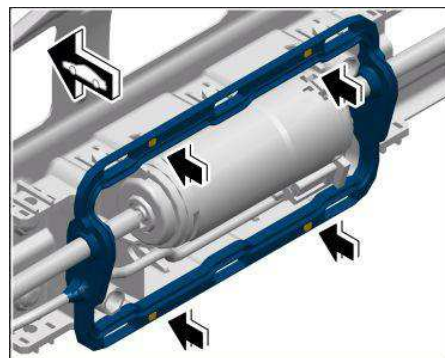


分离密封件


4. 闭合电机壳体。

4.1. 将盖定位到壳体上。

4.2. 接合顶部和底部的卡接部分。

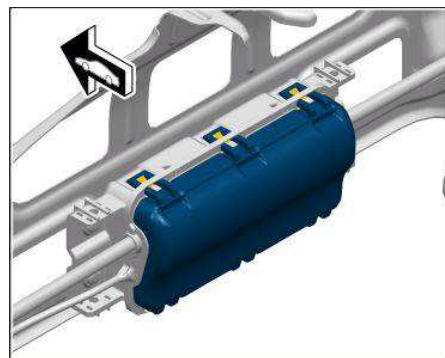

电机壳体，顶部

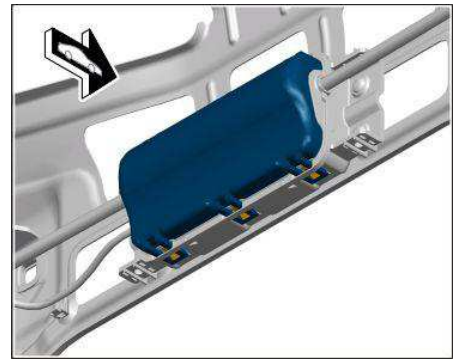

电机壳体，底部

后续工作

后续工作

1. 安装后裙板。 → 635519 拆卸和安装后裙板



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

2. 校准后扰流板。
 - 2.1. 将检测仪连接到车辆并启动。打开点火装置。
 - 2.2. 在需要时选择车型。
 - 2.3. 在“**overview**”（概图）中选择“**Rear-end electronics**”（后端电子装置）控制单元。按 **F12** 继续。
 - 2.4. 必须选中“**Drive links/checks**”（驱动链接/检查）。
 - 2.5. 此时必须选中“**Teach**”（设定）。按 **F12** 继续。
 - 2.6. 选择并执行**后扰流板的标准化运行**。按 **F12** 继续。
 - 2.7. 按照检测仪上的说明进行操作。按照菜单的引导执行。
 - 2.8. **读取故障记忆**。必要时，予以清除。
 - 2.9. 退出诊断应用程序。关闭点火装置。从车辆上断开检测仪。
3. 检查功能。

通过按下乘客舱内的按钮，手动伸出和收回后扰流板。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,

C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99