


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 667819 拆卸和安装后视镜玻璃

拆卸后视镜玻璃

拆卸后视镜玻璃

- 1. 将后视镜玻璃外侧向内按 **-A-**，然后小心地将其从内侧拉出 **-B-**。

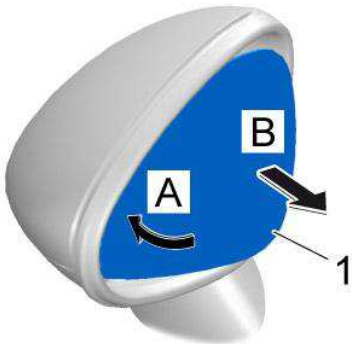


拆卸后视镜玻璃

- 2. 松开并拔下电气插头 **-4 + 5-**。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019

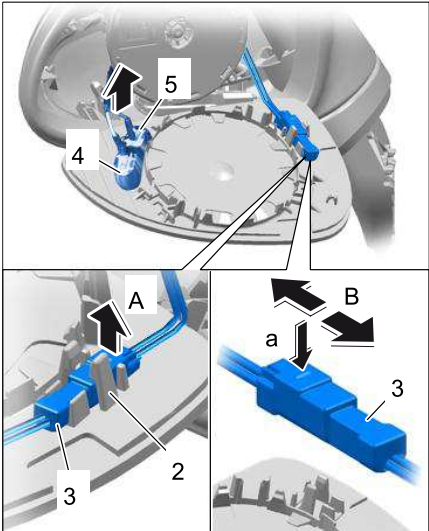

断开插头

- 3. 将电气插头 **-3-** 从支架 **-2-** (**-A-**) 上松开。
- 4. 松开插头 **-3-** (**-a-**) 并将其拔下 **-B-**。

安装后视镜玻璃

安装后视镜玻璃

- 1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
- 2. 执行功能测试。

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99