


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 667919 拆卸和安装后视镜壳体

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
后视镜座的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	0.75 Nm (0.55 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.18 ftlb.)	

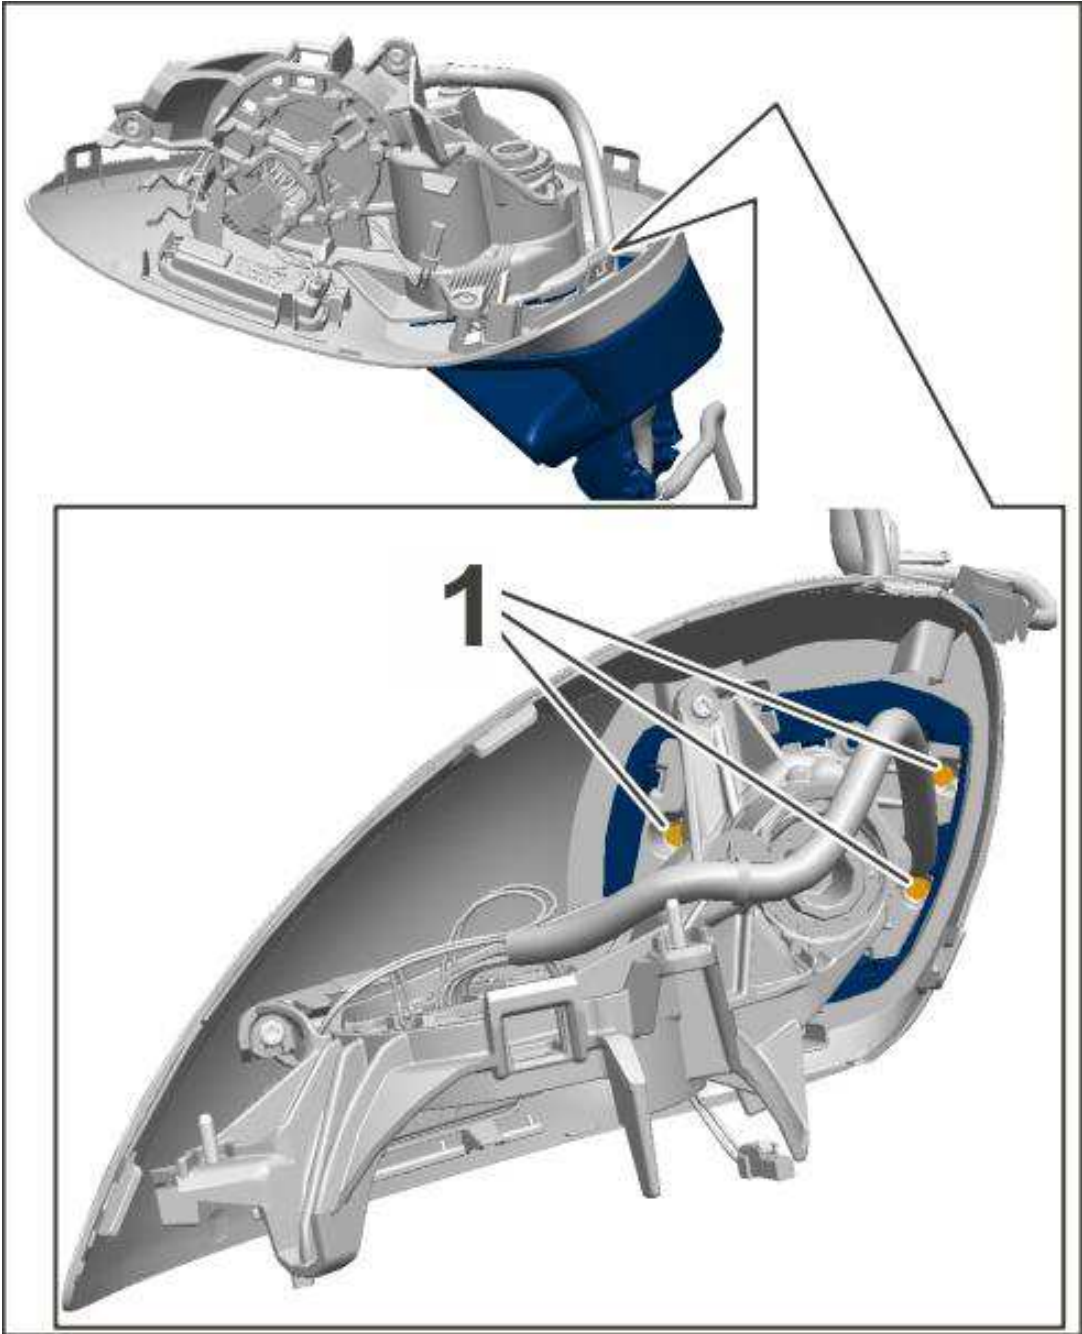

拆卸后视镜座

壳体下部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	0.55 Nm (0.4 ftlb.)	+/-0.25 Nm (+/-0.18 ftlb.)	
-----------	------	------	---------------------	----------------------------	--



拧下紧固螺钉

预备工作

拆卸和安装壳体上部的准备工作

1. 拆下后视镜玻璃。 → 667819 *拆卸和安装后视镜玻璃*

拆卸和安装壳体下部和镜座壳体的准备工作

1. 拆下后视镜。 → 668919 *拆卸和安装后视镜*
2. 拆下后视镜调节电机。 → 668219 *拆卸和安装后视镜调节电机*

拆卸后视镜壳体

拆卸后视镜壳体上部




信息

- 有些维修图只显示了车辆的一侧或者类似部件。
- 当然，对车辆的另一侧也必须执行一些步骤。


- 1 - 壳体上部
- 2 - 壳体下部
- 3 - 基座壳体的前部

4 - 基座壳体的后部

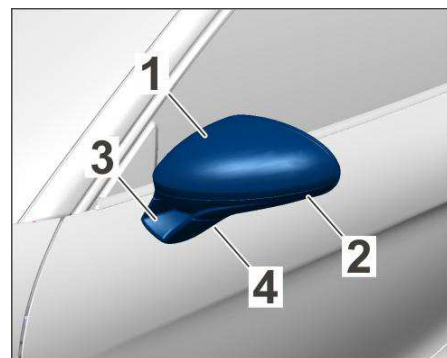


部件概图

1. 拧下紧固螺钉 -1- 。

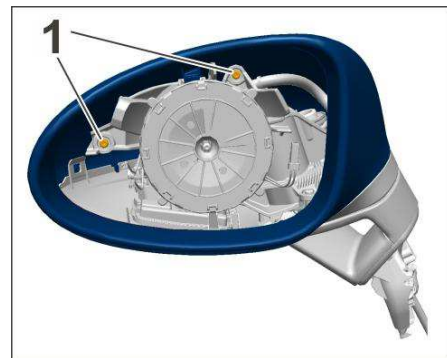

壳体上部的支座

2. 使用塑料楔片小心地松开卡接部分 -1- 。

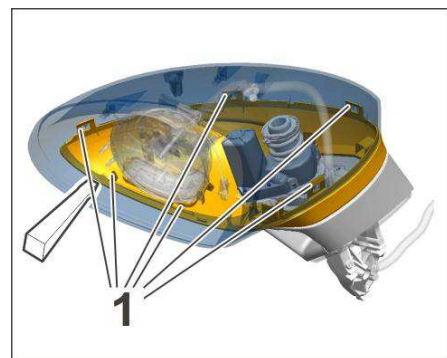


松开壳体上部

3. 将壳体上部向上拉并拆下。

拆卸镜座壳体

1. 断开线束。

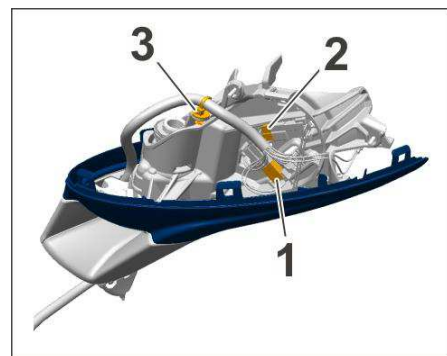

松开线束

- 1.1. 拔下连接器壳体 -1- 。


- 1.2. 断开插头 -1- 。

1.3. 拔下连接器壳体 -2- 。

1.4. 断开插头 -2- 。


1.5. 松开线束 -3- 。

2. 导出线束 -箭头- 。

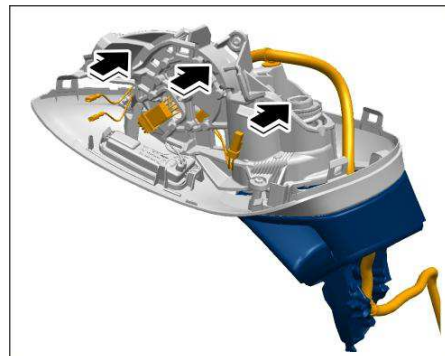

引出线束

3. 拆下后视镜座。

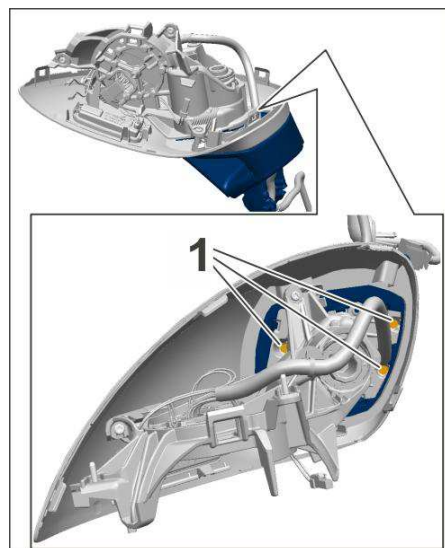


拆卸后视镜座

3.1. 拧下紧固螺钉 -1- 。

3.2. 向下拆下带线束的后视镜座。

4. 分解后视镜座。

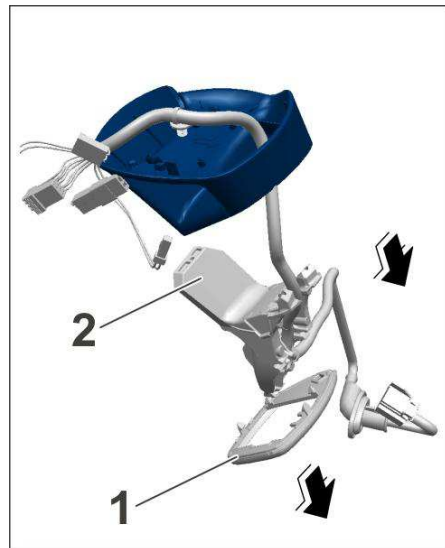

分解后视镜座

- 4.1. 将密封件 **-1-** 向下拉并拆下。
- 4.2. 向下拆下带线束 **-2-** 的后视镜座。
5. 小心地松开后视镜座壳体 **-1-**。



松开后视镜座壳体

6. 小心地分离后视镜基座壳体的两个部分。


拆卸后视镜壳体下部

1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。



拧入紧固螺钉

2. 将橡胶密封件向下拉并拆下。

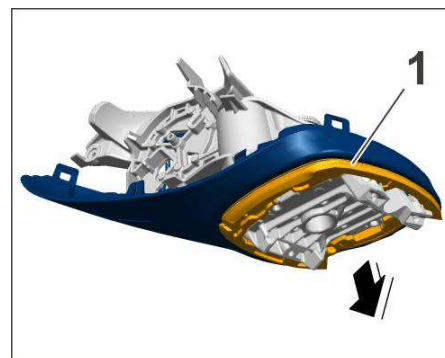

拆卸橡胶密封件

3. 向下导出壳体下部。

安装后视镜壳体

安装后视镜壳体下部

以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

1. 将紧固螺钉拧紧到指定的扭矩 [紧固扭矩 0.55 Nm \(0.4 ftlb.\) +/-0.25 Nm \(+/-0.18 ftlb.\)](#)。

安装镜座壳体

以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

- 1. 将紧固螺钉拧紧到指定的扭矩 [紧固扭矩 0.75 Nm \(0.55 ftlb.\) +/-0.25 Nm \(+/-0.18 ftlb.\)](#)。

安装后视镜壳体上部

以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

- 1. 将紧固螺钉拧紧到指定的扭矩 [紧固扭矩 0.55 Nm \(0.4 ftlb.\) +/-0.25 Nm \(+/-0.18 ftlb.\)](#)。
- 2. 确保后视镜线束布置的正确无误。

后续工作

拆卸和安装壳体下部和镜座壳体的后续工作

- 1. 安装后视镜。 → 668919 *拆卸和安装后视镜*
- 2. 安装后视镜调节电机。 → 668219 *拆卸和安装后视镜调节电机*

拆卸和安装壳体上部的后续工作

- 1. 安装后视镜玻璃。 → 667819 *拆卸和安装后视镜玻璃*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99