

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 668219 拆卸和安装后视镜调节电机

预备工作

预备工作

1. 拆下后视镜玻璃。 → 667819 拆卸和安装后视镜玻璃

拆卸后视镜调节电机


拆卸后视镜调节电机

1. 拆下后视镜调节电机 -1- 。

baochi123D

baochimingcheservice@gmail

Aug 23, 2019

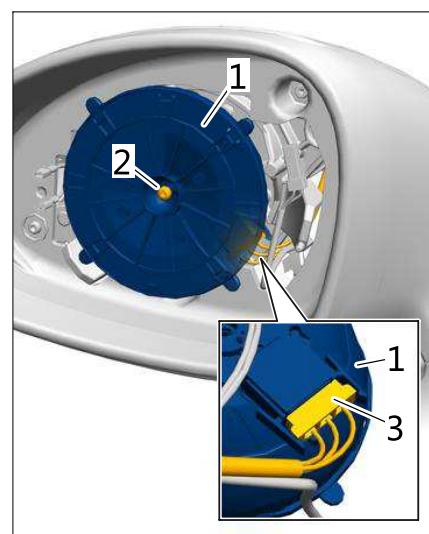


后视镜调整电机

- 1.1. 将紧固螺钉 -2- 从后视镜调节电机 -1- 上拧开并取下。
- 1.2. 将电气插头 -3- 从后视镜调节电机 -1- 上松开并断开连接。
- 1.3. 拆下后视镜调节电机 -1- 。

安装后视镜调节电机

安装后视镜调节电机

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧入后视镜调节电机的紧固螺钉 -2- 。

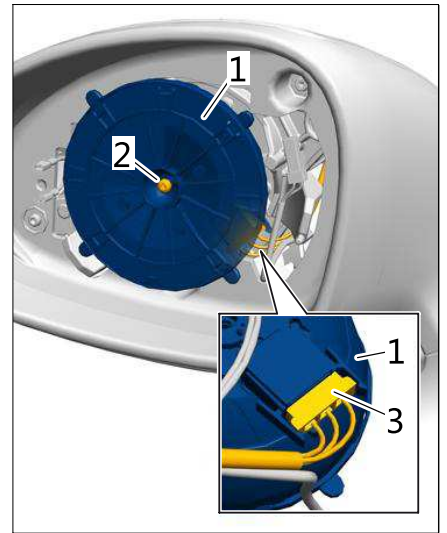

后视镜调整电机

后续工作

后续工作

1. 安装后视镜玻璃。 → 667819 拆卸和安装后视镜玻璃

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99