

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681219 拆卸和安装手套箱盖

预备工作


预备工作

拆下手套箱。→ 681519 拆卸和安装手套箱

拆卸和安装手套箱盖


拆卸和安装手套箱盖

1. 使用合适的工具拆下螺栓 -1- 。

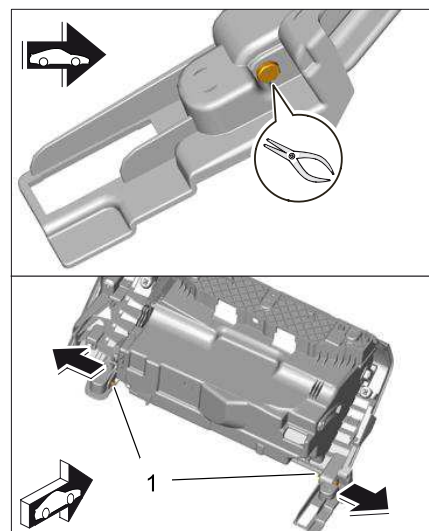


拆卸手套箱盖的螺栓

2. 松开手套箱盖的限位挡块 -箭头 A- 并将其拆下 -箭头 B- 。

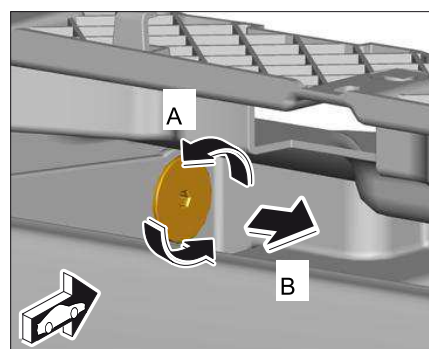


拆卸限位

3. 断开手套箱灯的插头 -箭头 A- 。
4. 拆下手套箱盖制动针脚 -箭头 B- 。

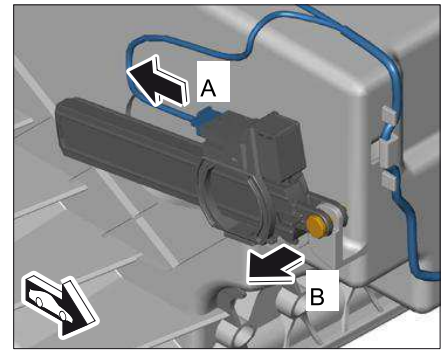

拆卸插头和销

5. 松开手套箱盖制动 -箭头 A- 并将其拆下 -箭头 B- 。

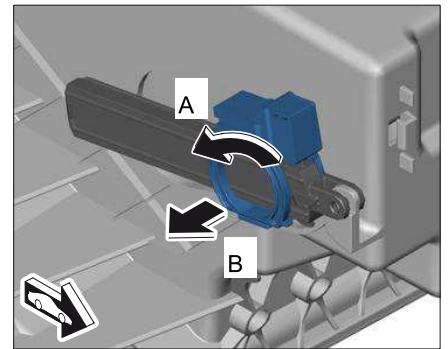

拆卸手套箱盖制动

6. 拆下手套箱盖。
7. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

安装手套箱。→ 681519 拆卸和安装手套箱

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99