


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

# WM 681619 拆卸和安装储物箱

## 技术价值


| 位置          | 描述 | 类型   | 基本值                | 公差 1 | 公差 2 |
|-------------|----|------|--------------------|------|------|
| 中控台储物箱的紧固螺钉 |    | 紧固扭矩 | 9.7 Nm (7.5 ftlb.) |      |      |

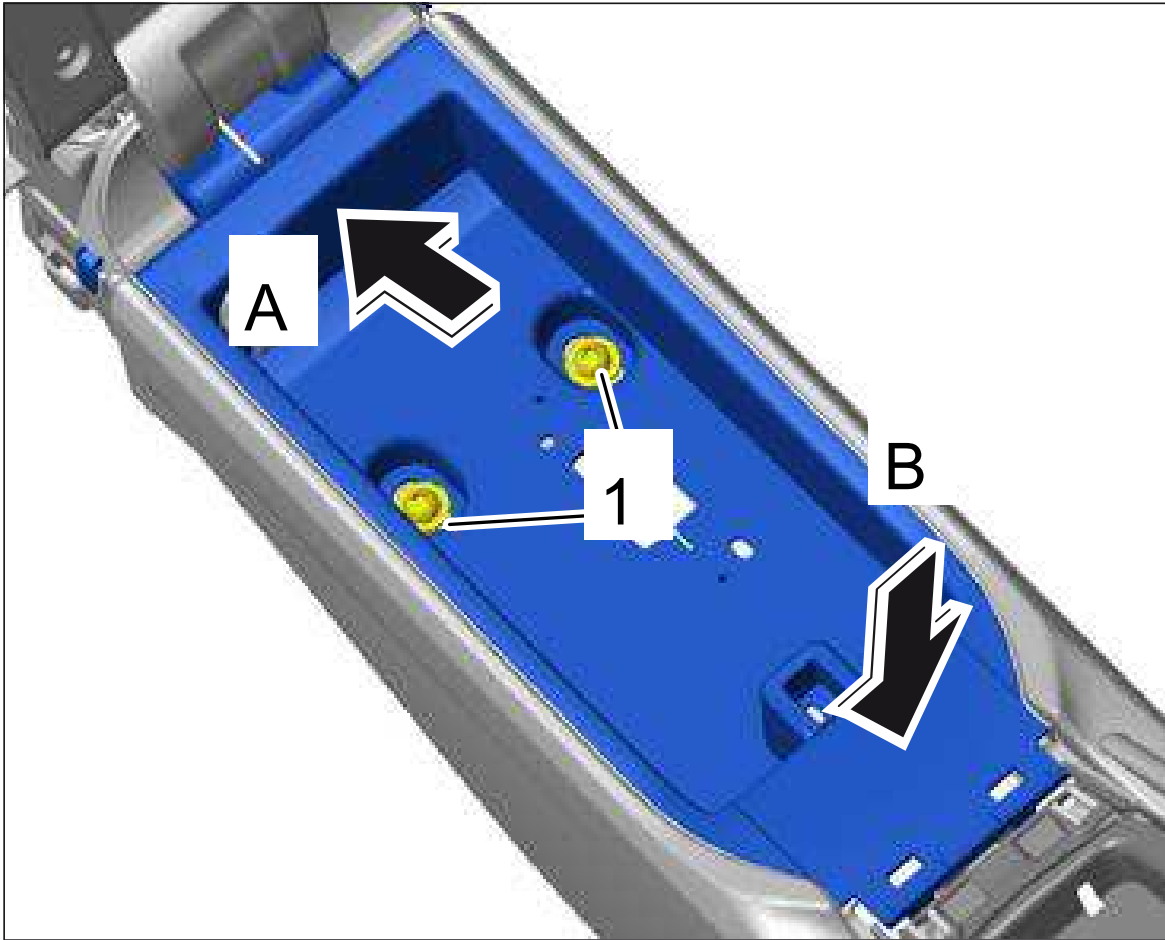

安装储物箱

## 部件信息

### 信息

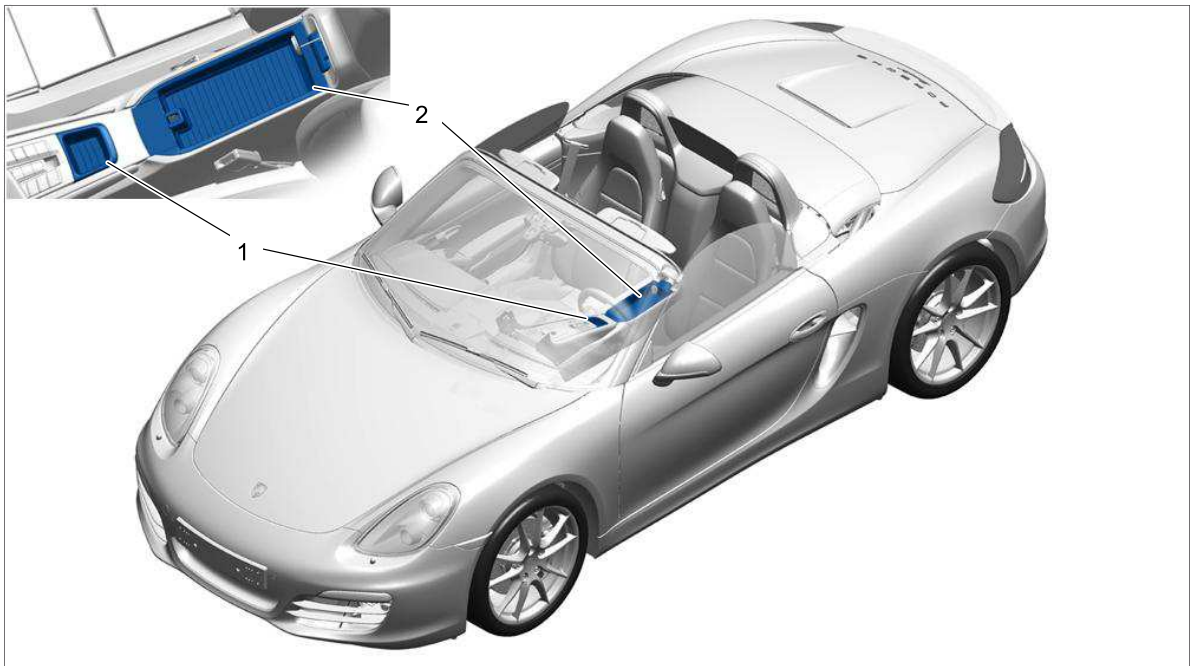

储物箱的安装位置 (以 981 为例)

1 - 前储物箱

2 - 后储物箱

## 前储物箱的准备工作

### 前储物箱的准备工作

1. 拆下开关控制台。→ 962719 拆卸和安装开关控制台


### 后杂物盒的准备工作

1. 拆下电话控制台。→ 918819 拆卸和安装电话控制台
2. 拆下后壁饰板。→ 703119 拆卸和安装后壁饰板
3. 拆下中控台盖。→ 681919 拆卸和安装中控台盖

## 拆卸储物箱

### 拆卸前储物箱

1. 松开前储物箱 -箭头 A- 并按照向上的方向将其拆下 -箭头 B-。

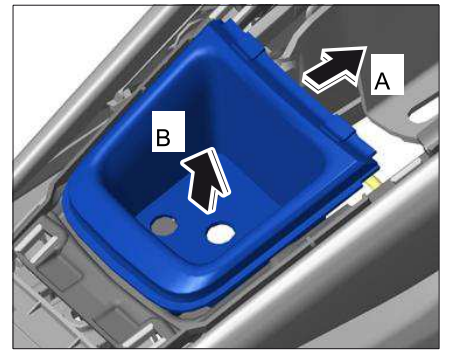


拆卸前储物箱

## 拆卸后杂物盒

### 1. 适用于带 KESSY ( 识别号 625 ) 的车辆

断开车内监控传感器上的电气插头。

### 2. 小心地弯折盖 -1- 将其分开 -箭头 A- , 然后通过向上拉将其拆下 -箭头 B- 。

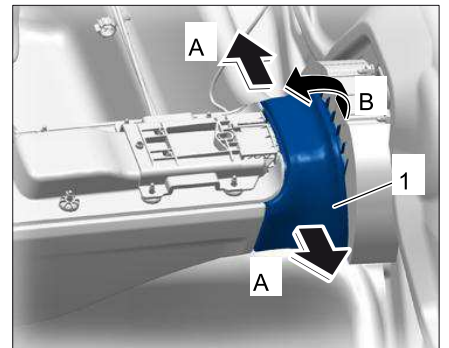


拆卸盖板

### 3. 拆卸后杂物盒。

#### 3.1. 拆卸橡胶垫。


#### 3.2. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

#### 3.3. 松开前储物箱，并将其向上提出中控台 -箭头- 。

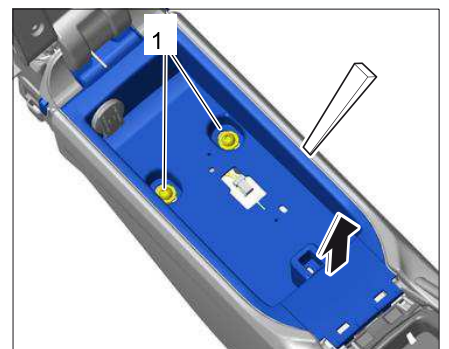

拆卸后杂物盒

### 4. 将电气插头从插座上断开 -箭头- 。

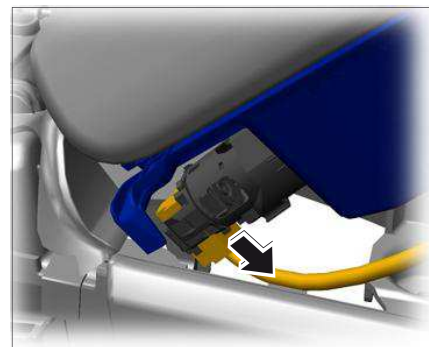


断开电气插头

## 安装储物箱

### 安装前储物箱

1. 用锁止凸耳 -1 和 2- 将前储物箱插入中控台，然后朝向后部将其卡入。


检查锁止凸耳 -1 和 2- 是否牢固入位。

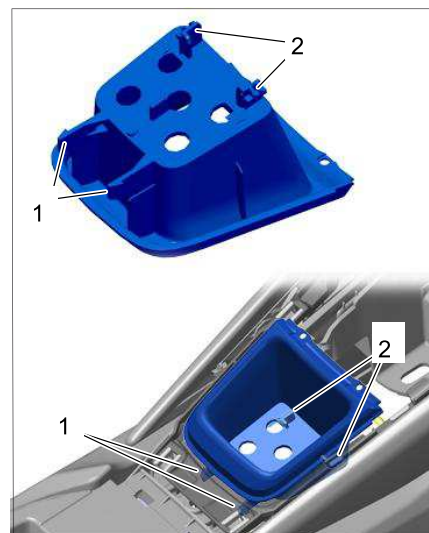

安装储物箱

### 安装后杂物盒

1. 插入插座的电气插头 -箭头- 并检查其是否牢固入位。

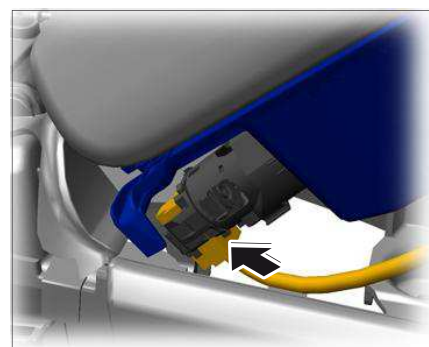


插上电气插头。

2. 安装后杂物盒。


- 2.1. 将后杂物盒插入前部中控台 -箭头 A-，然后将其卡入 -箭头 B-。

- 2.2. 拧入并拧紧螺钉 -1- 。 [紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)
- 2.3. 插入橡胶垫。

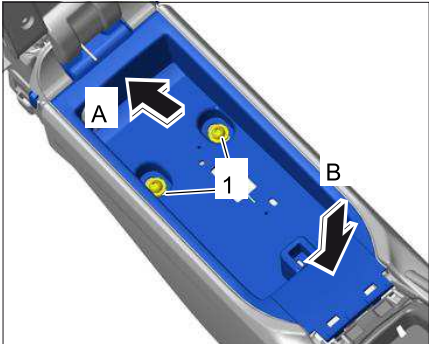

安装后杂物盒

- 3. 小心地弯折盖 -1- 将其分开 -箭头 A- ，然后将其卡入 -箭头 B- 。

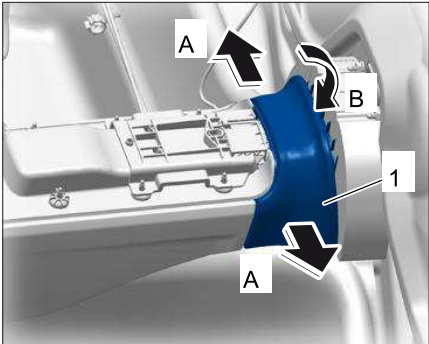

安装盖板

- 4. 适用于带 KESSY ( 识别号 625 ) 的车辆
- 插入车内监控传感器上的电气插头。

后续工作

前储物箱的后续工作

- 1. 安装开关控制台 ( → 962719 *拆卸和安装开关控制台* ) 。

后杂物盒的后续工作

- 1. 安装中控台盖。 → 681919 *拆卸和安装中控台盖*
- 2. 安装后壁饰板。 → 703119 *拆卸和安装后壁饰板*
- 3. 安装电话控制台。 → 918819 *拆卸和安装电话控制台*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017  
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99