


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681719 拆卸和安装中控台

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将中控台顶部固定到通道的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-0.9 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

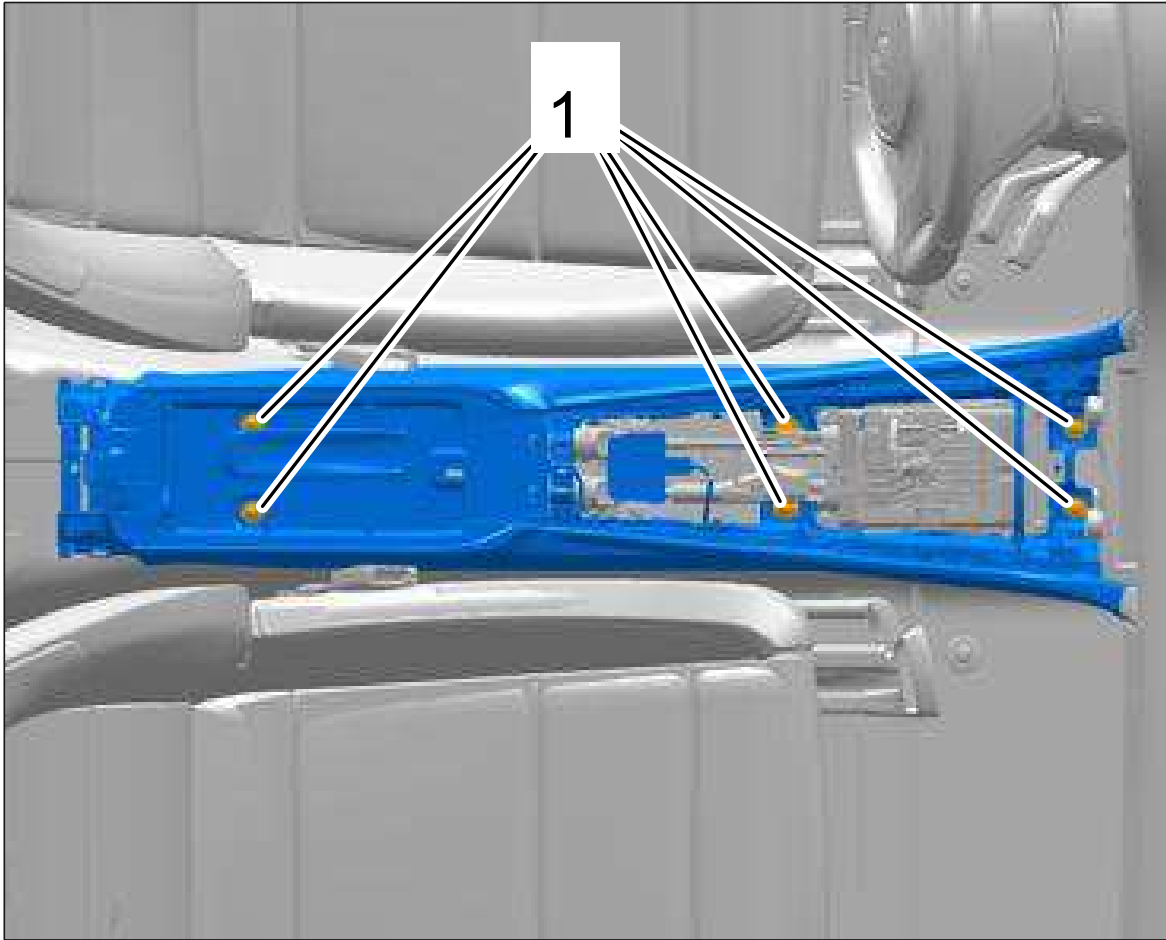

松开中控台顶部

预备工作

预备工作



信息

不带 PDK 的车辆。

- 1. 拆卸换挡支架。 → 340819 拆卸和安装换挡托架



信息

带 PDK 的车辆。

- 2. 拆下选档杆支架。 → 370819 拆卸和安装选档杆支架

3. 拆下电话控制台。 → 918819 拆卸和安装电话控制台

拆卸和安装中控台


拆卸和安装中控台



信息


电气插头数量会因装备的不同而异。

1. 断开电气插头 -1- 。

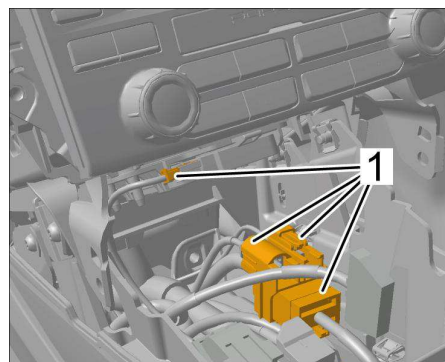


断开电气插头

2. 拧下左右两侧的螺钉 -2- 并拆下盖 -1- 。

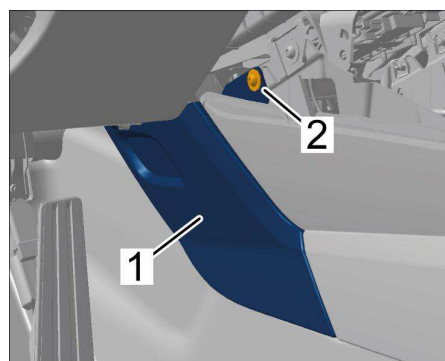


拆卸盖

3. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

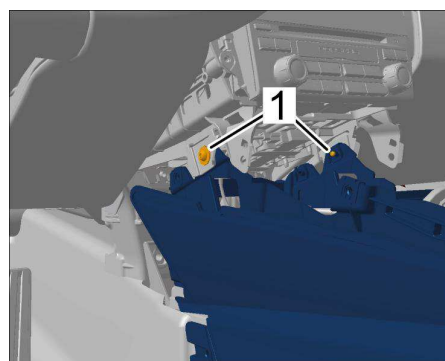


松开中控台前部

4. 拆下后饰板 -1- 。

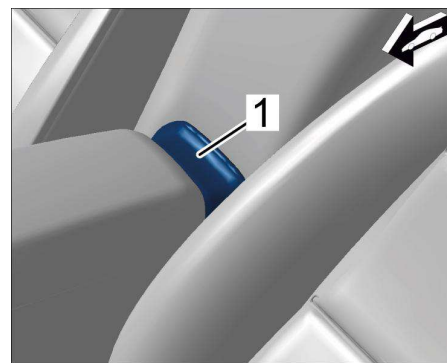

拆卸后饰板

5. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

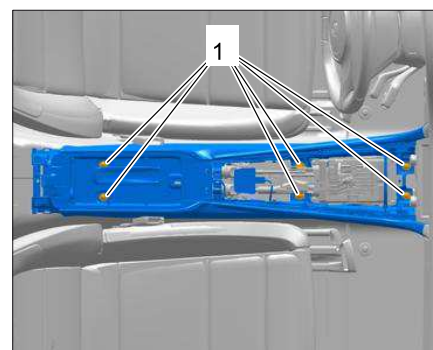


松开中控台顶部



信息

确保不要损坏任何电气插头和管路。

6. 抬起后部中控台。 -箭头 A-
7. 通过将其向后拉以拆下中控台。 -箭头 B-

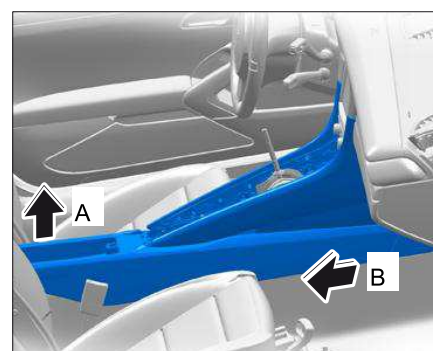

拆卸中控台

8. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：

用于固定中控台顶部到通道的螺钉的紧固扭矩：[紧固扭矩 9.7 Nm \(7.5 ftlb.\) +/-0.9 Nm \(+/-0.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装电话控制台。 → 918819 *拆卸和安装电话控制台*



信息

带 PDK 的车辆。

2. 安装选档杆支架。 → 370819 *拆卸和安装选档杆支架*



信息

不带 PDK 的车辆。

3. 安装换档托架。 → 340819 *拆卸和安装换档托架*

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99