

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681719 拆卸和安装中控台的上部

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
中控台上部的紧固螺钉		紧固扭矩	3.2 Nm (2 ftlb.)	-0.3 Nm (-0.2 ftlb.)	

预备工作


预备工作

- 1. 拆下开关控制台。 → 962719 拆卸和安装开关控制台
- 2. 拆下前烟灰缸。 → 682019 拆卸和安装前烟灰缸
- 3. 仅适用于配备手动变速箱（识别号 480）的车辆
拆卸换挡杆手柄。 → 340419 拆卸和安装换挡杆手柄
- 4. 仅适用于配备 PDK（识别号 250）的车辆
拆卸选档杆手柄。 → 370419 拆卸和安装选档杆握柄

拆卸中控台的上部


拆卸中控台的上部

- 1. 拧开并拆下左右两侧的中控台上部 -2- 的螺钉 -1- 。

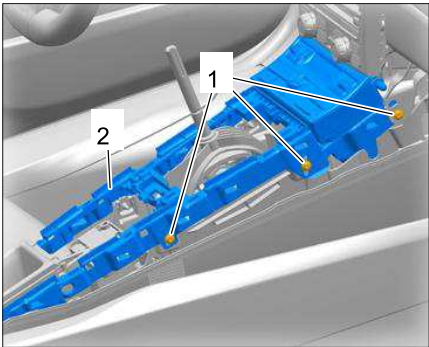


松开中控台的上部

- 2. 通过向上和向前从锁销中拉出，以松开后部的中控台上部 -1-（ -箭头- ）。

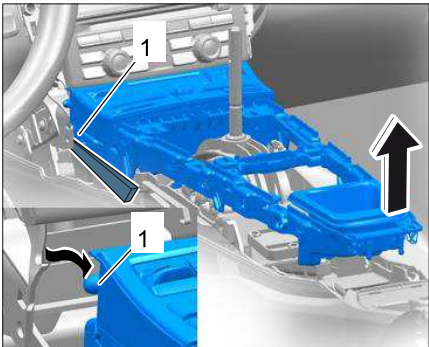

拆卸中控台的上部

- 3. 松开空调控制装置的 -2- 电气插头 -1- 并将其断开。

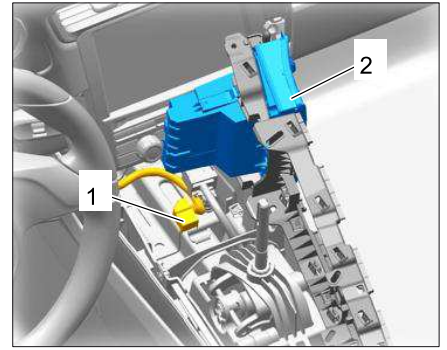

断开电气插头

4. 拆下中控台的上部。

安装中控台的上部

安装中控台的上部

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 拧入并拧紧中控台上线的螺钉。 [紧固扭矩 3.2 Nm \(2 ftlb.\) -0.3 Nm \(-0.2 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. **仅适用于配备 PDK (识别号 250) 的车辆**
安装选档杆手柄。 → 370419 拆卸和安装选档杆握柄
2. **仅适用于配备手动变速箱 (识别号 480) 的车辆**
安装换档杆手柄。 → 340419 拆卸和安装换档杆手柄
3. 安装前部烟灰缸。 → 682019 拆卸和安装前烟灰缸
4. 安装开关控制台。 → 962719 拆卸和安装开关控制台

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99