

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 681737 拆解和组装中控台

预备工作


预备工作

1. 拆下中控台。 → 681719 拆卸和安装中控台

拆解和组装中控台


拆解和组装中控台

1. 松开前储物箱，并将其向上提出中控台 **箭头**。

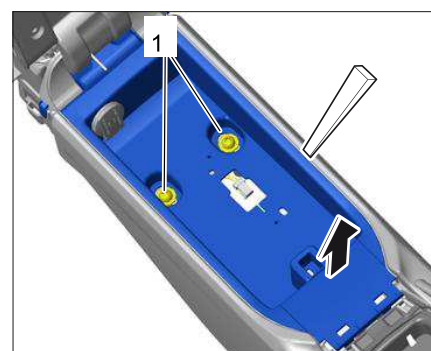


拆卸后杂物盒

2. 将电气插头从插座上断开 **箭头**。

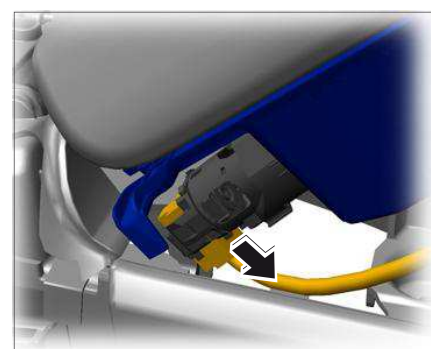


断开电气插头。

3. 拆卸车内监控传感器。 → 968519 拆卸和安装车内监控传感器
4. 拆下中控台线束。 → 972019 拆卸和安装中控台线束
5. 松开并拆下左右两侧外部侧饰板 **-1-**。

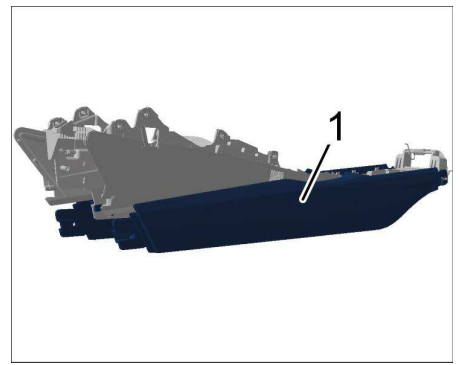

拆卸外部侧饰板

6. 松开前部连杆和右部内侧饰板 -1-，将其抬起并从导轨 -2- 上拆下。

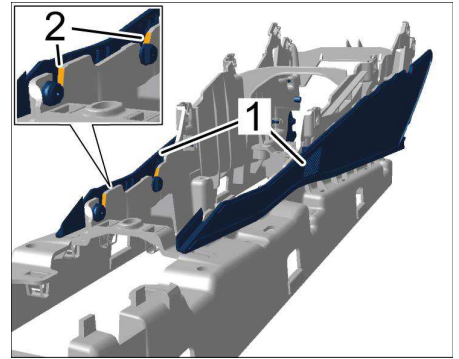

拆卸内部侧饰板

7. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作

1. 安装中控台。→ 681719 拆卸和安装中控台

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99